



ПАСПОРТ

ГАЗОНКОСИЛКА
БЕНЗИНОВАЯ
ELITECH

ГБ 3851Т (Е1601.015.00)
ГБ 3851ТС (Е1601.016.00)



ПАШПАРТ
ГАЗОНКАСІЛКА БЕНЗІНАВАЯ ELITECH

ТӨЛКҮЖАТ
БЕНЗИНДІ КӨГАЛ ШАПҚЫШ ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԽՈՏՏՆՁԻՉ ԲԵՆԶԻՆԱՎԱՅԻ ԷԼԻՏԵԿ

ԷԼԻ

RU

Паспорт изделия

3-23 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

25-45 Старонка

KZ

Өнім паспорты

47-67 Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

69-89 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	.4
2. Правила техники безопасности4
3. Технические характеристики.....	.7
4. Комплектация.....	.8
5. Описание конструкции.....	.8
6. Сборка и подготовка к работе.....	.9
7. Эксплуатация	13
8. Техническое обслуживание	15
9. Возможные неисправности и методы их устранения	19
10. Транспортировка и хранение	20
11. Утилизация	20
12. Срок службы.....	21
13. Данные о производителе, импортере, сертификате / декларации и дате производства	21
14. Гарантийные обязательства	21

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Газонокосилка бензиновая (далее по тексту – газонокосилка) предназначена для кошения газонов, как на приусадебных участках, на подготовленных и систематически обрабатываемых участках с ровной поверхностью, без ям и кочек.

На участке эксплуатации должны быть предварительно убраны все посторонние предметы, которые могут попасть в область вращающегося ножа, что может стать причиной, как нанесения травм людям и оборудованию, находящихся рядом, так и выхода из строя самой газонокосилки.

Рекомендуемые условия для эксплуатации газонокосилки: температура окружающего воздуха от +5 °C до +35°C и относительная влажность воздуха не более 80%.

Запрещается использовать газонокосилку не по назначению.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

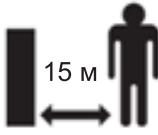	<p>Перед эксплуатацией газонокосилки внимательно прочитайте информацию в Паспорте, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Рекомендуем сохранять данный документ, т.к. он может понадобиться Вам в будущем.</p> <p>При сборке газонокосилки проверяйте правильность установки и надежность крепления всех элементов конструкции, особенно ножа. Периодически проверяйте состояние ножа. Затупленный нож необходимо затачивать, либо заменить на новый, если эксплуатация с ним уже не возможна. Используйте только оригинальные запасные части ELITECH.</p>
	<p>Перед эксплуатацией газонокосилки удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы (камни, ветки, арматуру и т.д.). Используйте средства индивидуальной защиты (очки, наушники, защитную обувь и одежду). Посторонний предмет может отскочить от ножа и нанести серьезные травмы, если не использовать средства индивидуальной защиты.</p> <p>Используйте газонокосилку только в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении.</p>
	<p>Во время работы в радиусе 15 метров не должно находиться посторонних лиц, особенно детей. К работе с газонокосилкой не допускаются лица, не достигшие 18 лет, а также лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не рекомендуется работать с газонокосилкой в состоянии сильной усталости или после приема медикаментов.</p>

	<p>Нож газонокосилки острый. Будьте осторожны. Не подсовывайте руки и ноги под деку газонокосилки во время работы. Проводя любые регулировочные или ремонтные работы, в том числе регулировку высоты кошения, а также замену ножа, опорожнение травосборника, двигатель газонокосилки необходимо заглушить.</p>
	<p>Бензин является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом. Заправляйте топливный бак в хорошо проветриваемом месте при остановленном двигателе. Не курите, и не допускайте искрения и огня вблизи места заправки. Пролитый бензин вытирайте сразу. Рядом с газонокосилкой не должно находиться легковоспламеняющихся жидкостей или емкостей с газом, топлива в открытых емкостях и других горючих материалов.</p>
	<p>Выхлопные газы содержат ядовитый, угарный газ. Никогда не запускайте газонокосилку внутри помещения.</p>
	<p>Во время работы двигателя глушитель очень сильно нагревается и остается горячим некоторое время. Не прикасайтесь к глушителю после остановки двигателя, дайте ему некоторое время охладиться.</p>
	<p>Не работайте во время дождя. Это может привести к поломке газонокосилки. Сырая трава скользкая, что может привести к потере равновесия и травмам.</p>
	<p>Любой вид ремонта газонокосилки, кроме чистки, должен производиться в авторизированном сервисном центре ELITECH с использованием оригинальных запчастей и аксессуаров. Самостоятельное устранение неполадок может привести к еще более значимым поломкам газонокосилки и не является гарантийным случаем.</p>

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения случайного запуска при наладке, транспортировке, регулировке или ремонте машины следует всегда отсоединять провод свечи зажигания и располагать его так, чтобы исключить его контакт со свечой

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- Прежде, чем, приступить к эксплуатации машины, внимательно изучите всю информацию в настоящем Паспорте, символы и расположение органов управления агрегатом. Убедитесь, что Вы усвоили содержание, и строго придерживайтесь полученных данных.
- Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, связанные с другими людьми или их имуществом.
- Во время кошения всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с оборудованием босиком или в открытых сандалиях.

• **Внимание!** Бензин легко воспламеняемая жидкость! Храните топливо в канистрах, специально предназначенных для этой цели! Заправляйтесь только на открытом воздухе и не курите во время заправки! Доливайте топливо перед запуском холодного двигателя. Никогда не снимайте крышку топливного бака и не доливайте бензин при работающем двигателе или когда двигатель горячий.

В случае разлива бензина не пытайтесь запустить двигатель, а окатите газонокосилку подальше от места разлива и избегайте создания каких-либо источников воспламенения до тех пор, пока пары бензина не рассеются. Надежно закройте все крышки топливных баков и емкостей!

• Не допускайте, чтобы Ваши руки или ноги оказывались вблизи вращающихся частей двигателя или ножа режущей деки. Всегда держитесь в стороне от места выброса скошенной травы из корпуса режущей деки.

• Эксплуатировать машину могут только люди, достигшие возраста 18 лет, изучившие правилами ее эксплуатации.

• Предварительно очистите участок, на котором собираетесь косить траву. Освободите зону работы от предметов (камней, игрушек, проволоки, и т.п.), которые могут быть отброшены вращающимся ножом.

• Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в зоне работы. Останавливайте машину, если кто-то появляется в зоне ее работы.

• Всегда следите, чтобы выбрасываемая скошенная трава вылетала не в сторону людей. Не направляйте поток со скошенной травой на стены или какие-либо препятствия. Увлекаемые ножом при вращении предметы, как камни и т.п., могут быть отброшены от препятствия в сторону оператора, что может стать причиной травмы. Всегда останавливайте вращение ножа при движении по поверхности, покрытой гравием.

• Запрещена эксплуатация машины, если глушитель, травосборник, дефлектор для выброса травы и прочие устройства безопасности не исправны и не установлены на регламентированные места.

• Перед каждым использованием всегда проверяйте визуально, чтобы убедиться, что нож и болт его крепления не повреждены. Замените изношенные или поврежденные компоненты, если выявлено их неисправное состояние.

• Выключайте вращение ножа, когда Вы не ведете кошение. Перед тем как приступить к чистке машины и дефлектора для выброса травы или демонтажу травосборника, выключите двигатель и дождитесь полной остановки всех движущихся частей.

• Используйте машину только при дневном или хорошем искусственном освещении.

• Запрещено эксплуатировать машину, если оператор находится под воздействием спиртного, наркотических или лекарственных препаратов.

• Будьте предельно внимательными при работе на склонах, особенно при разворотах и на влажной траве! Не старайтесь перемещаться с газонокосилкой быстрее, чем возможности привода агрегата.

• Запрещено изменять конструкцию оборудования и базовые настройки двигателя!

• Регулярно проверяйте целостность конструкции травосборника

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, механических повреждений корпуса, утечки топлива из топливного бака, необходимо немедленно остановить двигатель и обратиться в авторизированный сервисный центр ELITECH для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ГБ 3851Т	ГБ 3851ТС
Артикул	E1601.015.00	E1601.016.00
Модель двигателя	DV200	
Тип двигателя	4-тактный, OHV	
Объем двигателя, см ³	200	
Ном. мощность двигателя при 2800 об/мин	3,8 кВт / 5,2 л.с.	
Тип запуска двигателя	Вручную, от стартера	
Ном. крутящий момент при 2600 об/мин	11 Н.м.	
Тип свечи зажигания	F7RTC	
Объем топливного бака, л	1,2	
Тип топлива	Неэтилированный бензин АИ92	
Объем масляного картера, л	0,4	
Тип масла	SAE30 / SAE 10W30	
Уровень шума, дБ(А)	98	
Ширина кошения, см	51	
Материал режущей деки	Сталь	
Высота кошения, мм	25-75 (7 ступеней)	
Штуцер на деке для шланга с водой	Есть	
Объем травосборника, л	60	
Индикатор наполнения травосборника	Есть	
Кошение травы в режимах	Сбор в травосборник, выброс вбок, мульчирование	
Привод (самоход)	Нет	Есть
Размер колес (передние/задние)	203мм / 254мм	
Размер упаковки Д*Ш*В мм	865*580*480	
Масса модели, кг (нетто / брутто)	28 / 31	33 / 35

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Газонокосилка | – 1шт. |
| 2. Травосборник | – 1шт. |
| 3. Рукоятка управления верхняя часть | – 1шт. |
| 4. Рукоятка управления нижняя часть | – 1шт. |
| 5. Дефлектор бокового выброса | – 1шт. |
| 6. Заглушка для мульчирования | – 1шт. |
| 7. Паспорт | – 1шт. |

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

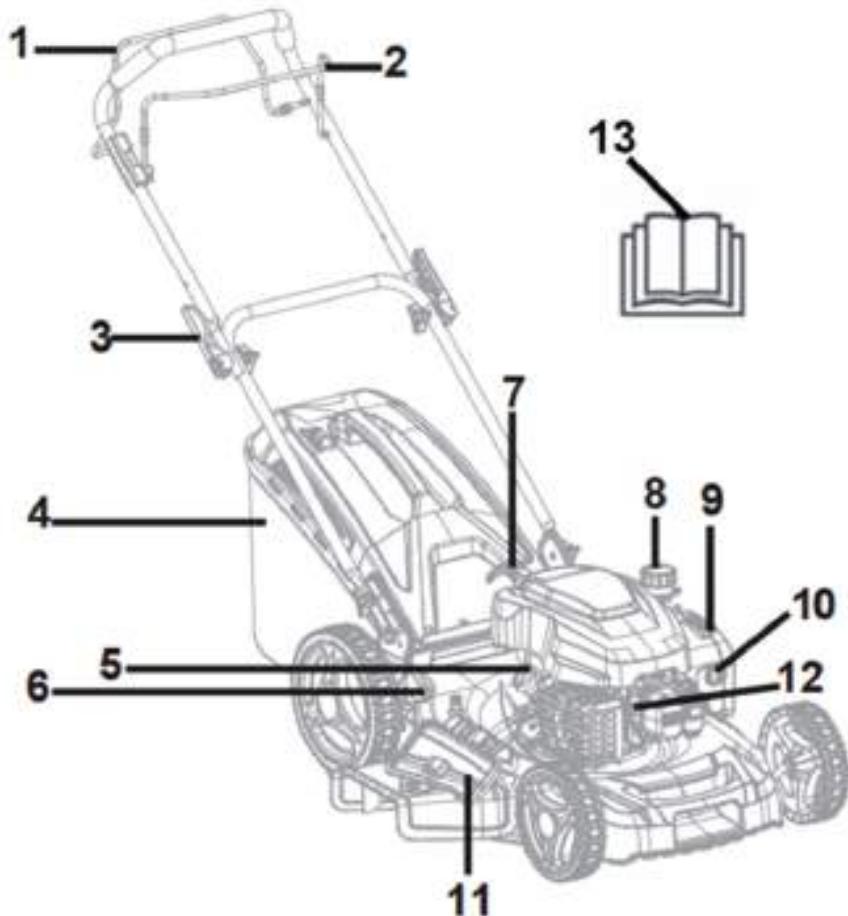


Рис. 1

- 1 – рычаг включения привода (только для ГБ 3851ТС)
- 2 – рычаг останова двигателя
- 3 – фиксатор быстрой сборки рукояток
- 4 – травосборник
- 5 – крышка масляного бака
- 6 – рычаг центральной регулировки высоты стрижки
- 7 – ручка стартера

- 8 – крышка топливного бака
- 9 – воздушный фильтр
- 10 – праймер (топливоподкачивающий насос)
- 11 – заглушка деки и дефлектор выброса травы вбок
- 12 – свеча зажигания и её защитный колпачок
- 13 – паспорт

6. СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Сборка

Извлеките газонокосилку из упаковочной коробки.

Внимание! Трос рычага останова двигателя и трос рычага привода на колеса соединены с газонокосилкой, при этом рукоятки отсоединены. Будьте осторожны. Не повредите тросы, извлекая газонокосилку из коробки.

Сборка рукояток управления

Установите нижнюю часть рукоятки управления на газонокосилку с помощью винтов и гаек-барашков с каждой из сторон (рис. 2). Соедините верхнюю часть рукоятки управления с нижней с помощью быстроразъемных зажимов (рис. 3) Для этого совместите отверстия в верхней части рукоятки с отверстиями в нижней части рукоятки. Вставьте в отверстия болты зажимов. Установите на болты шайбы и закрутите не до конца гайки. Зафиксируйте зажимы. Если зажимы не фиксируются до конца, то необходимо ослабить гайки.

Зафиксируйте управляющий кабель на рукоятках управления с помощью пластикового фиксатора (рис. 4).

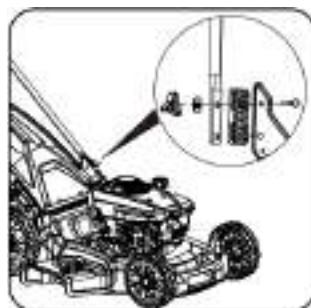


Рис. 2

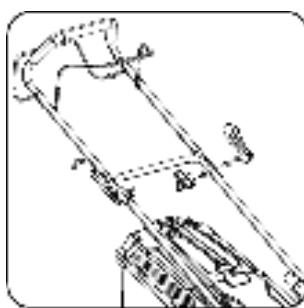


Рис. 3



Рис. 4

Сборка травосборника

Убедитесь, что пластиковые зажимы полностью закреплены на металлической рамке.

Соедините нижнюю часть травосборника из материи с верхней, из жесткого пластика (рис. 5).

Поднимите крышку заднего выброса, установите травосборник на газонокосилку (рис. 6). Отпустите крышку заднего выброса.



Рис. 5

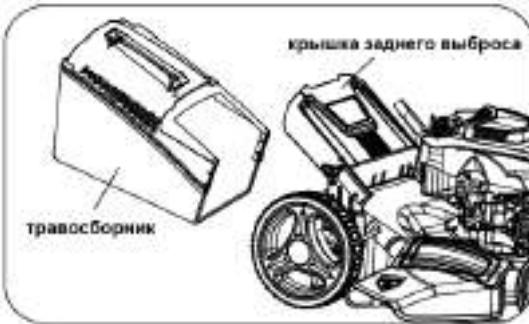


Рис. 6

Установка заглушки для мульчирования/бокового выброса

Для установки заглушки для мульчирования необходимо снять травосборник.

Поднимите крышку заднего выброса, установите в выходной желоб пластиковую заглушку (рис. 7). Отпустите крышку заднего выброса.

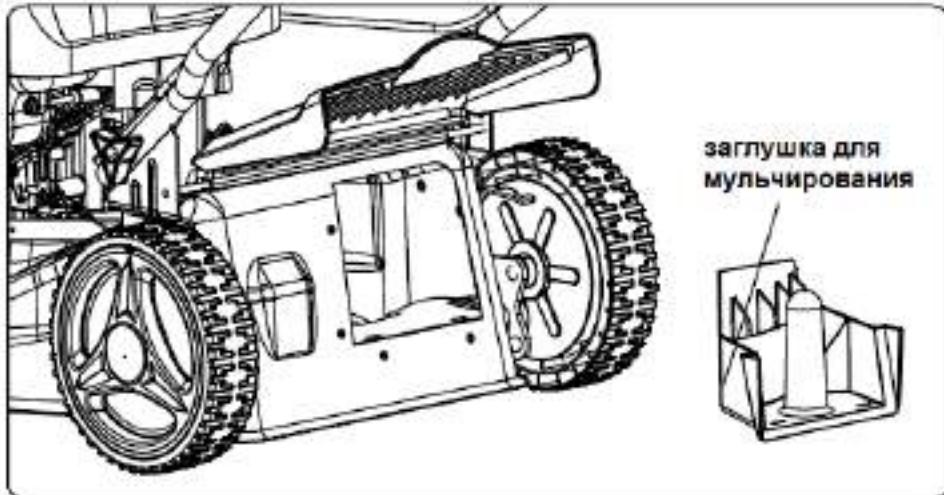


Рис. 7

Установка дефлектора для бокового выброса

Внимание! Для того, чтобы газонокосилка выбрасывала скошенную траву через боковой дефлектор необходимо снять травосборник и установить заглушку для мульчирования.

Поднимите заглушку на деке, установите дефлектор бокового выброса (рис. 8). Отпустите заглушку на деке.

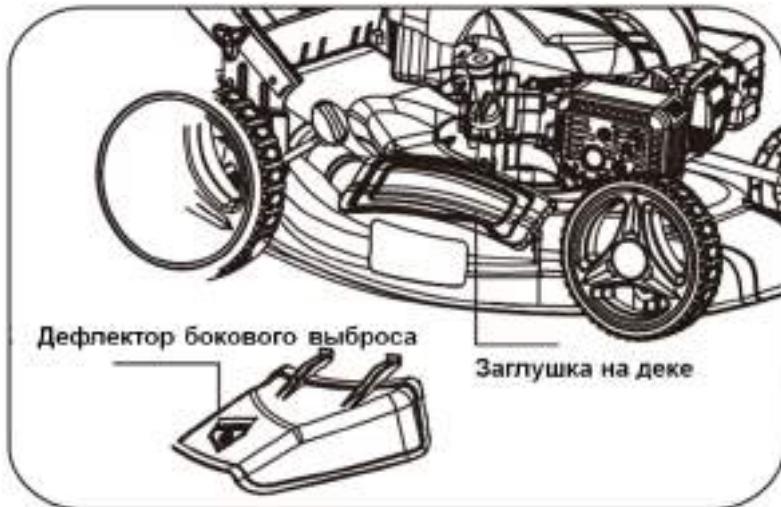


Рис. 8

6.2. Моторное масло

Внимание! Газонокосилка поставляется без масла в картере двигателя. Перед первым использованием необходимо залить рекомендованное масло для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках.

Внимание! Запрещается запускать двигатель газонокосилки без масла или с низким уровнем масла. Уровень масла в двигателе необходимо проверять перед каждым запуском или через каждые 8 часов работы газонокосилки.

Внимание! Используйте только рекомендованное чистое моторное масло для 4-тактного двигателя воздушного охлаждения.

Рекомендованное моторное масло:

ELITECH 4T Стандарт	SAE30 минеральное	летнее	код 2001.000300 (1 л)
ELITECH 4T Премиум	SAE10W30 полусинтетическое	всесезонное	код 2001.000200 (0,6 л), код 2001.000100 (1 л)

Внимание!

Запрещается смешивать разные сорта масел и масла от разных производителей

Заправка моторного масла в картер двигателя:

1. Установите газонокосилку на ровную горизонтальную поверхность
2. Откройте крышку маслоналивной горловины и извлеките масляный щуп (рис. 9).
3. Через маслоналивную горловину залейте моторное масло в картер двигателя в объеме, указанном в технических характеристиках.
4. Закрутите крышку маслоналивной горловины и затем снова извлеките щуп. Проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней отметкой контрольного щупа ближе к верхней отметке «Н» (рис. 10). В случае необходимости долейте свежее моторное масло.
5. Закрутите пробку маслоналивной горловины.

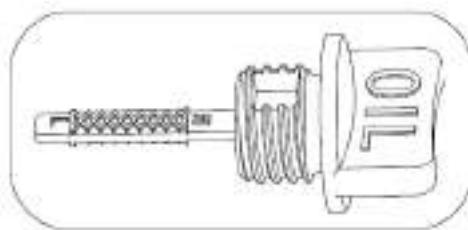


Рис. 10

Рис. 9

6.3. Топливо

В качестве топлива для газонокосилки используйте неэтилированный бензин марки АИ 92.

Открутите крышку топливного бака (рис. 11). Залейте в бак топливо, не доливая минимум 1 см от нижнего края заливной горловины. Заливать топливо в бак необходимо через воронку, или из специальной канистры с удлиненной горловиной. После дозаправки надежно закрутите крышку топливного бака.



Рис. 11

Внимание! Дозаправку топлива осуществляйте в хорошо проветриваемых местах, удаленных от источников огня. Не курите во время дозаправки топлива. Страйтесь заливать топливо аккуратно, не проливая. Пролитое топливо сразу же вытирайте. Пары бензина или капли могут стать причиной возгорания. Перед запуском двигателя убедитесь, что оборудование просушенено. Следите за тем, чтобы в топливный бак не попала грязь.

6.4. Изменение высоты кошения.

Внимание! Регулировку высоты кошения необходимо производить при остановленном двигателе.

Для изменения высоты кошения:

1. Выведите из зацепления рычаг регулировки высоты кошения (рис. 12).
2. Установите рычаг регулировки высоты кошения в нужное положение. Минимальная высота кошения 25 мм, максимальная – 75 мм (7 положений).




Рис. 12

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Перед запуском двигателя убедитесь, что баки газонокосилки заправлены топливом и маслом, высоковольтный провод с защитным колпачком установлен на свече зажигания!

7.1 Запуск двигателя

1. При запуске холодного двигателя подкачивайте топливо, нажав на кнопку праймера (рис. 13) 3-5 раз.
2. Вытяните и закрепите ручку стартера в специальном креплении на правой стороне рукоятки управления.
3. Левой рукой нажмите и удерживайте рычаг останова двигателя (рис. 14).
4. Правой рукой потяните за ручку стартера до ощущимого сопротивления, затем верните ее назад на вытянутую руку и резко дерните за ручку стартера (рис. 15). Двигатель запустится.

Внимание! Нож начнет вращаться одновременно с запуском двигателя.

Если двигатель не запустился с первого раза, повторите процедуру запуска двигателя (возможно, потребуется несколько раз).

5. После запуска двигателя установите ручку стартера в крепление на рукоятке управления.

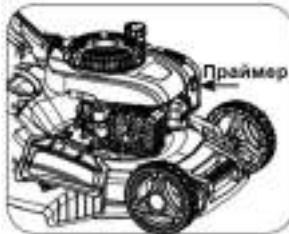


Рис. 13

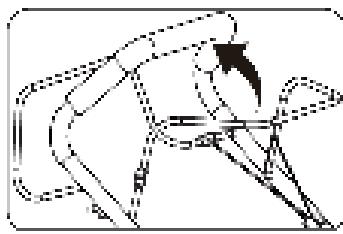


Рис. 14

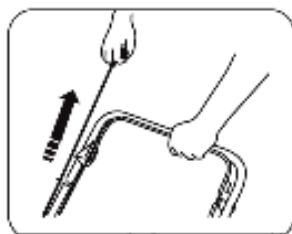


Рис. 15

Начало эксплуатации двигателя

Первые 5 часов работы двигателя являются временем, в течение которого происходит приработка деталей друг к другу. Поэтому на этот период соблюдайте следующие требования:

1. Не перегружайте двигатель длительной непрерывной работой при скашивании очень густой и высокой травы.
2. Не оставляйте двигатель работать без нагрузки.
3. После работы в течение 5 часов эксплуатации слейте масло из картера двигателя и залейте свежее масло.

7.2. Привод колес (только для модели ГБ 3851ТС)

Для включения привода на колеса после запуска газонокосилки нажмите и удерживайте рычаг привода (рис. 16). Газонокосилка начнет двигаться вперед своим ходом. Для остановки движения газонокосилки отпустите рычаг привода.

7.3 Остановка двигателя

Для остановки двигателя отпустите рычаг останова двигателя (рис. 17), двигатель автоматически остановится.

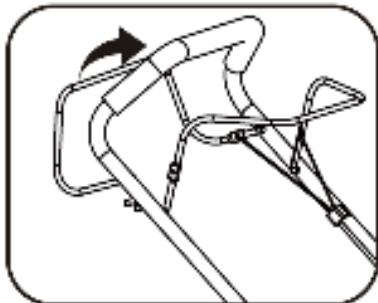


Рис. 16

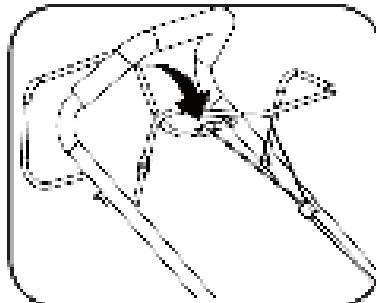


Рис. 17

7.4 Опорожнение травосборника

Внимание! Прежде чем снимать травосборник, выключите двигатель и подождите, пока нож не остановится.

Чтобы снять травосборник, одной рукой поднимите откидную крышку, а другой возьмитесь за ручку для переноски травосборника. После снятия травосборника откидная крышка автоматически опускается и закрывает отверстие выброса сконченной травы назад.

Опорожните травосборник и установите его на обратно место.

Внимание! Если отверстие в деке засорено остатками травы, очистите его с помощью щетки. Не удаляйте остатки травы из корпуса газонокосилки или с ножа вручную или ногой. Вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или веник. Чтобы сконченную траву можно было без труда собирать в травосборник, отверстие и внутренняя часть корпуса деки газонокосилки должна регулярно очищаться от остатков биомассы.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Техническое обслуживание выполняется при остановленном двигателе.

8.1. Регламент технического обслуживания

Таблица 2

Наименование узла и операция. Выполняйте обслуживание через каждый указанный месяц или количество моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.		Перед каждым запуском	Первый месяц или 5 моточасов	Первые 3 месяца или 25 моточасов	Каждые 50 моточасов	Каждые 6 месяцев или 100 моточасов	Каждый год или 300 моточасов
Масло	Проверка	•					
	Замена		•	•	•		
Фильтр воздушный	Проверка	•					
	Очистка (Замена)				•(1)		
Свеча зажигания	Проверка			•			
	Замена					•	
Топливный бак / фильтр	Очистка / замена при необходимости						•(2)
Регулировка зазора клапанов	Проверка / регулировка						•(2)

(1) Сервисное обслуживание должно осуществляться более часто, при работе в пыльных условиях эксплуатации.

(2) Данный вид работ должен выполняться в авторизованном сервисном центре ELITECH.

Внимание! Газонокосилку следует тщательно очищать каждый раз после ее использования.

Не допускайте, чтобы скошенная трава и другой мусор становились сухими и твердыми ни на одной из поверхностей газонокосилки.

Засохшие остатки травы и грязь могут снижать производительность процесса скашивания.

Каждый раз проверяйте, чтобы в травосборнике не оставались остатки биомусора.

Регулярно проверяйте состояние внутренней части режущей деки газонокосилки и крепление ножа. Корпус газонокосилки рекомендуется наклонять на левую сторону, чтобы заливная горловина масляного бака оставалась ниже, чем та часть двигателя, где расположен воздушный фильтр. Если масло попадёт на воздушный фильтр, то могут возникнуть проблемы с дальнейшим запуском двигателя.

8.2. Замена моторного масла

Примечание! Дайте двигателю поработать несколько минут перед заменой масла. Слив моторного масла, при его замене, рекомендуется производить на прогретом двигателе. Разогретое масло стекает быстрее и в большем объеме.

Замену моторного масла выполняйте в следующей последовательности:

1. Выработайте или слейте остатки топлива. Заглушите двигатель.
2. Отсоедините кабель от свечи зажигания.
3. Откройте крышку маслоналивной горловины (рис. 18).
4. Наклоните газонокосилку на бок и слейте отработанное масло из картера двигателя через маслоналивную горловину в заранее подготовленную емкость (рис. 19).
5. Залейте новое моторное масло (См. пункт 6.2.)



Рис. 18

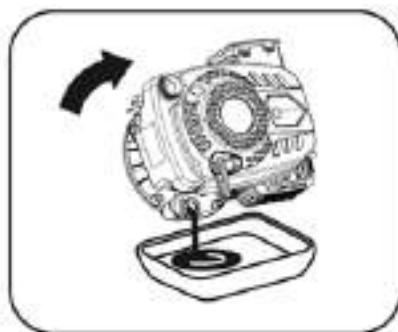


Рис. 19

Замену масла можно производить с помощью специального шприца – маслёнки, который приобретается, как аксессуар. В этом случае не будет необходимости переворачивать всё машину.

Внимание! Отработанное моторное масло утилизируйте согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

8.3. Обслуживание воздушного фильтра

Внимание! Загрязненный воздушный фильтр препятствует надлежащей по-даче воздуха в карбюратор. Для обеспечения нормальной работы карбюратора необходимо регулярно обслуживать воздушный фильтр. Сокращайте интервалы обслуживания воздушного фильтра, если газонокосилка работает в местах с по-вышенным запылением.

Внимание! Запрещается запускать двигатель и работать без воздушного фильтра. В противном случае наступит быстрый износ двигателя.

Проверяйте воздушный фильтр каждый раз перед работой. Каждые 50 часов работы производите очистку фильтра. Для этого:

1. Откройте крышку воздушного фильтра и извлеките фильтрующий элемент (рис. 20)
2. Проверьте фильтрующий элемент на наличие повреждений. Поврежденный элемент замените новым.
3. Промойте фильтрующий элемент в теплой воде с бытовым моющим сред-ством, выжмите и высушите его.
4. Соберите воздушный фильтр в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать для чистки фильтра напор сжа-того воздуха или растворители, т.к. это может повредить целостность фильтра и его структуру

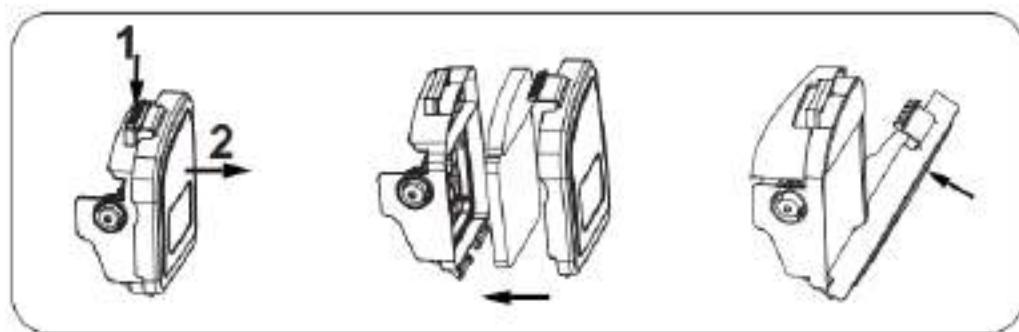


Рис. 20

8.4. Обслуживание свечи зажигания

Внимание! Во время работы двигателя свеча зажигания нагревается до высокой температуры. Необходимо соблюдать особую осторожность во избежание получения ожогов. Обслуживание свечи зажигания необходимо проводить на холдином двигателе.

Каждые 100 часов работы двигателя, но не реже одного раза в 6 месяцев, проводите проверку состояния свечи зажигания в следующем порядке:

1. Снимите со свечи колпачок высоковольтного провода.

2. Очистите поверхность около свечи зажигания.

3. Выверните свечу зажигания против часовой стрелки с помощью свечного ключа и воротка.

4. Осмотрите свечу зажигания. При наличии трещин или сколов замените. В случае дальнейшего использования произведите очистку металлической щеткой.

5. Проверьте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен составлять 0,7-0,8 мм (рис. 21). При необходимости отрегулируйте зазор.

6. Замените свечу, если имеются сколы керамического изолятора или электроды имеют неровности и прогорели.

7. Осторожно вверните свечу зажигания по часовой стрелке от руки до упора, по часовой стрелке. Убедившись в правильной установке свечи зажигания по резьбе, плотно затяните ее свечным ключом. Недостаточная затяжка свечи зажигания может привести к ее перегреву и повреждению двигателя.

8. Плотно наденьте колпачок высоковольтного провода на свечу.

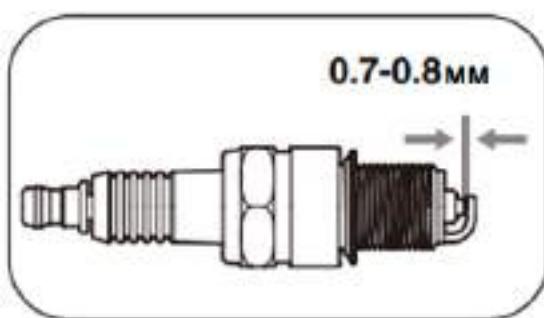


Рис. 21

8.5 Замена ножа

Внимание! Нож газонокосилки острый. Будьте осторожны. Используйте защитные перчатки.

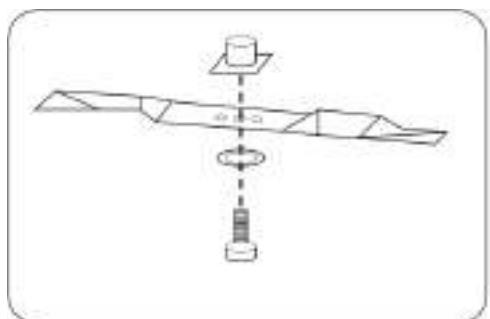


Рис. 22

1. Снимите со свечи зажигания колпачок высоковольтного провода

2. Наклоните газонокосилку так, чтобы рукоятки легли на землю. Прижмите рукоятки тяжелым предметом так, чтобы исключить возможность падения газонокосилки, или зафиксируйте иным способом газонокосилку в таком положении.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется наклонять газонокосилку на сторону, противоположную расположению

воздушного фильтра. В противном случае в область карбюратора и фильтра попадет масло, двигатель будет после этого сильно дымить и может вовсе не завестись, и придётся обращаться к специалистам сервиса.

3. Удерживая нож рукой, открутите болт крепления ножа гаечным ключом (в комплект не входит) (рис. 22).

4. Снимите затупленный нож, заточите его, а при необходимости, установите новый.

5. Зафиксируйте нож болтом

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Двигатель не запускается или самопривольно останавливается	Рычаг остановки двигателя не нажат	Нажмите и удерживайте рычаг остановки двигателя при запуске.
	Снят колпачок свечи зажигания	Установите колпачок свечи зажигания.
	Карбюратор засорен	Очистите карбюратор.
	Топливный бак пуст	Залейте топливо в бак
	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Свеча зажигания залита или неисправна	Открутите свечу зажигания и просушите ее. Установите свечу на место. При необходимости замените свечу зажигания.
Двигатель неустойчиво работает, мощности недостаточно	Нож заблокирован травой	Очистите нож
	Воздушный фильтр засорен	Очистите или замените фильтр
	Плохое качество топлива	Замените топливо в баке
	Карбюратор не отрегулирован	Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Снизилась производительность кошения	Свеча зажигания грязная или неправильный воздушный зазор	Очистите свечу зажигания и проверьте зазор между электродами. При необходимости замените свечу.
	Травосборник наполнился травой	Очистите травосборник
	На нож намоталась трава	Очистите нож от травы
	Кошение высокой травы при минимальной высоте среза	Установите максимальную высоту среза
Повышенная вибрация	Нож затупился	Заточите нож
	Нож погнут или сломан. Погнут приводной вал.	Замените нож. Обратитесь к официальному дилеру ELITECH

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

Длительное хранение

Если предполагается, что газонокосилка не будет эксплуатироваться длительное время, то необходимо выполнить специальные мероприятия по консервации.

При постановке газонокосилки на длительное хранение убедитесь, что в помещении нет избыточной влажности и пыли.

- Слейте из топливного бака остатки топлива в подходящую емкость.
- Замените отработанное моторное масло на новое.
- Открутите свечу зажигания и залейте в цилиндр 5-10 мл чистого моторного масла. Потяните несколько раз за ручку ручного стартера для равномерного распределения масла по цилиндру. Установите свечу зажигания на место и плотно закрутите.

- Медленно потяните за ручку ручного стартера, пока не почувствуете сопротивление. В этот момент поршень находится в верхнем положении, выпускной и выпускной клапаны закрыты. В таком положении детали двигателя максимально защищены от коррозии.

- Обработайте металлические поверхности газонокосилки силиконовой смазкой из аэрозоля – это дополнительно предохранит внешние части газонокосилки от коррозии и пыли.

- Храните газонокосилку в хорошо проветриваемом отапливаемом помещении с относительной влажностью не более 80% (при температуре плюс 25°C).

- Для предотвращения попадания пыли на газонокосилку рекомендуется хранить ее в оригинальной упаковке.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ / ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к Паспорту.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
 - недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
 - выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
 - На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
 - Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____


Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра



ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання. Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характеристыках, дзеісных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу. У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	26
2. Правілы тэхнікі бяспекі	26
3. Тэхнічныя характеристыкі	29
4. Камплектацыя	29
5. Апісанне канструкцыі	30
6. Зборка і падрыхтоўка да працы	31
7. Эксплуатацыя	35
8. Тэхнічнае абслугоўванне	37
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	41
10. Транспортыроўка і захоўванне	41
11. Утылізацыя	42
12. Тэрмін службы	42
13. Дадзеная аб вытворцы, імпартёры і сертыфікаце	42
14. Гарантыйныя абавязацельствы	43

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ


Газонакасілка бензінавая (далей па тэксце – газонакасілка) прызначана для касьбы газонаў, як на прысядзібных участках, на падрыхтаваных і сістэматачна апрацоўваемых участках з ройнай паверхніяй, без ям і купін.

На ўчастку эксплуатацыі павінны быць папярэдне прыбранныя ўсе староннія прадметы, якія могуць патрапіць у вобласць нажа, які верціцца, што можа стаць прычынай, як нанясення траўм людзям і абсталіванню, якія знаходзяцца побач, так і выхаду са строю самой газонакасілкі.

Рэкамендуемыя ўмовы для эксплуатацыі газонакасілкі: тэмпература навакольнага паветра ад $+5^{\circ}\text{C}$ да $+35^{\circ}\text{C}$ і адносная вільготнасць паветра не больш за 80%.

Забараняеца выкарыстоўваць газонакасілку не па прызначэнні.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

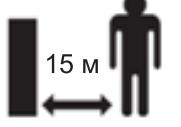	<p>Перад эксплуатацыяй газонакасілкі ўважліва прачытайте інфармацыю ў Пашпарце, азнаёмцеся з органамі кіравання і правіламі тэхнікі бяспекі. Рэкамендуем захоўваць дадзены дакумент, т.я. ён можа спатрэбіцца Вам у будучыні.</p> <p>Пры зборцы газонакасілкі правярайце правільнасць усталёўкі і надзеянасць мацевання ўсіх элементаў канструкцыі, асабліва нажа.</p> <p>Перыядычна правярайце стан нажа. Затуплены нож неабходна вастрыць, або замяніць на новы, калі эксплуатацыя з ім ужо не магчыма. Выкарыстоўвайце толькі арыгінальныя запасныя часткі ELITECHN.</p>
	<p>Перад эксплуатацыяй газонакасілкі выдаліце з апрацоўваючай тэрыторыі староннія прадметы (камяні, галінкі, арматуру і г.д.). Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны (акуліяры, навушнікі, ахойны абудак і адзенне). Старонні прадмет можа адскочыць ад нажа і нанесці сур'ёзныя траўмы, калі не выкарыстоўваць сродкі індывідуальнай абароны.</p> <p>Выкарыстоўвайце газонакасілку толькі ў светлы час сутак або пры дастатковым штучным асвятленні.</p>
	<p>Падчас працы ў радыусе 15 метраў не павінна знаходзіцца пабочных асоб, асабліва дзяцей. Да работы з газонакасілкай не дапускаюцца асобы, якія не дасягнулі 18 гадоў, а таксама асобы ў стане алкагольнага або наркатычнага ап'янення. Не рэкамендуецца працаўваць з газонакасілкай у стане моцнай стомленасці або пасля прыёму медыкаментаў.</p>
	<p>Нож газонакасілкі востры. Будзьце асцярожныя. Не падсоўвайце рукі і ногі пад дэку газонакасілкі падчас працы. Праводзячы любыя рэгуляўльныя ці рамонтныя працы, у тым ліку рэгулюванне вышыні касьбы, а таксама замену нажа, апаратненне травазборніка, рухавік газонакасілкі неабходна заглушыць.</p>

	<p>Бензін з'яўляецца надзвычай вогненебяспечным і выбуханебяспечным рэчывам.</p> <p>Запраўляйце паліўны бак у добра праветрываемым месцы пры спыненым рухавіку.</p> <p>Не курыце, і не дапушчайце іскрэнне і агню зблізу месцы запраўкі. Разліты бензін выцірайте адразу.</p> <p>Побач з газонакасілкай не павінна знаходзіцца лёгкаўзгаральных вадкасцяў ці ёмістасцяў з газам, паліўы ў адчыненых ёмістасцях і іншых гаручых матэрыялаў.</p>
	<p>Выхлапныя газы ўтрымоўваюць атрутны, угарны газ. Ніколі не запускайце газонакасілку ўнутры памяшкання.</p>
	<p>Падчас працы рухавіка глушыцель вельмі моцна награваеца і застаецца гарачым некаторы час. Не дакранайцеся да глушыцеля пасля прыпынку рухавіка, дайце яму некаторы час астудзіцца.</p>
	<p>Не працујце падчас дажджу. Гэта можа прывесці да паломкі газонакасілкі. Сырая трава слізкая, што можа прывесці да страты раўнавагі і траўмам.</p>
	<p>Любы выгляд рамонту газонакасілкі, акрамя чысткі, павінен вырабляцца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH з выкарыстаннем арыгінальных запчастак і аксэсуараў.</p> <p>Самастойнае ўхіленне непаладак можа прывесці да яшчэ больш значным паломкам газонакасілкі і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.</p>

УВАГА! Для прадухілення выпадковага запуску пры наладцы, транспортуванні, рэгулюванні ці рамонце машины варта заўсёды адлучаць провад свечкі запальвання і размяшчаць яго так, каб выключыць яго контакт са свечкай

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ.

- Перш, чым, прыступіць да эксплуатацыі машины, уважліва вывучыце ўсю інфармацыю ў гэтым Парапарце, знакі і размяшчэнне органаў кіравання агрэгатам. Пераканайцеся, што Вы засвоілі змест, і строга прытрымвайцеся атрыманых дадзеных.
- Аператар ці карыстальнік нясе адказнасць за няшчасныя выпадкі ці небяспекі, звязаныя з іншымі людзьмі ці іх маёmacцю.
- Падчас касьбы заўсёды апранайце трывалы абутак і доўгія штаны. Не працујце з абсталяваннем басанож або ў адкрытых сандалях.
- Увага! Бензін лёгка узгаральна вадкасць! Захоўваецце паліва ў каністрах, спецыяльна прызначаных для гэтай мэты! Запраўляйце толькі на адкрытым паветры і не курыце падчас запраўкі! Далівайце паліва перад запускам халоднага рухавіка. Ніколі не здымайце крышку паліўнага бака і не далівайце бензін пры

працавальным рухавіку ці калі рухавік гарачы.

У выпадку разліву бензіну не спрабуйце запусціць рухавік, а адкаціце газона-каслку далей ад месца разліву і пазбягайце стварэння якіх-небудзь крыніц узга-рання датуль, пакуль пары бензіну не рассеюцца. Надзейна зачыніце ўсе крышкі паліўных бакаў і ёмістасцяў!

- Не дапушчайце, каб Ваши рукі ці ногі апыналіся зблізу рухомых частак ру-хавіка ці нажа рэжучай дэкі. Заўсёды трymайцеся ў баку ад месца выкіду скоша-ной травы з корпуса рэжучай дэкі.

- Эксплуатаваць машыну могуць толькі людзі, якія дасягнулі ўзросту 18 гадоў, якія вывучылі правіламі яе эксплуатацыі.

- Папярэдне ачысціце ўчастак, на якім збіраецца касіць траву. Вызваліце зону працы ад прадметаў (камянёў, цацак, дроту, і т.п.), якія могуць быць адкінутыя на-жом.

- Упэўніцесь ў адсутнасці старонніх асоб у зоне працы. Спыняйце машыну, калі нехта з'яўляецца ў зоне яе працы.

- Заўсёды сачыце, каб выкідаемая скошаная трава вылятала не ў бок люд-зей. Не накіроўвайце струмень са скошанай травой на сцены ці якія-небудзь пе-рашкоды. Захапляльныя нажом пры кручэнні прадметы, як камяні і т.п., могуць быць адкінутыя ад перашкоды ў бок аператара, што можа стаць прычынай траў-мы. Заўсёды спыняйце кручэнне нажа пры руху па паверхні, пакрытай жвірам.

- Забаронена эксплуатацыя машыны, калі глушыцель, травазборнік, дэфлек-тар для выкіду травы і іншыя прылады бяспекі не спраўныя і не ўсталіваныя на рэгламентаваныя месцы.

- Перад кожным выкарыстаннем заўсёды правярайце візуальна, каб перака-нацца, што нож і болт яго мацевання не пашкоджаны. Заменіце зношаныя або пашкоджаныя кампаненты, калі выяўлены іх няспраўны стан.

- Выключайце кручэнне нажа, калі Вы не ведзяце кашэнне. Перад tym як пры-ступаць да чысткі машыны і дэфлектара для выкіду травы ці дэмантажу траваз-борніка, выключыце рухавік і дачакайцеся поўнага прыпынку ўсіх рухомых частак.

- Выкарыстоўвайце машыну толькі пры дзённымі ці добрым штучным асвятленні.

- Забаронена эксплуатайце машыну, калі аператар знаходзіцца пад уздзеян-нем спіртнога, наркатычных ці лекавых прэпаратаў.

- Будзьце вельмі ўважлівымі пры працы на схілах, асабліва пры разваротах і на вільготнай траве! Не імкніцесь перамяшчацца з газонакасілкай хутчэй, чыммагчымасці прывада агрэгата.

- Забаронена змяняць канструкцыю абсталявання і базавыя наладкі рухавіка!

- Рэгулярна правярайце цэласнасць канструкцыі травазборніка

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы выраба, механічных паш-коджанняў корпуса, уцечкі паліва з паліўнага бака, неабходна неадкладна спыні-ць рухавік і зварнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ


Табліца 1

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	ГБ 3851Т	ГБ 3851ТС
Артыкул	E1601.015.00	E1601.016.00
Мадэль рухавіка	DV200	
Тып рухавіка	4-тактны, OHV	
Аб'ём рухавіка, см ³	200	
Нам. магутнасць рухавіка, пры 2800аб/мін	3,8 кВт / 5,2 л.с.	
Тып запуску рухавіка	Уручную, ад стартэра	
Нам. крутоўны момант, пры 2600аб/мін	11 Н.м.	
Тып свечкі запальвання	F7RTC	
Аб'ём паліўнага бака, л	1,2	
Тып паліва	Неэтыляваны бензін АІ92	
Аб'ём маслянага картэра, л	0,4	
Тып масла	SAE30 / SAE 10W30	
Узровень шуму, дБ(А)	98	
Шырыня касьбы, см	51	
Матэрыйял рэжучай дэкі	Сталь	
Вышыня касьбы, мм	25-75 (7 ступеняў)	
Штуцэр на дэке для шланга з вадой	ёсць	
Аб'ём травазборніка, л	60	
Індыкатар напаўнення травазборніка	ёсць	
Кашэнне травы ў рэжымах	Збор у травазборнік, выкід убок, мульчаванне	
Прывад (самаход)	няма	ёсць
Памер колаў (пярэднія/заднія)	203мм / 254мм	
Памер пакавання Д*Ш*У мм	865*580*480	
Маса мадэлі кг (нета / брута)	28 / 31	33 / 35

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

- 1. Газонакасілка – 1шт.
- 2. Травазборнік – 1шт.
- 3. Дзяржальня кіравання верхняя частка – 1шт.
- 4. Дзяржальня кіравання ніжнняя частка – 1шт.
- 5. Дэфлектар бакавога выкіду – 1шт.
- 6. Заглушка для мульчавання – 1шт.
- 7. Пашпарт – 1шт.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

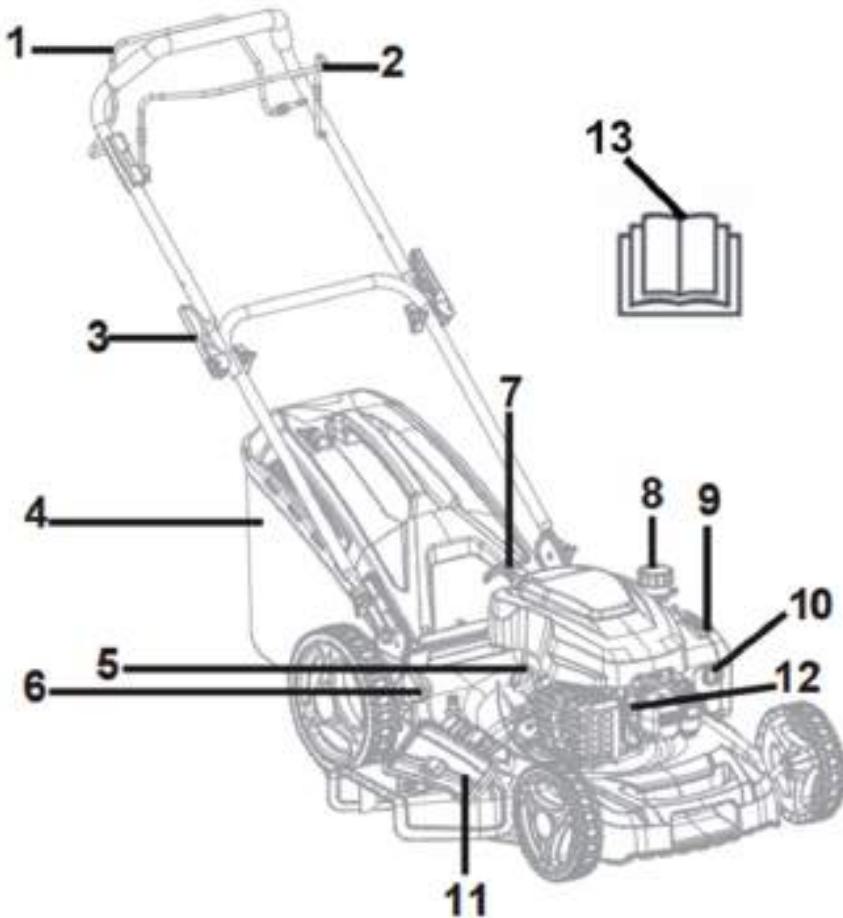

- 1 – рычаг уключэння прывада (толькі для ГБ 3851TC)
- 2 - рычаг супыну рухавіка
- 3 – фіксатар хуткай зборкі дзяржальняў
- 4 – травазборнік
- 5 - крышка маслянага бака
- 6 – рычаг цэнтральнага регулявання вышыні стрыжкі
- 7 – ручка стартэра

- 8 – крышка паліўнага бака
- 9 – паветраны фільтр
- 10 – праймер (палівападпампоўваючая помпа)
- 11 – заглушка дэкі і дэфлектар выхіду травы ўбок
- 12 – свечка запальвання і яе ахойұны каўпачок
- 13 – пашпарт

6. ЗБОРКА І ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

6.1. Зборка


Выміце газонакасілку з упаковачнай каробкі.

Увага! Трос рычага супыну рухавіка і трос рычага прывада на колы злучаныя з газонакасілкай, пры гэтым дзяржальні адлучаныя. Будзьце асцярожныя. Не пашкодзіце тросы, здабываючы газонакасілку з каробкі.


Зборка дзяржальні кіравання

Усталуйце ніжнюю частку дзяржальні кіравання на газонакасілку з дапамогай вінтоў і гаек-барашкаў з кожнага з бакоў (рыс. 2). Злучыце верхнюю частку дзяржальні кіравання з ніжнім з дапамогай хуткараз'ёмных заціскаў (рыс. 3). Для гэтага сумясціце адтуліны ў верхнія частцы дзяржальні з адтулінамі ў ніжнія частцы дзяржальні. Устаўце ў адтуліны балты заціскаў. Усталюеце на балты шайбы і закруціце не да канца гайкі. Зафіксуйце заціскі. Калі заціскі не фіксуюцца да канца, то неабходна прыслабіць гайкі.

Зафіксуйце кіраунічы кабель на дзяржальніх кіравання з дапамогай пластыковага фіксатара (рыс. 4).

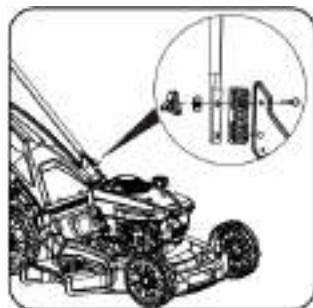

Рыс. 2

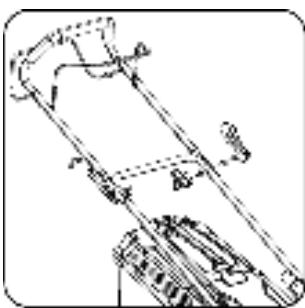

Рыс. 3



Рыс. 4

Зборка травазборніка


Пераканайцеся, што пластыковыя заціскі цалкам замацаваны на металічнай рамцы.

Злучыце ніжнюю частку травазборніка з матэрый з верхній, з цвёрдага пластыка (рыс. 5).


Падніміце крышку задняга выкіду, усталюеце травазборнік на газонакасілку (рыс. 6). Адпусціце крышку задняга выкіду.



Рыс. 5

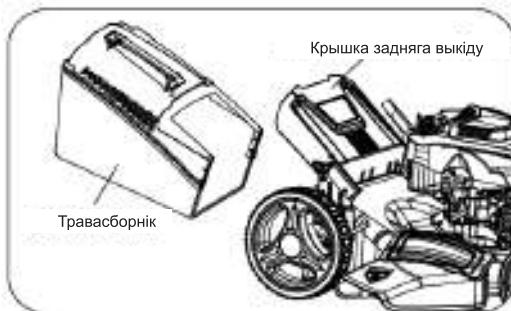

Рыс. 6

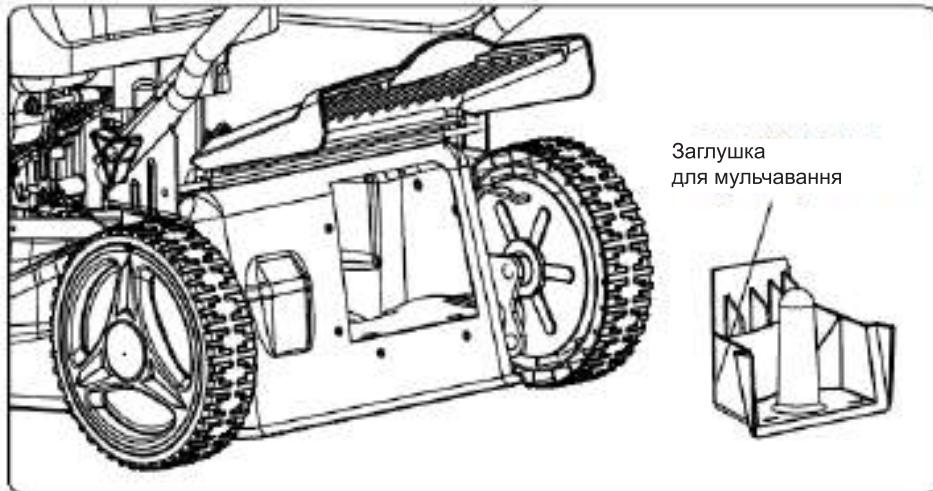

Рыс. 7

Устаноўка заглушки для мульчавання/бакавога выкіду


Для ўсталёўкі заглушки для мульчавання неабходна зняць травазборнік.

Падніміце накрыўку задняга выкіду, устанавіце ў выхадны жолаб пластыковую заглушку (рыс. 7). Адпусціце крышку задняга выкіду.

Устаноўка дэфлектара для бакавога выкіду

Увага! Для таго, каб газонакасілка выкідвала скошаную траву праз бакавы дэфлектар неабходна зняць травазборнік і ўсталяваць заглушку для мульчавання.

Падніміце заглушку на дэке, устанавіце дэфлектар бакавога выкіду (рыс. 8). Адпусціце заглушку на дэке.

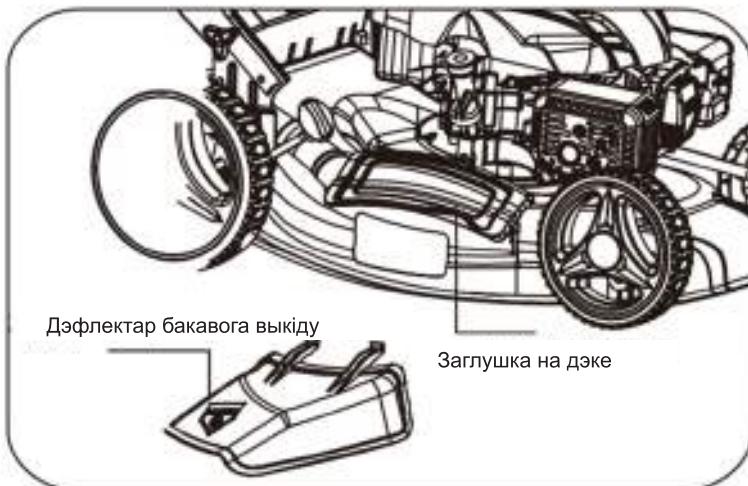

Рыс. 8

6.2. Маторнае масла

Увага! Газонакасілка паставляеца без масла ў картэры рухавіка. Перад першым выкарыстаннем неабходна заліць рэкамендаванае масла для 4-тактных рухавікоў паветранага астуджэння ў картэр рухавіка ў аб'ёме, паказаным у тэхнічных характеристысцях.

Увага! Забараняеца запускаць рухавік газонакасілкі без масла або з нізкім узроўнем масла. Узровень масла ў рухавіку неабходна правяраць перад кожным запускам або праз кожныя 8 гадзін працы газонакасілкі.

Увага! Выкарыстоўвайце толькі рэкамендаванае чыстае маторнае масла для 4-тактнага рухавіка паветранага астуджэння.

Рэкамендаванае маторнае масла:

ELITECH 4T Стандарт	SAE30 мінеральнае	летнєе	код 2001.000300 (1 л)
ELITECH 4T Прэміум	SAE10W30 паўсінтэтычнае	усесезоннае	код 2001.000200 (0,6 л), код 2001.000100 (1 л)

Увага!


Забараняеца змешваць розныя гатункі масла і маслы ад розных вытворцаў.

Запраўка маторнага масла ў картэр рухавіка:

1. Усталюйце газонакасілку на роўную гарызантальную паверхню
2. Адкрыйце крышку масланаліўной гарлавіны і выміце масляны шчуп (рыс. 9).
3. Праз масланаліўную гарлавіну заліце маторнае масла ў картэр рухавіка ў аб'ёме, паказаным у тэхнічных характеристысцях.
4. Закруціце крышку масланаліўной гарлавіны і затым зноў выміце шчуп. Праверце ўзровень масла. Ён павінен знаходзіцца паміж верхнім і ніжнім адзнакамі контрольнага шчуна бліжэй да верхнім адзнакі «Н» (рыс. 10). У выпадку неабходнасці даліце свежае маторнае масла.
5. Закруціце пробку масланаліўной гарлавіны.



Рыс. 9

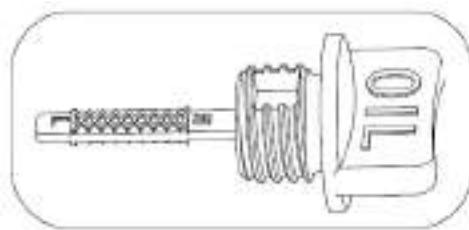


Рыс. 10

6.3. Паліва

У якасці паліва для газона-
каслікі выкарыстоўвайце неэ-
тыляваны бензін маркі АІ 92.

Адкруціце крышку паліўна-
га бака (рыс. 11). Заліце ў бак
паліва, не даліваючы мінімум
1 см ад ніжняга краю заплуной
гарлавіны. Заліваць паліва ў бак
неабходна праз варонку, ці са
спецыяльнай каністры з падоў-
жанай гарлавінай. Пасля даза-
праўкі надзеяна закручіце крыш-
ку паліўнага бака.

Рыс. 11

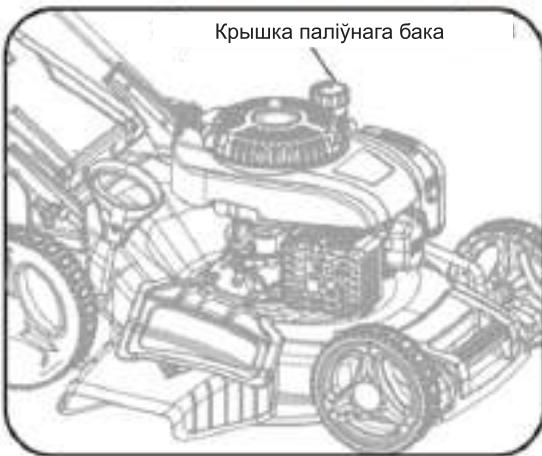

Увага! Дазапраўку паліва ажыццяўляйце ў месцах з добрай вентыляцыяй, вы-
даленых ад крыніц агню. Не курыце падчас дазапраўкі паліва. Старайцеся залі-
ваць паліва акуратна, не праліваючы. Разлітае паліва адразу ж выцірайце. Пары
бензіну ці краплі могуць стаць прычынай узгарання. Перад запускам рухавіка пе-
раканайтесь, што абсталяванне прасушана. Сачыце за тым, каб у паліўны бак не
патрапіў бруд.



6.4. Змяненне вышыні касьбы.

Увага! Рэгулёўку вышыні касьбы неабходна вырабляць пры спыненым ру-
хавіку.

Для змены вышыні касьбы:

1. Вывядзіце з зачаплення рычаг рэгулявання вышыні касьбы (рыс. 12).
2. Усталюеце рычаг рэгулявання вышыні касьбы ў патрэбнае становішча.

Мінімальная вышыня касьбы 25 мм, максімальная - 75 мм (7 палажэнняў).

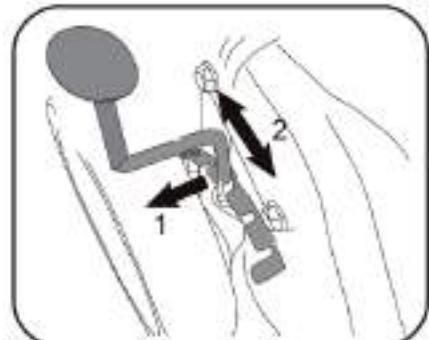

Рыс. 12

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Увага! Перад запускам рухавіка пераканайцеся, што бакі газонакасілкі за-праўлены палівам і маслам, высакавольтны провад з ахоўным каўпачком уста-ліваны на свечцы запальвання!

7.1 Запуск рухавіка

1. Пры запуску халоднага рухавіка падпампуйце паліва, націснуўшы на кнопкую праймера (рыс. 13) 3-5 разоў.


2. Выцягніце і замацуеце ручку стартэра ў адмысловым мацеванні на правым баку дзяржальні кіравання.

3. Левай рукой націсніце і ўтрымлівайце рычаг супыну рухавіка (Рыс. 14)


Правай рукой пацягніце за ручку стартэра да адчувальнага супраціў, затым вярніце яе назад на выцягнутую руку і рэзка тузаніце за ручку стартэра (рыс. 15). Рухавік запусціцца.

Увага! Нож пачне круціцца адначасова з запускам рухавіка. Калі рухавік не запусціцся з першага рыўка за ручку стартэра, паспрабуйце працэдуру запуску ру-хавіка (магчыма, запатрабуецца некалькі разоў).


Пасля запуску рухавіка ўсталюеце ручку стартэра ў мацеванне на дзяржальні кіравання

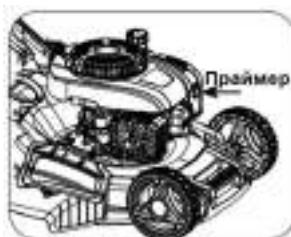

Рыс. 13

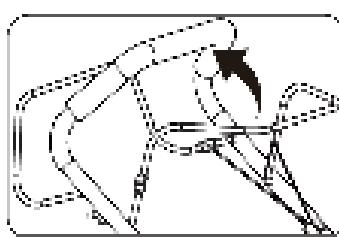

Рыс. 14

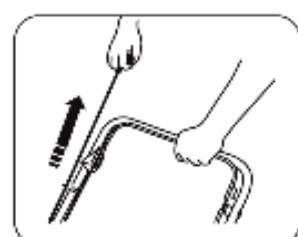

Рыс. 15

Пачатак эксплуатацыі рухавіка

Першыя 5 гадзін працы рухавіка з'яўляюцца часам, на працягу якога адбы-ваецца прызаробка дэталяў адзін да аднаго. Таму на гэты перыяд выконвайце наступныя патрабаванні:

1. Не перагружайце рухавік працяглай бесперапыннай працай пры скошванні вельмі густой і высокай травы.

2. Не пакідайце рухавік працаваць без нагрузкі.


3. Пасля працы на працягу 5 гадзін эксплуатацыі зліце масла з картэра ру-хавіка і заліце свежае масла.

7.2. Прывад колаў (толькі для мадэлі ГБ 3851ТС)


Для ўключэння прывада на колы пасля запуску газонакасілкі націсніце і ўтрым-
лайце рычаг прывада (рыс. 16). Газонакасілка пачне рухацца наперад сваім хо-
дам. Для спынення руху газонакасілкі адпусціце рычаг прывада.

7.3. Прыйннак рухавіка

Для спынення рухавіка адпусціце рычаг супыну рухавіка (рыс. 17), рухавік аўтаматычна спыніцца.

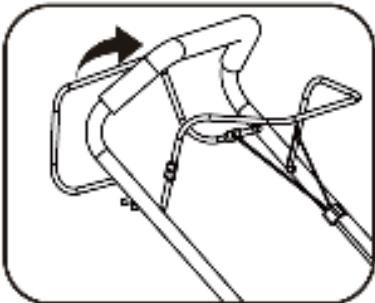

Рыс. 16

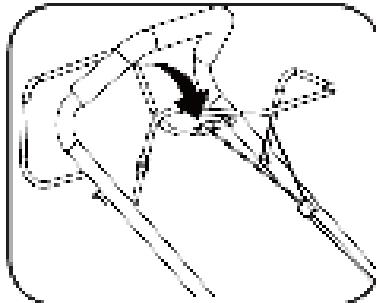

Рыс. 17

7.3 Апраражненне травазборніка

Увага! Перш чым здýмаць травазборнік, выключыце рухавік і пачакайце, па-
куль нож не спыніцца.

Каб зняць травазборнік, адной рукой падніміце адкідную крышку, а другой вазьміцесь за ручку для пераноскі травазборніка. Пасля зняця травазборніка адкідная крышка аўтаматычна апускаецца і закрывае адтуліну выкіду скошанай травы назад.

Апраражніце травазборнік і ўсталюеце яго на зваротнае месца.

Увага! Калі адтуліна ў дэке засмечана рэшткамі травы, ачысціце яго з дапамо-
гай шчоткі. Не выдаляйце рэшткі травы з корпуса газонакасілкі ці з нажа ўручную
ці нагой. Замест гэтага выкарыстоўвайце прыдатныя інструменты, такія як шчотка
ці венік. Каб скошаную траву можна было без працы збіраць у травазборнік, ад-
туліна і ўнутраная частка корпуса дэкі газонакасілкі павінна рэгулярна чысціцца
ад рэштак біямасы.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Увага! Тэхнічнае абслугоўванне выконваецца пры спыненым рухавіку.

8.1. Рэгламент тэхнічнага абслугоўвання

Табліца 2

Найменне вузла і аперацыя.		Перад кожным запускам	Першы месяц ці 5 мотагадзін	Першыя 3 месяцы або 25 мотагадзін	Кожныя 50 мотагадзін	Кожныя 6 месяцаў ці 100 мотагадзін	Кожны год або 300 мотагадзін
Масла	Праверка	•					
	Замена		•	•	•		
Фільтр паветраны	Праверка	•					
	Ачыстка (Замена)				•(1)		
Свечка запальвання	Праверка			•			
	Замена					•	
Паліўны бак / фільтр	Ачыстка / замена пры неабходнасці						•(2)
Рэгуляванне зазору клапанаў	Праверка / рэгуляванне						•(2)

(1) Сэрвіснае абслугоўванне павінна ажыццяўляцца больш часта, пры працы ў пыльных умовах эксплуатацыі.

(2) Дадзены від работ павінен выконвацца ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH.

Увага! Газонакасілку варта старанна чысціць кожны раз пасля яе выкарыстання.

Не дапушчайце, каб скошаная трава і іншае смецце становіліся сухімі і цвёрдымі ні на адной з паверхнія газонакасілкі.

Засохлыя рэшткі травы і бруд могуць змяншаць прадукцыйнасць працэсу скочвання.

Кожны раз правярайце, каб у травазборніку не заставаліся рэшткі біясмецця.

Рэгулярна правярайце стан унутранай часткі рэжучай дэкі газонакасілкі і мацаванне нажа. Корпус газонакасілкі рэкамендуецца нахіляць на левы бок, каб запліўная гарлавіна маслянага бака заставалася ніжэй, чым тая частка рухавіка, дзе размешчаны паветраны фільтр. Калі масла патрапіць на паветраны фільтр, то могуць узнікнуць праблемы з далейшым запускам рухавіка.

8.2. Замена маторнага масла


Заўвага! Дайце рухавіку папрацаўаць некалькі хвілін перад заменай масла. Зліў маторнага масла, пры яго замене, рэкамендуецца вырабляць на прагрэтым рухавіку. Разагрэтае масла сцякае хутчэй і ў большым аб'ёме.

Замену маторнага масла выконвайце ў наступнай па слядоўнасці:

1. Выпрацуйце або зліце рэшткі паліва. Заглушыце рухавік.
2. Адлучыце кабель ад свечкі запальвання
3. Адкрыйце крышку масланаліўной гарлавіны (рыс. 18)
4. Нахіліце газонакасілку на бок і зліце адпрацаванае масла з картэра рухавіка праз масланаліўную гарлавіну ў загадзя падрыхтаваную ёмістасць (рыс. 19).
5. Заліце новае маторнае масла (Гл. пункт 6.2.)



Рыс. 18

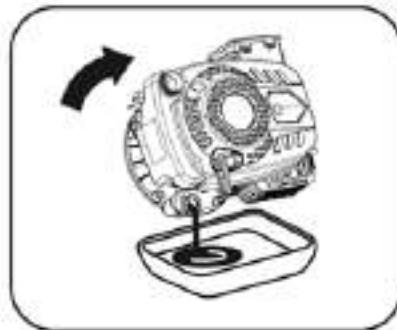

Рыс. 19

Замену масла можна вырабляць з дапамогай спецыяльнага шпрыца - маслёнкі, які набываецца, як аксэсуар. У гэтым выпадку не будзе неабходнасці пераварочваць усю машыну.

Увага! Адпрацаванае маторнае масла утылізуйце згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

8.3. Абслугоўванне паветранага фільтра

Увага! Забруджаны паветраны фільтр перашкаджае належнай падачы паветра ў карбюратар. Для забеспечэння звычайнай працы карбюратара неабходна рэгулярна абслугоўваць паветраны фільтр. Скарачайце інтэрвалы абслугоўвання паветранага фільтра, калі газонакасілка працуе ў месцах з падвышаным запыленнем.

Увага! Забараняеца запускаць рухавік і працаўаць без паветранага фільтра. У адваротным выпадку наступіць хуткі знос рухавіка.


Правярайце паветраны фільтр кожны раз перад працай. Кожныя 50 гадзін працы рабіце ачыстку фільтра. Для гэтага:

1. Адкрыйце крышку паветранага фільтра і выміце фільтруючы элемент (рыс. 20)
2. Праверце фільтруючы элемент на наяўнасць пашкоджанняў. Пашкоджаны элемент заменіце на новы.

3. Прамыйце фільтруючы элемент у цёплай вадзе з бытавым мыйным сродкам, выцісніце і высушыце яго.

4. Збярыце паветраны фільтр у зваротнай паслядоўнасці.

УВАГА: забаранеца выкарыстоўваць для чысткі фільтра напор сцінуга паветра або растворальнікі, т.я. гэта можа пашкодзіць цэласнасць фільтра і яго структуру

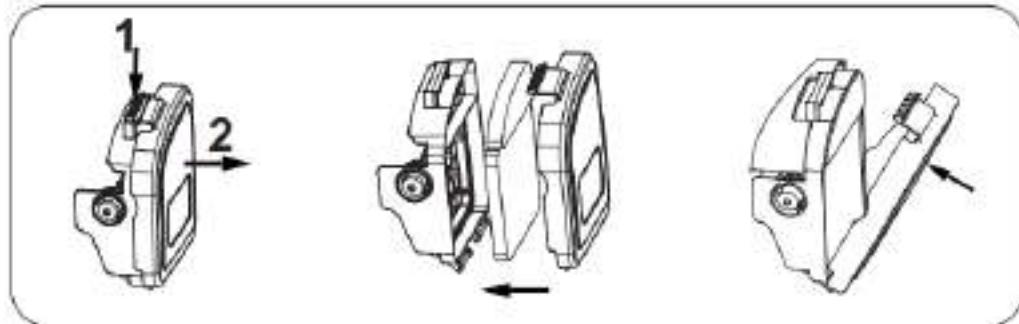

Рыс. 20

8.4. Абслугоўванне свечкі запальвання

Увага! Падчас працы рухавіка свечка запальвання награваецца да высокай тэмпературы. Неабходна захоўваць асаблівую асцярожнасць, каб пазбегнуць атрымання апёкаў. Абслугоўванне свечкі запальвання неабходна праводзіць на халодным рухавіку.

Кожныя 100 гадзін працы рухавіка, але не радзей за адзін раз у 6 месяцаў, праводзіце праверку стану свечкі запальвання ў наступным парадку:

1. Зніміце са свечкі каўпачок высакавольтнага провада.

2. Ачысціце паверхню каля свечкі запальвання.


3. Выяврніце свечку запальвання супраць гадзіннікавай стрэлкі з дапамогай свячнога ключа і варатка.

4. Агледзіце свечку запальвання. Пры наяўнасці расколін ці склаў заменіце. У выпадку далейшага выкарыстання здзейсніце ачыстку металічнай шчоткай.

5. Праверце зазор паміж электродамі свечкі запальвання. Ён павінен складаць 0,7-0,8 мм (рыс. 21). Пры неабходнасці адрэгулюйце зазор.

6. Замяніце свечку, калі ёсьць сколы керамічнага ізалятара або электроды маюць няроўнасці і прагарэлі.

7. Асцярожна ўкруціце свечку запальвання па гадзіннікавай стрэлцы ад рукі да

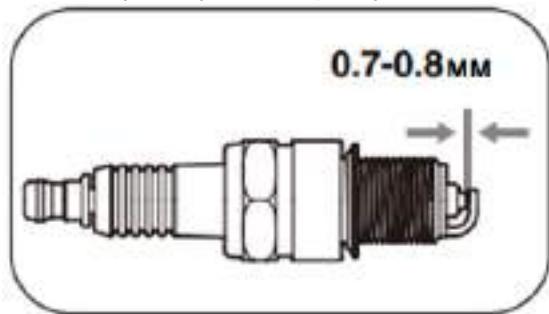

Рыс. 21

ўпора, па гадзіннікавай стрэлцы. Пераканаўшыся ў правільнай усталёўцы свечкі запальвання па разбярстве, шчыльна зацягніце яе свячным ключом. Недастатковая зацяжка свечкі запальвання можа прывесці да яе перагрэзу і пашкоджанню рухавіка.


8. Шчыльна надзеньце каўпачок высакавольтнага провада на свечку.

8.5. Замена нажа

Увага! Нож газонакасілкі востры. Будзьце асцярожныя. Выкарыстоўвайце ахойўныя пальчаткі.

1. Зніміце са свечкі запальвання каўпачок высакавольтнага провада

2. Нахіліце газонакасілку так, каб дзяржальні ляглі на зямлю. Прыцісніце дзяржальні цяжкім предметам так, каб выключыць магчымасць падзення газонакасілкі, або зафіксуйце іншым способам газонакасілку ў такім становішчы.

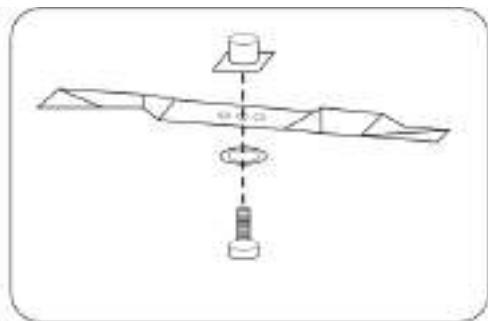

Рыс. 22

УВАГА! Рэкамендуецца нахіляць газонакасілку на бок, процілеглую размяшчэнню паветранага фільтра. У адваротным выпадку ў вобласць карбюратора і фільтра трапіць масла, рухавік будзе пасля гэтага моцна дыміць і можа зусім не завесціся, і давядзецца звяртацца да спецыялістаў сэрвісу.

3. Утрымліваючы нож рукой, адкруціце болт мацевання нажа гаечным ключом (у камплект не ўваходзіць) (рыс. 22).

4. Зніміце затуплены нож, завастрыйце яго, а прынеабходнасці, усталюеце новы.

5. Зафіксуйце нож балтом.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ.

Табліца 3

НЯСПРАЎНАСЦЬ	ПРЫЧЫНА	ДЗЕЯННІ ПА ЎХІЛЕННІ
Рухавік не запускаецца ці самаадвольна спыняеца	Рычаг прыпынку рухавіка не націснуты	Націсніце і ўтрымлівайце рычаг прыпынку рухавіка пры запуску.
	Зняць каўпачок свечкі запальвання	Усталюйце каўпачок свечкі запальвання.
	Карбюратар засмечаны	Ачысціце карбюратар.
	Паліўны бак пусты	Заліце паліва ў бак
	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціце ці заменіце фільтр
	Свечка запальвання залітая ці няспраўная	Адкруціце свечку запальвання і прасушыце яе. Усталюйце свечку на месца. Пры неабходнасці заменіце свечку запальвання.
Рухавік няўстойліва працуе, магутнасці недастаткова	Нож заблакаваны травой	Ачысціце нож
	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціце ці заменіце фільтр
	Дрэнная якасьць паліва	Заменіце паліва ў баку
	Карбюратар не адрэгульянены	Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр
Знізілася прадукцыйнасць касьбы	Свечка запальвання брудная ці няправільны паветраны зазор	Ачысціце свечку запальвання і праверце зазор паміж электродамі. Пры неабходнасці заменіце свечку.
	Травазборнік напоўніўся травой	Ачысціце травазборнік
	На нож наматалася трава	Ачысціце нож ад травы
	Кашэнне высокай травы пры мінімальнай вышыні зрэзу	Усталюйце максімальную вышыню зрэзу
Падвышаная вібрацыя	Нож затупіўся	Завастрыце нож
	Нож пагнуты ці зламаны. Пагнуты прывадны вал.	Заменіце нож. Звярніцеся да афіцыйнага дылера ELITECH

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Выраб у ўпакоўцы вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспорту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, дзеючых на дадзеным відзе транспорту.

Захоўванне

Выраб павінен захоўвацца ў ацяпляным, вентыляваным памяшканні пры тэмпературе ад плюс 5 ° С да плюс 40 ° С і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25 ° С).

Доўгае захоўванне

Калі мяркуеца, што газонакасілка не будзе эксплуатавацца працяглы час, то неабходна выкананы спецыяльныя мерапрыемствы па кансервацыі.

Пры пастаноўцы газонакасілкі на працягле захоўванне пераканайцеся, што ў памяшканні няма залішняй вільготнасці і пылу.

- Зліце з паліўнага бака рэшткі паліва ў прыдатную ёмістасць.

- Заменіце адпрацаваны маторнае масла на новае.

- Адкруціце свечку запальвання і заліце ў цыліндр 5-10 мл чыстага маторнага масла. Пацягніце некалькі разоў за ручку ручнога стартэра для раўнамернага размеркавання масла па цыліндрах. Усталюеце свечку запальвання на месца і шчыльна закручіце.

- Павольна пацягніце за ручку ручнога стартэра, пакуль не адчуце супраціў. У гэты момант поршань знаходзіцца ў верхнім становішчы, упускны і выпускны клапаны зачыненыя. У такім становішчы дэталі рухавіка максімальная абаронены ад карозіі.

- Апрацуйце металічныя паверхні газонакасілкі сіліконавай змазкай з аэразоля – гэта дадаткова засцеражэ знешня часткі газонакасілкі ад карозіі і пылу.

- Захоўваеце газонакасілку ў памяшканні, якое добра праветрываеца, з адноснай вільготнасцю не больш за 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

- Для прадухілення траплення пылу на газонакасілку рэкамендуеца захоўваць яе ў арыгінальным пакаванні.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуецца выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сایце <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляеца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемымі па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфарматыў і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, траплением у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналоў (адтулін), масляных каналоў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;

- натуральнага зносу перадатковых дэталяў і матэрыялаў якія труцца;

- умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.

- перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абломкі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзай, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галоўак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных

фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама нясправаўнасці выраба, выкліканае гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай группы (залиганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльніяльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на нясправаўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкераў і т.п.;

Гарантый не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змененні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзеянасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прымыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

- Нясправаўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін раҳмет! Біз сізге осы тәлқұжатпен мұқи-ят танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Тәлқұжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы тәлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты.....	48
2. Техникалық қауіпсіздік ережелері.....	48
3. Техникалық сипаттамалары	51
4. Жиынтықталуы	51
5. Құрылым сипаттамасы	52
6. Жинау және жұмысқа дайындау.....	53
7. Пайдалану.....	57
8. Техникалық қызмет көрсету	59
9. Ақаулықтар және оларды жөндеу әдістері	63
10. Тасыламадау және сақтау	63
11. Көдеге жарату	64
12. Қызмет мерзімі.....	64
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификат / декларация және өндіріс күні туралы деректер	65
14. Кепілдік міндеттемелері	65

1. МАҚСАТЫ


Бензинді көгал шапқыш құрыл (бұдан әрі - көгал шапқыш) жеке учаскелерде, тегіс бетті, саңылаусыз және дөңес жоқ дайындалған және жүйелі түрде өндепетін алқаптардағы көгалдарды шабуға арналған құрал болып табылады.

Жұмыс орнында айналатын пышақтың аймағына түсіү мүмкін барлық бөгде заттарды алдымен алып тастау керек, бұл адамдар мен жақын маңдағы жабдықты жарақаттауы мүмкін, сондай-ақ шөп шапқыштың өзі істен шығуы мүмкін.

Көгал шөп шапқышты пайдаланудың ұсынылатын шарттары: қоршаган орта температурасы +5 °C-тан +35 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылық 80% аспайды.

Көгалшапқышты мақсатынан басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

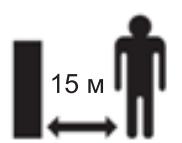	<p>Көгал шапқышты іске қоспас бұрын төлкүжаттағы ақпаратты мүқият оқып шығыңыз, басқару элементтерімен және қауіпсіздік ережелерімен танысыңыз. Бұл құжатты сақтауды ұсынамыз, себебі бұл құжат болашақта сізге қажет болуы мүмкін.</p> <p>Көгал шөп шапқышты жинаған кезде, дұрыс орнатылуын және барлық құрылымдық элементтердің, әсіресе пышақтың сенімді бекітілуін тексеріңіз.</p> <p>Пышақтың қуйін мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз. Тұтіккен пышақты қайрау немесе онымен жұмыс істеу мүмкін болмаса, оны жаңасымен ауыстыру керек. Тек түпнұсқа ELITECH қосалқы бөлшектерін пайдаланыңыз.</p>
	<p>Көгалшапқышты іске қоспас бұрын өндепетін аумақтан бөгде заттарды (тастарды, бұтақтарды, фитингтерді және т.б.) алып тастаңыз. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз (көзілдірік, құлаққап, қауіпсіздік аяқ киім және киім). Жеке қорғаныс құралдары пайдаланылмаса, пышақтан бөгде зат лақтырылып, ауыр жарақат алуы мүмкін.</p> <p>Көгалшапқышты тек күндізгі уақытта немесе жасанды жарық жеткілікті болғандағанда пайдаланыңыз.</p>
	<p>Жұмыс кезінде 15 метр радиуста бөгде адамдар, әсіресе балалар болмауы керек. Жасы 18-ге толмаған адамдарға, сондай-ақ алкогольдік немесе есірткілік масаң қүйдегі адамдарға шөп шапқышты басқаруға рұқсат етілмейді. Егер сіз қатты шаршасаңыз немесе дәрі қабылдағаннан кейін шөп шабатын машинаны пайдалану ұсынылмайды.</p>
	<p>Көгал шапқыштың жүзі өткір. Сақ болыңыз. Жұмыс кезінде қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды шөп шабатын палубаның астына қоймаңыз. Кез келген түзетулерді орындау Немесе жөндеу жұмыстары, оның ішінде кесу биіктігін реттеу, жүзді өзгерту, шөп ұстағышты босату, шөп шабатын машинаның қозғалтқышын өшіру керек.</p>

	<p>Бензин ете жанғыш және жарылғыш.</p> <p>Қозғалтқыш тоқтатылған күде жанармай багын жақсы желдетілетін жерде толтырыңыз.</p> <p>Жанармай құю аймағының жаңында темекі тартпаңыз, үшқын немесе өрт шығуына жол берменіз.</p> <p>Тегілген бензинді дереу сүртіңіз.</p> <p>Тұтанғыш сұйықтықтарды немесе газ ыдыстарын, ашық контейнерлердегі отынды немесе басқа жанғыш материалдарды шөп шабатын машинадан алыс ұстаңыз.</p>
	<p>Пайдаланылған газдардың құрамында улы көміртегі тотығы бар. Ешқашан шөп шапқышты үй ішінде іске қоспаңыз.</p>
	<p>Қозғалтқыштың жұмысы кезінде дыбыс өшіргіш қатты қызады және біраz уақыт ыстық болып қалады. Қозғалтқышты тоқтатқаннан кейін дыбыс сөндіргішке қол тигізбеніз, оны біраz уақыт суытыңыз.</p>
	<p>Жаңырда жұмыс жасамаңыз. Бұл шөп шапқышты зақымдауы мүмкін. Ұлғалды шөп тайғақ, бұл тепе-тендікті жоғалтуға және жарақат алуға әкелуі мүмкін.</p>
	<p>Тазалауды қоспағанда, шөп шапқышты жөндеудің кез келген түрі түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдалана отырып, үекілетті elitech сервис орталығында жүргізілуі керек. Ақаулықтарды өз бетінізше жою көгал шапқыштың одан да маңызды зақымдалуына әкелуі мүмкін және кепілдікке жатпайды.</p>

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кездейсоқ іске қосылуды болдырмау үшін құрылғыны орнату, тасымалдау, реттеу немесе жөндеу кезінде әрқашан оталдыру шамының сымын ажыратып, оны оталдыру шамына тиіп кетпейтіндей етіп орналастырыңыз.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

- Құрылғыны пайдалануды бастамас бұрын, осы төлкүжаттағы барлық ақпаратты, құрылғының басқару элементтерінің таңбалары мен орнын мұқият зерттеңіз. Мазмұнды түсінгенізге және алынған ақпаратты қатаң ұстанғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Оператор немесе пайдаланушы басқа адамдарға немесе олардың мүлкіне туындаған жазатайым оқиғаларға немесе қауіптерге жауапты болады.
- Шөп шабу кезінде әрқашан берік аяқ киім мен ұзын шалбар киініз. Жалаң аяқ немесе ашық сандал киген түрде жабдықпен жұмыс істеменіз.
- Назар аударыңыз! Бензин – тез тұтанғыш сұйықтық! Жанармайды осы мақсат үшін арнайы жасалған канистраларға сақтаңыз! Жанар-жағармайды тек дала да құйыңыз және жанармай құю кезінде темекі шекпеніз! Суық қозғалтқышты іске қоспас бұрын жанармай қосыңыз. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда немесе қозғалтқыш қызып тұрғанда ешқашан жанармай багының қакпағын ашпаңыз немесе бензин құймаңыз.

Бензин төгілген жағдайда, қозғалтқышты іске қосуға тырыспаңыз, керісінше, шөп шапқышты төгілген жерден алыс ұстаңыз және бензин булары сейілгенше кез келген тұтану көздерін жасамаңыз. Барлық жанармай багы мен контейнер қақпақтарын мықтап жабыңыз!

- Қолдарыңызды немесе аяқтарыңызды қозғалтқыштың айналатын бөліктерінем немесе кесетін пышағынан алшақ ұстаңыз. Әрқашан кескіш пышақ корпусынан шөп кесінділері шашырайтын жерден аулақ болыңыз.

- Құралды тек 18 жасқа толған және оны пайдалану ережелерін оқыған адамдарғана басқара алады.

- Шөп шабуды жоспарлаған жерді алдын ала тазалаңыз. Жұмыс орнын шөп шапқыштың пышағы тиу мүмкін заттардан (тастар, ойыншықтар, сым және т.б.) тазалаңыз.

- Жұмыс аймағында рүқсат етілмеген адамдардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Жұмыс аймағында біреу пайда болса, құралды тоқтатыңыз.

- Әрқашан лақтырылған шөп кесінділерінің адамдарға қарай ұшып кетпеүін қамтамасыз етіңіз. Шөп кесінділерінің ағынын қабырғаларға немесе кез келген кедергілерге бағыттамаңыз. Пышақ айналу кезінде жерде жатқан тастар және т.б. заттар лақтырылып қабырғаға немесе басқа кедергіге тиіп операторға қарай керілақтырылуы мүмкін, бұл жарақатқа әкеледі. Қырышық тастардың үстінен қозғалған кезде пышақтың айналуын әрқашан тоқтатыңыз.

- Егер сөндіргіш, шөп ұстағыш, шөп шашу дефлекторы және басқа да қауіпсіздік құралдары жұмыс іstemесе және дұрыс орнатылған болса құралды басқаруға тыйым салынады.

- Әр қолданар алдында пышақтың және оның бекіту болтының зақымдалмағына/дұрыстығына көз жеткізу үшін жақсылап мұқият тексеріңіз. Тозған немесе зақымдалған құрамадас бөліктер ақаулы деп табылса, оларды ауыстырыңыз.

- Шөп шабпаған кезде пышақтың айналуын өшіріңіз. Құралды, шөп шашу дефлекторын немесе шөп жинағышты алып тастамас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, барлық қозғалатын бөліктер тоқтаганша күтіңіз.

- Құрылғыны тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта пайдаланыңыз.

- Оператор алкогольдік, есірткілік немесе дәрілік заттардың әсерінде болған жағдайда құралды басқаруға тыйым салынады.

- Тегіс емес жерде жұмыс істегендеге, өсіресе бұрылғанда және дымқыл шөпте ете сақ болыңыз! Көгал шапқышты құрылғының жетек мүмкіндігінен жылдамырақ жылжытуға тырыспаңыз.

- Жабдық конструкциясын және қозғалтқыштың негізгі параметрлерін өзгертуғе тыйым салынады!

- Шөп жинағыштың тұтастығын жүйелі түрде тексеріңіз

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Өнімді пайдалану кезінде кез келген бөгде шу пайда болса, корпустың механикалық зақымдалуы немесе жанармай багынан жанармай ағуы болса, ақаулықты жою үшін қозғалтқышты дереу тоқтатып, ELITECH өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	ГБ 3851Т	ГБ 3851ТС
Артикул	E1601.015.00	E1601.016.00
Қозғалтқыш моделі	DV200	
қозғалтқыш түрі	4- такттық, OHV	
Қозғалтқыштың көлемі, см 3	200	
Ном. қозғалтқыш қуаты, 2800 айн/мин	3,8 кВт / 5,2 л.с.	
Қозғалтқышты іске қосу түрі	Қолмен, стартерден	
Ном. айналу моменті, 2600 айн/мин	11 Н.м.	
Шамның түрі	F7RTC	
Жанармай багының көлемі, л	1,2	
Жанармай түрі	АИ92 қорғасынсыз бензин	
Май жинағыштың көлемі, л	0,4	
Май түрі	SAE30 / SAE 10W30	
Шу деңгейі, дБ(А)	98	
Кесу ені, см	51	
Кесетін дек материалы	Болат	
Кесу биіктігі, мм	25-75 (7 қадам)	
Су түтігі үшін палубада қосылым	бар	
Шөп аулағыштың көлемі, л	60	
Шөп аулағыштың толық көрсеткіші	бар	
Режимдерде шөп шабу	Шөптерді жинау, бүйірлік ағызу, жабындау	
Донғалақты жетек (өзі жүретін)	Жок	бар
Дөңгелектің өлшемі (алдыңғы/артқы)	203мм / 254мм	
Қаптау өлшемі Ү*Е*Б мм	865*580*480	
Моделдің салмағы кг (нетто/брутто)	28 / 31	33 / 35

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

- 1.. Көгал шапқыш – 1 дана.
- 2.. Шөп жинағыш – 1 дана.
- 3.. Басқару тұтқасының жоғарғы бөлігі – 1 дана.
- 4.. Басқару тұтқасының төменгі бөлігі – 1 дана.
- 5.. Бүйірлік дефлекторы – 1 дана.
- 6.. Жабындау тығыны – 1 дана.
- 7.. Төлкүжат – 1 дана.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

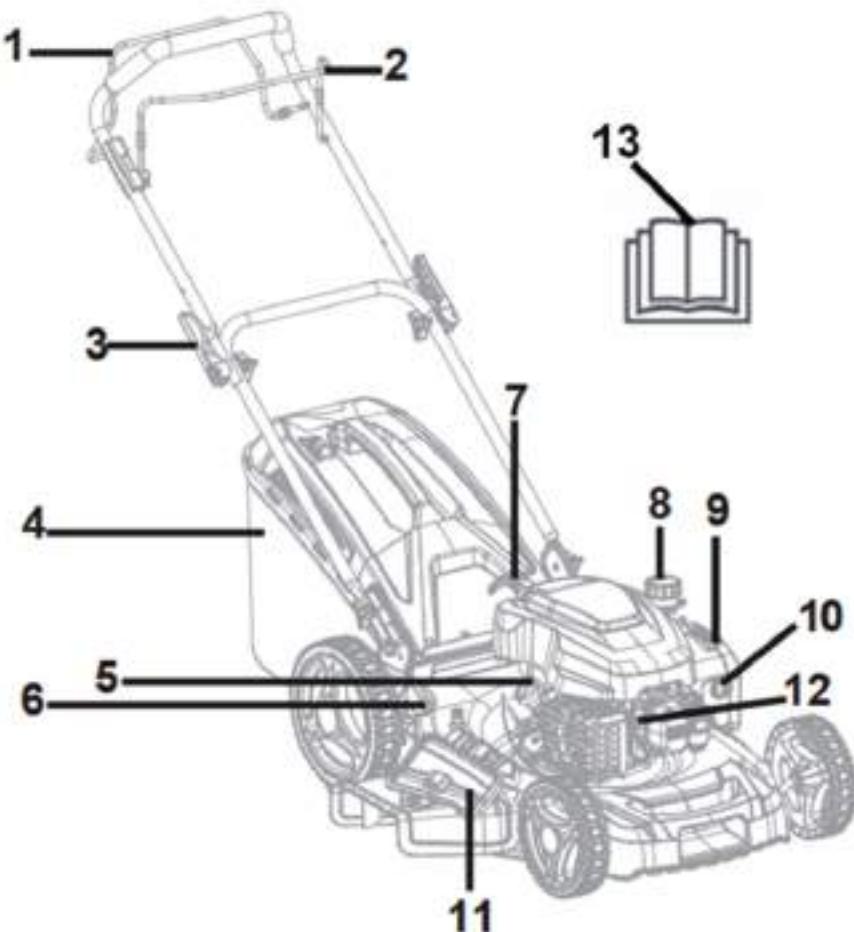

1-сурет

- 1 – жетекті белсендіру тұтқасы (тек ГБ 3851TC үшін)
- 2 - қозғалтқышты тоқтату тұтқасы
- 3 – тұтқаларды жылдам жинауға арналған бекіткіш
- 4 – шөп жинағыш
- 5 - май бакының қақпағы
- 6 – орталық кесу биіктігін реттеуге арналған рычаг

- 7 – іске қосу тұтқасы
- 8 – газ багының қақпағы
- 9 – ауа фильтрі
- 10 – праймер (отын айдағыш сорғы)
- 11 – дектің тығыны және бүйірлік шөп шашу дефлекторы
- 12 – ұшқын шамы және оның қорғаныш қалпақшасы
- 13 – Төлкүжат

6. ЖИНАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

6.1. Жинау жұмыстары


Көгал шөп шапқышты тасымалдау қорабынан алыңыз.

Назар аударыңыз! Қозғалтқышты тоқтату рычагының кабелі және донғалақ жетек тұтқасының кабелі шөп шабу құрылғысына қосылған, бірақ тұтқалар ажыратылған. Сақ болыңыз. Шөп шапқышты қораптан алған кезде кабельдерге зақым келтірмей үшін абай болыңыз.


Басқару тұтқасы жинағы

Төменгі басқару тұтқасын екі жағындағы бұрандалар мен қанатты гайкаларды пайдаланып шөп шабатын машинаға орнатыңыз (2-сурет). Басқару тұтқасының үстіңгі бөлігін астыңғы бөлігіне жылдам босатылатын қысқыштарды пайдаланып жалғаңыз (3-сурет) Ол үшін тұтқаның жоғарғы бөлігіндегі тесіктерді тұтқаның төменгі бөлігіндегі тесіктермен тураланыз. Қысқыш болттарды тесіктерге салыңыз. Шайбаларды болттарға қойып, гайкаларды аздап қатайтыңыз. Қысқыштарды бекітіңіз. Қысқыштар толығымен бекітілмеген болса, гайкаларды босату керек.

Басқару кабелін басқару тұтқаларына пластик қысқышты пайдаланып бекітіңіз (4-сурет).

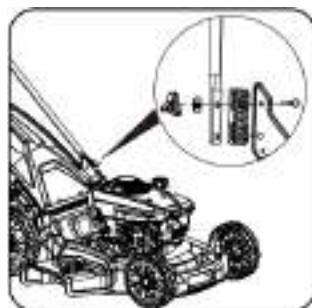

2-сурет

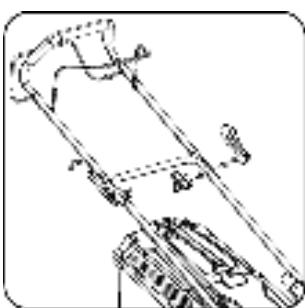

3-сурет



4-сурет

Шөп ұстасышты құрастыру

Пластикалық қыстырылғыштардың металл жақтауға толық бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Шөп ұстасытың төменгі бөлігін қатты пластиктен жасалған жоғарғы бөлікке жалғаңыз (5-сурет).

Артқы ағызы қақпағын көтеріп, шөп шапқышты шөп шабу құрылғысына орнатыңыз (6-сурет). Артқы шығару қақпағын босатыңыз.



5-сурет




6-сурет

Жабындау/Бүйірлік шығару тығынын орнату

Жабындау тығынын орнату үшін шөп ұстасынтың алып тастау керек.

Артқы ағызың қақпағын көтеріп, пластик тығынды розеткаға орнатыңыз (7-сурет). Артқы шығару қақпағын босатыңыз.

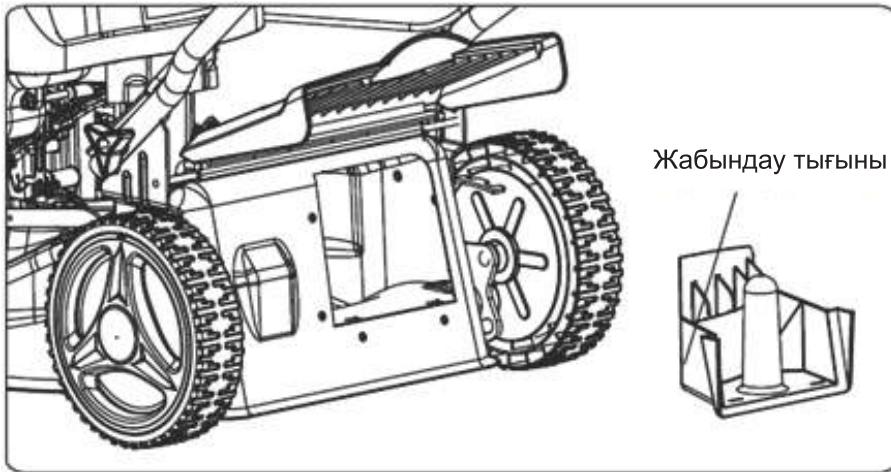


7-сурет

Бүйірлік шағыру дефлекторын орнату

Назар аударыңыз! Көгал шөп шапқыштың кесілген шөпті бүйірлік дефлектор арқылы лақтыруы үшін шөп ұстасынтың алып, мульчирование тығынын орнату керек.

Дектегі тығынды көтеріп, бүйірлік шығару дефлекторын орнатыңыз (8-сурет). Дектегі ашаны босатыңыз.

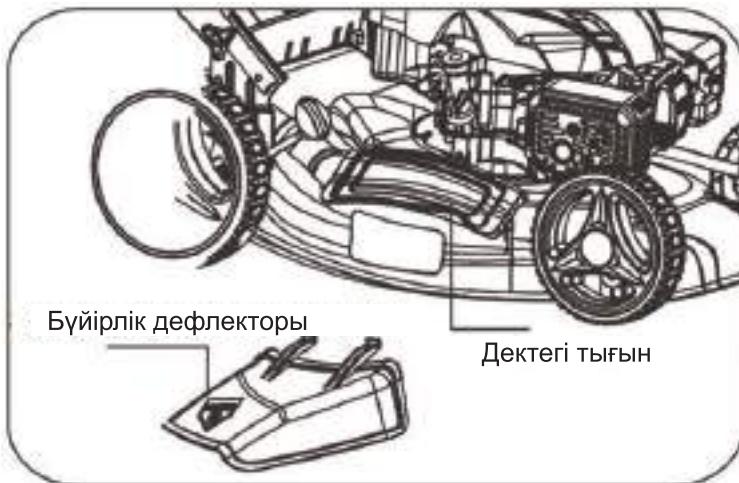

8-сурет

6.2. Қозғалтқыш майы

Назар аударыңыз! Шөп шабатын машина қозғалтқыштың картерінде майсыз жеткізіледі. Алғаш рет қолданар алдында 4 тактілі ауамен салқындастылған қозғалтқыштар үшін ұсынылған майды қозғалтқыштың картеріне техникалық шарттарда көрсетілген мөлшерде құю қажет.

Назар аударыңыз! Көгал шабу машинасының қозғалтқышын майсыз немесе май деңгейі төмен жұмыс істеменіз. Қозғалтқыш майының деңгейін әр іске қосу алдында немесе шөп шапқышты әр 8 сағат сайын тексеру керек.

Назар аударыңыз! Тек ұсынылған таза 4 тактілі ауамен салқындастылған қозғалтқыш майын пайдаланыңыз .

Ұсынылатын қозғалтқыш майы:

ELITECH 4T Стандарт	SAE30 минералы	жаздық	коды 2001.000300 (1 л)
ELITECH 4T Премиум	SAE10W30 жартылай синтетикалық	барлық маусымдық	коды 2001.000200 (0,6 л), коды 2001.000100 (1 л)

Назар аударыңыз!

Әртүрлі өндірушілердің майлары мен майларының әртүрлі түрлерін араластыруға тыйым салынады.


Қозғалтқыш майын қозғалтқыштың картеріне толтыру:

1. Көгал шапқышты тегіс, тегіс жерге қойыңыз
2. Май толтырыштың қақпағын ашыңыз және май өлшеуіш штангасын алыңыз (9-сурет).


3. Қозғалтқыш майын қозғалтқыштың картеріне май толтырғыш мойын арқылы техникалық шарттарда көрсетілген мәлшерде құйыңыз.

4. Май толтырғыштың қақпағын бұрап, содан кейін мәлшерлеу шыбығын қайтадан алыңыз. Май деңгейін тексеріңіз. Ол басқару зондының жоғарғы және төменгі белгілерінің арасында, жоғарғы «Н» белгісіне жақын болуы керек (10-сурет). Қажет болса, жаңа мотор майын қосыңыз.

5. Май толтырғыштың тығынын қатайтыңыз.

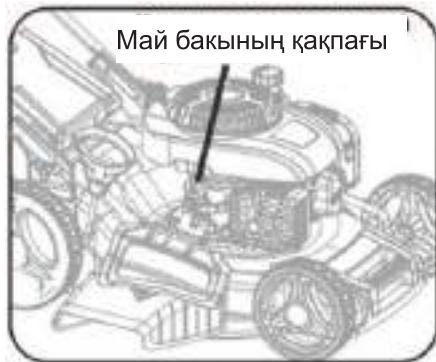

9-сурет

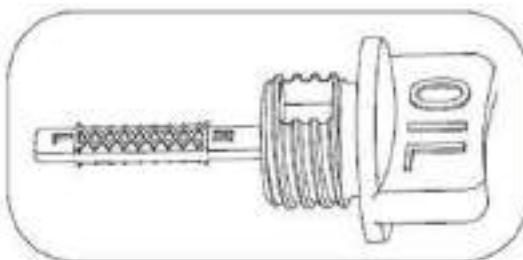

10-сурет

6.3. Жанармай

Шөп шабатын машинаға отын ретінде АИ 92 қорғасынсыз бензинді пайдаланыңыз.

Жанармай багының қақпағын бұрап алыңыз (11-сурет). Толтырғыш мойының төменгі жиегінен кемінде 1 см қалдырып, резервуарды отынмен толтырыңыз. Жанармай резервуарға шұңқыр арқылы немесе ұзартылған мойыны бар арнайы канистрден құйылуы керек. Жанармай құйғаннан кейін жанармай багының қақпағын мықтап бұраңыз.

Назар аударыңыз! Жанармай құю от көздерінен алыс, жақсы желдетілетін жерлерде жүргізілу керек. Жанармай құю кезінде темекі шекпеніз. Жанармайды төгілмей абайлап құюға тырысыңыз. Төгілген отынды дереу сүртіңіз. Бензиннің булары немесе тамшылары өрт тудыруы мүмкін. Қозғалтқышты іске қоспас бұрын жабдықтың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз. Жанармай багының ішіне кір кірмейтініне көз жеткізіңіз.





11-сурет

6.4. Кесу биіктігін өзгерту.

Назар аударыңыз! Кесу биіктігін реттеу қозғалтқышты тоқтатқан кезде орындалуы керек.

Кесу биіктігін өзгерту үшін:

1. Кесу биіктігін реттеу тұтқасын ажыратыңыз (12-сурет).
2. Кесу биіктігін реттеу тұтқасын қажетті күйге орнатыңыз. Ең аз кесу биіктігі - 25 мм, максимум - 75 мм (7 позиция).

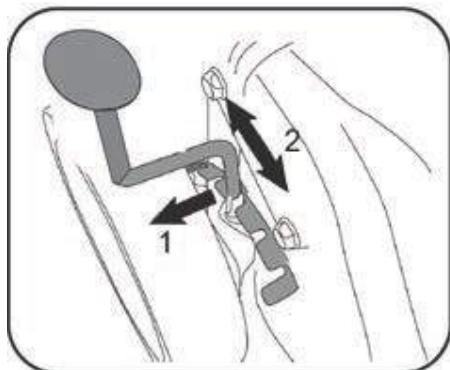

12-сурет

7. ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Қозғалтқышты іске қоспас бўрын, көгал шабу қўралының багы жанаармай мен маймен толтырылғанына және ұшқын шамына қорғаныс қалпақшасы бар жоғары вольтты сымның орнатылғанына көз жеткізіңіз!

7.1 Қозғалтқышты іске қосу

1. Суық қозғалтқышты іске қосқан кезде, праймер түймесін (13-сурет) 3-5 рет басу арқылы отынды сорыңыз.


2. Басқару тұтқасының оң жағындағы арнайы бекітпедегі стартердің тұтқасын тартып, бекітіңіз.

3. Сол қолыңызбен қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басып ұстап тұрыңыз (14-сурет).


4. Оң қолыңызбен стартер тұтқасын қарсылық сезілгенше тартыңыз, содан кейін оны қолдың ұзындығына қайтарыңыз және стартердің тұтқасын күрт тартыңыз (15-сурет). Қозғалтқыш іске қосылады.

Назар аударыңыз! Пышақ қозғалтқышты іске қосумен бір мезгілде айнала бастайды. Қозғалтқыш стартер тұтқасының бірінші тартылуымен іске қосылмаса, қозғалтқышты іске қосу процедурасын қайталанаңыз (бұл бірнеше рет қажет болуы мүмкін).


5. Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін стартердің тұтқасын басқару тұтқасындағы бекітпеге орнатыңыз.

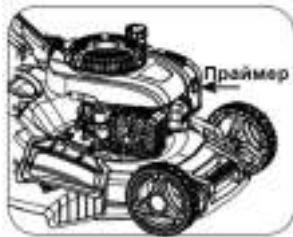

13-сурет

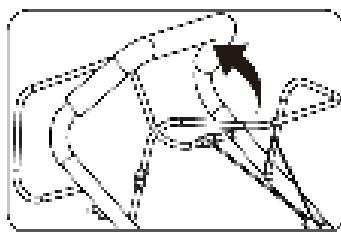

14-сурет

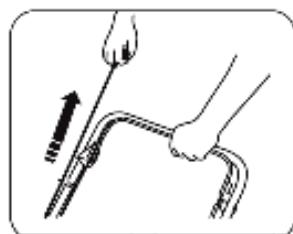

15-сурет

Қозғалтқышты іске қосу

Қозғалтқыш жұмысының алғашқы 5 сағаты - бұл бөлшектердің бір-біріне үйрено уақыты. Сондықтан осы кезеңде келесі талаптарды сақтаңыз:


1. Өте қалың және биік шөп шабу кезінде ұзақ үздіксіз жұмыс істейтін қозғалтқышты шамадан тыс жүктеменіз.
2. Қозғалтқышты жүктемесіз жұмыс істеп тұрган күнде қалдырмаңыз.
3. 5 сағат жұмыс істегеннен кейін қозғалтқыштың картерін төгіп, жаңа маймен толтырыңыз.

7.2. Доңғалақты жетек (тек ГБ 3851ТС үшін)


Көгал шапқышты іске қосқаннан кейін доңғалақ жетегін қосу үшін жетек тұтқасын басып ұстап тұрыңыз (16-сурет). Көгал шапқыш өз күшімен алға жылжи бастайды. Көгал шапқыштың қозғалуын тоқтату үшін жетек тұтқасын босатыңыз.

7.3 Қозғалтқышты тоқтату

Қозғалтқышты тоқтату үшін қозғалтқышты тоқтату тұтқасын босатыңыз (17-сурет), қозғалтқыш автоматты тұрде тоқтайды.

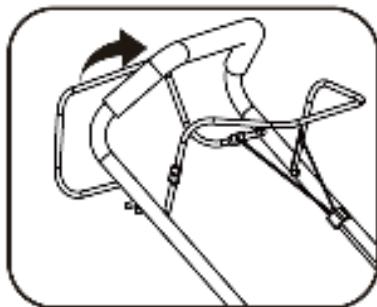

16-сурет

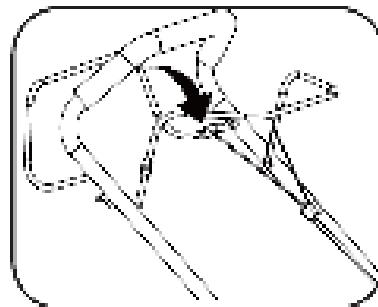

17-сурет

7.4 Шөп жинағышты босату

Назар аударыңыз! Шөп жинағышты шығарып алмас бұрын, қозғалтқышты өшіріп, пышақты тоқтағанша күтіңіз

Шөп жинағышты алу үшін топсалы қақпақты бір қолтыңызben көтеріп, екінші қолмен

шөп жинағышты тасымалдауға арналған тұтқасынан ұстаңыз. Шөп жинағышты алып тастағаннан кейін топсалы қақпақ автоматты түрде төмендейді және шөп шашу тесігін жабады.

Шөп жинағышты босатып, орнына қойыңыз.

Назар аударыңыз! Дектегі тесік шөп қалдықтарымен бітеліп қалса, оны щеткамен тазалаңыз. Шөп қалдықтарын шапқыштың корпусынан немесе пышақтан қолмен немесе аяқпен кетірмөніз. Оның орнына щетка немесе сыптырыш сияқты қолайлы құралдарды пайдаланыңыз. Шөп кесектерін шөп ұстағышқа оңай жинау үшін, шөп шабатын палуба корпусының саңылаулары мен іші барлық қалған биомассадан жүйелі түрде тазартылуы керек.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетеу қозғалтқыш тоқтатылған кезде орындалады.

8.1. Техникалық қызмет көрсетеу кестесі

2-кесте

		Әрбір іске қосу алдында	Бірінші ай немесе 5 мото-сағат	Алғашқы 3 ай немесе 25 мотоцикл сағат	Әрбір 50 мотоцикл сағат	Әр 6 ай сайын немесе 100 мото-сағаты	Жыл сайын немесе 300 мотор сағаты
Май	Тексеру	•					
	Ауыстыру		•	•	•		
Ая сүзгісі	Тексеру	•					
	Тазалау (ауыстыру)				•(1)		
Шам	Тексеру			•			
	Ауыстыру					•	
Жанармай багы/сүзгісі	Қажет болса тазалаңыз/						•(2)
Клапанның саңылауын реттеу	Тексеру/Реттеу						•(2)

(1) Шанды жағдайларда жұмыс істегендеге қызмет көрсетеуді жиірек орындау көрек операция.

(2) Бұл жұмыс түрін үекілетті ELITECH қызмет көрсетеу орталығы орындауы керек.

Назар аударыңыз! Қөгал шөп шапқышты пайдаланған сайын мүқият тазалау керек.

Шабылған шөп немесе басқа да қоқыстар шөп шапқыштың қай бір жеріне жабысып кебуіне жол берменіз.

Жабысып кепкен шөп қалдықтары мен кір шабу өнімділігін төмендетуі мүмкін.

Әр жолы шөп ұстағышта био-қалдықтардың қалмаганын тексеріңіз.

Шөп шабатын құралдың кесу тақтасының ішкі жағының қүйін және пышақтың бекітілуін үнемі тексеріп отырыңыз. Май толтырғыштың мойыны қозғалтқыштың аяға сүзгісі орналасқан бөлігіне қарағанда тәмен болып қалуы үшін шөп шабу құралының корпусын сол жаққа енкейтіп ұсташа ұсынылады. Егер май аяға сүзгісіне түссе, қозғалтқышты одан әрі іске қосу қындау болады.

8.2. Қозғалтқыш майын ауыстыру


Ескеңтү! Майды ауыстырмас бұрын қозғалтқышты бірнеше минут жұмыс істетініз. Қозғалтқыш майын жылы қозғалтқышқа ауыстырған кезде оны төгу ұсынылады. Қыздырылған мұнай тезірек және үлкен көлемде ағып кетеді.

Козғалтқыш майын келесі ретпен ауыстырыныз:

1. Қалған отынды таусыңыз немесе төгініз. Қозғалтқышты өшіріңіз.
 2. Кабельді оталдыру шамынан ажыратыңыз
 3. Май толтырғыштың қақпағын ашыңыз (18-сурет)
 4. Қегал шапқышты бүйіріне енкейтіп, пайдаланылған майды қозғалтқыш картерінен май толтырғыш мойын арқылы алдын ала дайындалған ыдысқа ағызыңыз (19-сурет).
 5. Жаңа қозғалтқыш майын құйыңыз (6.2-тармақты қараңыз)



18-cypet

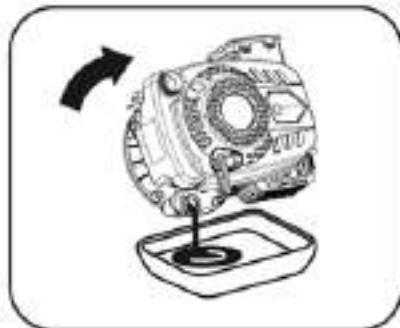

19-сурет

Майды арналы шприцтің көмегімен ауыстыруға болады. Немесе май құтысы/ масленка арқылы жасауға да болады . Бұл жағдайда бүкіл машинаны тенкеру қажет емес.

Назар аударыңыз! Қолданылған қозғалтқыш майын өндірістік қалдықтарды көдеге жарату жөніндегі қолданыстағы ережелерге сәйкес тастаңыз.

8.3. Ая сүзгісіне техникалық қызмет көрсету


Назар аударыңыз! Лас ауа сүзгісі карбюраторға дұрыс ауа ағынын болдырмайды. Карбюратордың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ауа сүзгісіне жүйелі түрде қызмет көрсету қажет. Шанды жерлерде шөп шапқышты пайдаланған кезде ауа сүзгісінің қызмет көрсету арапалықтарын азайтыңыз.

Назар аударыңыз! Қозғалтқышты іске коспаңыз немесе аяу сүзгісіз жұмыс істеменіз. Әйтпесе, қозғалтқыш тез тозады.

Колданар алдында аяу сүзгісін әр уақытта тексеріңіз. Сүзгіні әр 50 сағат жұмыс істеген сайын тазалаңыз. Осыған:

1. Аяу сүзгісінің қақпағын ашыңыз және сүзгі элементін алышыз (20-сурет)
2. Сүзгі элементінің зақымдалуын тексеріңіз. Зақымдалған элементті жаңасымен ауыстырыңыз.
3. Сүзгі элементтің жылды сумен және тұрмыстық жуғыш затпен жуыңыз, сыйып алышыз және құргатыңыз.
4. Аяу сүзгісін кері ретпен қайта жинаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Сүзгіні тазалау үшін сыйылған ауаны немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз бұл сүзгінің тұтастығын және оның құрылымын бұзуы мүмкін.

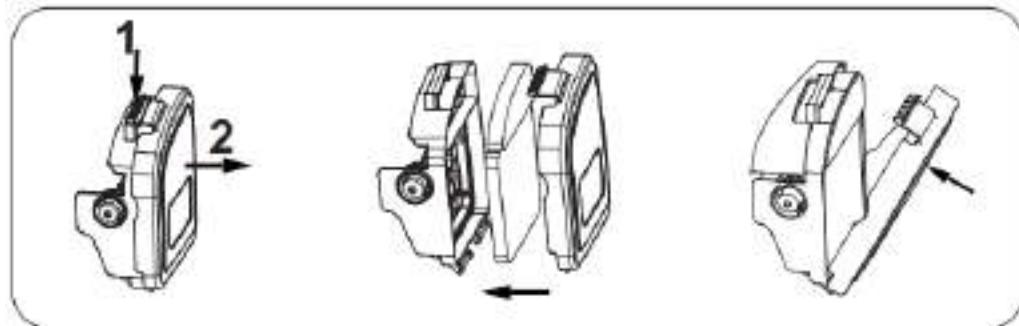

20-сурет

8.4. Шамға техникалық қызмет көрсету

Назар аударыңыз! Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде оталдыру шамы қатты қыздады. Күйіп қалмас үшін ерекше назар аудару керек. Оталдыру шамына техникалық қызмет көрсету сүйк қозғалтқышта орындалуы керек.

Қозғалтқыш жұмысының әрбір 100 сағат сайын, бірақ кемінде 6 айда бір рет оталдыру шамының күйін келесі ретпен тексеріңіз:


1. Жоғары вольтты сымыңың қақпағын оталдыру шамынан алышыз.

2. Шамның айналасындағы ау мақты тазалаңыз.

3. Шамның кілті мен кілтін пайдаланып оталдыру шамын сағат тіліне қарсы бұраңыз.

4. Шамды тексеріңіз. Жарылған немесе сынған болса ауыстырыңыз. Әрі қарай пайдаланған жағдайда сымды щеткамен тазалаңыз.

5. Шамның электродтары арасындағы алшақтықты тексеріңіз. Ол 0,7-0,8 мм

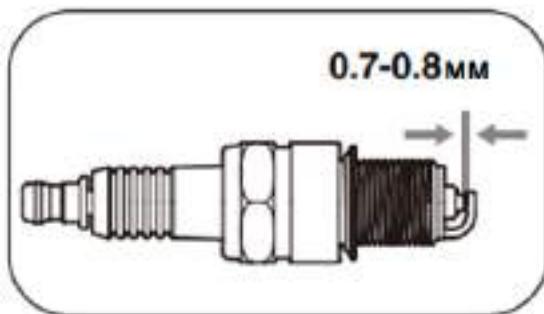

21-сурет

булұы керек (21-сурет). Қажет болса, аралықты реттепіз.

6. Керамикалық изолятор сынған немесе электродтар біркелкі емес және құйіп кеткен болса, ұшқынды ауыстырыңыз.

7. Шамды сағат тілімен сағат тілімен тоқтағанша абайлап бұраңыз. Шамның жіпптерінің дүрыс орнатылғанына көз жеткізгеннен кейін оны ұшқын кілтімен мықтап бекітіңіз. Шамды жеткіліксіз қатайту оның қызып кетуіне және қозғалтқышты зақымдауы мүмкін.

8. Жоғары вольтты сым қақпағын оталдыру шамына мықтап қойыңыз.


8.5 Пышақты ауыстыру

Назар аударыңыз! Қегал шапқыштың жүзі өткір. Сақ болыңыз. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

1. Шамнан жоғары вольтты сым қақпағын алыңыз

2. Шөп шапқышты тұтқалары жерге тірелетіндегі еңкейтіңіз. Қегал шабу машинасы құлап кетпес үшін тұтқаларды ауыр затпен басыңыз немесе осы күйде шөп шапқышты басқаша бекітіңіз.

22-сурет

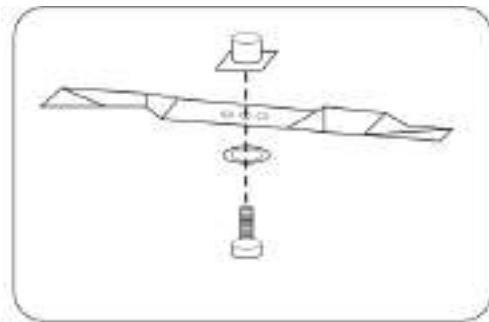

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шөп шапқышты ауа сүзгісіне қарама-қарсы жағында еңкейту ұсынылады. Әйтпесе, май карбюратор мен сүзгі аймағына түседі, содан кейін қозғалтқыш қатты тұтіндеп, мүлде іске қосылмауы мүмкін және сізге қызмет көрсетуші маманға хабарласуға тұра келеді.

3. Пышақты қолыңызбен ұстап тұрып, пышақ бекітетін болтты кілтпен (жинаққа кірмейді) бұрап алыңыз (22-сурет).

4. Құнғырт пышақты алып тастаңыз, оны қайрап, қажет болса, жаңасын орнатаңыңыз.

5. Пышақты болтпен бекітіңіз.

9. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ

3-кесте

АҚАУ	МУМКИН СЕБЕПТЕР	ТҮЗЕУ ӘРЕКЕТТЕРІ
Қозғалтқыш іске қосылмайды немесе өздігінен тоқтайды	Қозғалтқышты тоқтату тұтқасы басылмаган	Іске қосу кезінде қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басып ұстап тұрыңыз.
	Шамның қақпағы алынып тасталды	Шамның қақпағын орнатыңыз.
	Карбюратор бітеліп қалды	Карбюраторды тазалаңыз.
	Жанармай багы бос	Бакты отынмен толтырыңыз
	Аяу сүзгісі бітеліп қалды	Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
	Шамды су басқан немесе ақаулы	Шамды бұрап, құргатыңыз. Шамды қайта орнатыңыз. Қажет болса, оталдыру шамын ауыстырыңыз.
Қозғалтқыш тұрақсызы жұмыс істейді, қуат жеткіліксіз	Пышақ шөппен бітеліп қалған	Пышақты тазалаңыз
	Аяу сүзгісі бітеліп қалды	Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
	Жанармай сапасы нашар	Бактағы отынды ауыстырыңыз
	Карбюратор реттелмеген	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Шабу өнімділігі төменdedі	Шам лас немесе аяу саңылауы дұрыс емес	Шамды тазалап, электродтар арасындағы алшақтықты тексеріңіз. Қажет болса, оталдыру шамын ауыстырыңыз.
	Шөп аулагыш шөпке толы	Шөп ұстағышты босатыңыз
	Пышақтың айналасына оралған шөп	Пышақты шөптен тазалаңыз
	Минималды кесу биіктігінде биік шөптерді кесу	Максималды кесу биіктігін орнатыңыз
Дірілдің жоғарылауы	Пышақ тұтіккен	Пышағыңызды қайраңыз
	Пышақ бүгілген немесе сынған. Жетек білігін бүгілген.	Пышақты ауыстырыңыз. ELITECH реңсі дилеріне хабарласыңыз

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы құралын жабық көліктің барлық түрлерімен аяу температурасы минус 50-ден плюс 50 °C-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Құралы плюс 5-тен плюс 40°C-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°C температурада) жылдытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының сақталуы тиіс.

Ұзақ мерзімді сақтау

Көгал шөп шапқышты ұзақ уақыт бойы пайдалану күтілмесе, арнағы қорғау шараларын қолдану қажет.

Көгал шөп шапқышты ұзақ сақтау үшін сақтаған кезде, бөлмеде артық ылғал мен шаң жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

- Жанаармай багындағы кез келген қалған отынды лайықты ыдысқа төгіңіз.
- Пайдаланылған қозғалтқыш майын жаңасымен ауыстырыңыз.
- Шамды бұрап алыңыз да, цилиндрге 5-10 мл таза мотор майын құйыңыз. Майды цилиндр бойымен біркелкі тарату үшін кері стартердің тұтқасын бірнеше рет тартыңыз. Шамды қайта орнатыңыз және оны мықтап қатайтыңыз.
- Қарсылықты сезінгенше, стартер тұтқасын баяу тартыңыз. Қазіргі уақытта поршень жоғарғы қүйде, қабылдау және шығару клапандары жабық. Бұл қүйде қозғалтқыш бөлшектері коррозиядан барынша қорғалған.
- Көгалшапқыштың металл беттерін силиконды аэрозольді майлаумен өндөніз - бұл көгал шапқыштың сыртқы бөліктерін коррозия мен шаңнан қосымша қорғайды.
- Көгалшапқышты салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын (плюс 25°C температурада) жақсы желдетілетін, жылдытылатын жerde сақтаңыз.
- Көгал шабу машинасына шаң түспеуі үшін оны бастапқы қаптамасында сақтау ұсынылады.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес көдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыйынпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлкүжатында №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлкүжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талоның көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалau тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік ісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сүйкітықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелеуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиги тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылыуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының неме-

се электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

• ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяқ сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

• жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), аяқ сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтректерінің бұзылуы немесе балқуы);

• компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікті, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

• Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздығыштар, майлы тығыздығыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырығыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

• Құрылышына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

• Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

• Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

• Тұпнұсқа болып табылмайтын керек-жараптарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяу: _____


Моделі: _____

Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____



Сауда ұйымының мөрі:



УЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____



УЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____



УЗБЕЛІ ТАЛООН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Շնորհակալություն Elitech-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տպիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսալի և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	70
2. Տեխնիկական անվտանգության կանոններ	70
3. Տեխնիկական բնութագիր	73
4. Սարքավորումներ	74
5. Դիզայնի նկարագրություն	74
6. Քավագում եվ աշխատանքի պատրաստում	75
7. Շահագործում	79
8. Տեխնիկական սպասարկում	81
9. Հնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները	85
10. Փոխադրում և պահեստավորում	86
11. Օտարում	86
12. Ծառայության ժամկետը	86
13. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի / հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	87
14. Երաշխիքային պարտավորություններ	87

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

ԲԵՆԳԻՆԱՅԻՆ ԽՈՏԻՆԾԻՉ (Այսուհետ ' ԽՈՏԻՆԾԻՉ) ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է

Մարգագետինների հնձման համար, ինչպես տևային հողամասերում, պատրաստված և համակարգված մշակված տարածքներում, հարթ մակերեսով, առանց փոսերի և բջտիկների:

Գործողության վայրում պետք է նախապես հեռացվեն բոլոր կողմանակի առարկաները, որոնք կարող են մտնել պտտվող դանակի տարածք, ինչը կարող է առաջացնել ինչպես մարդկանց, այնպես էլ մոտակայքում գտնվող արքավորումների վնասվածքներ, այնպես էլ հենց խոտինծիչի ձախողում:

Խոտինծիչի շահագործման համար առաջարկվող պայմաններն են՝ շրջակա օդի ջերմաստիճանը $+5^{\circ}\text{C}$ -ից $+35^{\circ}\text{C}$ և օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ոչ ավելի, քան 80%:

Արգելվում է խոտինծիչի ոչ նպատակային օգտագործումը:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

	<p>Նախքան խոտինծիչը շահագործելը, ուշադիր կարդացեք անձնագրում առկա տեղեկատվությունը, ծանոթացեք կառավարման մարմիններին և անվտանգության կանոնակարգերին: Խորհուրդ ենք տալիս պահպանել այս փաստաթուղթը, քանի որ ապագայում այն կարող է Ձեզ անհրաժեշտ լինել:</p> <p>Խոտինծիչը հավաքելիս ստուգեք բոլոր կառուցվածքային տարրերի ճիշտ տեղադրումը և ամրացման հուսափությունը, հատկապես դանակը</p> <p>Պարբերաբար ստուգեք դանակի վիճակը: Բութ դանակը պետք է սրվի, կամ այն փոխարինվի նորով, եթե դրա հետ շահագործումն այլևս անհնարին է: Օգտագործեք միայն ELITECH-ի բնօրինակ պահեստամատեր:</p>
	<p>Խոտինծիչը շահագործելուց առաջ մշակվող տարածքից հեռացրեք կողմանակի առարկաները (քարեր, ճուղեր, ամիսներ և այլն): Օգտագործեք անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ (ակլոցներ, ականջակալներ, անվտանգության կոշիկներ և հագուստ): Եթե անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ չօգտագործվեն, կողմանակի առարկան կարող է ցանկել դանակից և լուրջ վնասվածքներ պատճառել: Խոտինծիչը օգտագործեք միայն ցերեկային ժամերին կամ բավարար արհեստական լրցոյնվ:</p>
	<p>Աշխատանքի ընթացքում 15 մետր շառավղով չպետք է լինեն կողմանակի անձինք, հատկապես երեխաները: 18 տարին չըրացած, ինչպես նաև ալկոհոլային կամ թմրամիջոցներից հարթած վիճակում գտնվող անձինք չեն թույլատրվում աշխատել խոտինծիչի հետ: Խորհուրդ չի տրվում աշխատել խոտինծիչի հետ ծայրահետ հոգնածության պայմաններում կամ դեղորայք ընդունելուց հետո:</p>

	Խոտինձիշի դասակը սուր է : Զգոյշ եղեք: Աշխատելիս ծեր ծեռքերն ու ուղերջ մի սահեցրեք խոտինձիշի տախտակամածի տակ: Անցկացնելով ցանկացած ճշգրտում կամ վերանորոգման աշխատանքներ, ներայալ հնձման բարձրության ճշգրտումը, ինչպես նաև դասակը փոխելը, խոտինձիշը դատարկելը, խոտինձիշի շարժիչը պետք է լրեցվի:
	Բնագինը չափազանց դյուրավառ և պայթուցիկ նյութ է : Վարժելիքի բարը լցոնեք լավ օդափոխվող տեղում, երբ շարժիչը կանգ է առնում: Մի՛ ծիւեք և թույլ մի տվեք, որ կայծն ու կրակը լցվեն բենզայդակայալի մոտ: Անմիջապես սրբեք թափակած բենզինը: Խոտինձիշի մոտ չպետք է լինեն դյուրավառ հեղուկներ կամ գազով տարաներ, բաց տարաներում վարելիք և այլ դյուրավառ նյութեր:
	Արտանետվող գազերը պարունակում են թունավոր, ածխածնի երկօքսիդ: Երբեք մի գործարկեք խոտինձիշը շենքի ներսում:
	Չարժիշի շահագործման ընթացքում խլացուցիչը շատ է տաքանում և որոշ ժամանակ մնում է տաք: Չարժիչը կանգնեցնելուց հետո մի դիպեր խլացուցիչին, թույլ տվեք, որ այն որոշ ժամանակ սառչի:
	Մի աշխատեք անձրևի ժամանակ: Դա կարող է հանգեցնել խոտինձիշի կոտրմանը: Թարմ խոտը սայթաքուն է, ինչը կարող է հանգեցնել հավասարակշռության կորստի և վնասվածքի:
	Խոտինձիշի ցանկացած տեսակի վերանորոգում, բացի մաքրումից, պետք է իրականացվի ELITECH -ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում՝ օգտագործելով բնօրինակ մասեր և պարագաներ: Ինքնուրույն անսարքությունների վերացումը կարող է հանգեցնել խոտինձիշի ել ավելի իմաստալից խափանումների և երաշխիքային դեպք չ:

ՈՒԾԱՐՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մեքենան կարգավորելիս, տեղափոխելիս, կանոնավորման կամ վերանորոգելիս պատահական գործարկումը կանխելու համար միշտ պետք է անջատել կայծային մոմի մետաղալարը և տեղադրել այն այնպես, որ բացառվի դրա շփումը մոմի հետ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

- Նախքան մեքենայի շահագործումը սկսելը, ուշադիր ուսումնասիրեք սույն Անձնագրում առկա բոլոր տեղեկությունները, ագրեգատի կառավարման մարմինների խորհրդանշները և գոնվելու վայրը: Դամոզվեք, որ յուրացորդ եք բովանդակությունը և խստորեն հետևում եք ստացված տվյալներին:

- Օպերատորը կամ օգտագործողը պատասխանատու է այլ անձանց կամ նրանց ունեցվածքի հետ կապված դժբախտ պատահարների կամ վտանգների համար:

- Հնձելիս միշտ հագեք ամուր կոշիկներ և երկար տարատներ: Մի՛ աշխատեք

սարքի հետ ոտարքորիկ կամ բաց սանդալներով:

• Ուշադրություն! Բենզինը դյուրավառ հեղուկ է: Վառելիքը պահեք հատուկ այդ նպատակով նախատեսված տարաներում: Լիցքավորեք միայն դրսում և մի՛ ծիսեք լիցքավորման ժամանակ: Սառը շարժիչը գործարկելուց առաջ լիցքավորեք վառելիքը: Երբեք մի՛ հանեք վառելիքի բարի կափարիչը և մի՛ լիցքավորեք բենզինը, երբ շարժիչը աշխատում է կամ երբ շարժիչը տաք է:

• Բենզինի արտահոսքի դեպում մի՛ փորձեք գործարկել շարժիչը, այլ գլորեք ձեր խուսինձիչը արտահոսքի վայրից հեռու և խուսափեք բռնկման որևէ աղբյուր ստեղծելուց, միևնու բենզինի գոլորշիները ցրվեն: Ապահով փակեք վառելիքի բարի և տարայի բոլոր կափարիչները:

• Թույլ մի՛ տվեք, որ ձեր ծեռքերը կամ ոտքերը հայտնվեն շարժիչի պտտվող մասերի կամ կտրող տախտակամածի դասակի մոտ: Միշտ հեռու մնացեք կտրող տախտակամածի կրոպուսից կտրված խոտի արտանետման վայրից:

• Մեքենան կարող են շահագործել միայն 18 տարին լրացած անձինք, ովքեր ուսումնասիրել են դրա շահագործման կանոնները:

• Նախապես մաքրեք այն տարածքը, որտեղ պատրաստվում եք հնձել խոտը: Ազատեք աշխատանքային տարածքը առարկաներից (քարեր, խաղալիքներ, մետաղալարեր և այլն), որոնք կարող են դեն նետվել պտտվող դասակով:

• Համոզվեք, որ աշխատանքային տարածքում կողմնակի անձինք չկան: Կանգնեցրեք մեքենան, եթե ինչ-որ մեկը հայտնվում է իր աշխատանքային տարածքում:

• Միշտ համոզվեք, որ դեն նետված հնձած խոտը դուրս չի թռչում մարդկանց ուղղությամբ: Մի՛ ուղղեք խոտածածկ հոսքը դեպի պատերը կամ որևէ խոչընդոտ: Պոտտվելիս դասակով քաշված առարկաները, ինչպիսիք են քարերը և այլն, կարող են խոչընդոտից նետվել օպերատորի կողմը, ինչը կարող է վնասվածք պատճառել: Միշտ դադարեցրեք դասակի պտույտը մանրախիճով ծածկված մակերեսի վրա շարժվելիս:

• Արգելվում է մեքենայի շահագործումը, եթե խլացուցիչը, խոտահավաքիչը, խոտ թափելու դժբակուորը և անվտանգության այլ սարքերը սարքին չեն և տեղադրված չեն կանոնակարգված տեղերում:

• Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ միշտ տեսողականորեն ստուգեք, որպեսզի համոզվեք, որ դասակը և դրա ամրացման պտուտակը վնասված չեն: Փոխարինեք մաշված կամ վնասված բաղադրիչները եթե հայտնաբերվում է դրանց անսարք վիճակը:

• Անջատեք դասակի պտույտը, երբ չեք հնձում: Անջատեք շարժիչը և սպասեք, որ բոլոր շարժվող մասերը ամբողջությամբ կանգնեն, նախքան մեքենան և խուսինձիչը մաքրելը կամ խոտինձիչը ապամոնտաժելը:

• Օգտագործեք մեքենան միայն ցերեկային կամ լավ արհեստական լույսի ներքո:

• Արգելվում է մեքենան շահագործել, եթե օպերատորը գտնվում է ալկոհոլի, թմրամիջոցների կամ դեղամիջոցների ազդեցության տակ:

• Զափազանց օգույշ եղեք լանջերին աշխատելիս, հատկապես շրջադարձերի և խոնավ խոտի վրա: Մի՛ փորձեք ավելի արագ շարժվել խոտինձիչով, քան ագրեգատի վարելու հնարավորությունները:

•Արգելվում է փոխել սարքավորումների կառուցվածքը և շարժիչի հիմնական պարամետրերը:

- Պարբերաբար ստուգեր խոտ հավաքողի կառուցվածքի ամբողջականությունը
Սահմանային չափանիշներ

Ուշադրություն! Եթե արտադրանքի շահագործման ընթացքում կողմանակի աղմուկներ են առաջանում, կորպուսի մեխանիկական վնասվածքներ, վառելիքի բարի վառելիքի արտահոսք, անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել շարժիչը և անսարքությունները վերացնելու համար դիմել ELITECH-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:

3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ


Աղյուսակ 1

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈՂԵԼՆԵՐ	ΓΒ 3851T	ΓΒ 3851TC
Արտիկուլ	E1601.015.00	E1601.016.00
Շարժիչի մողել	DV200	
Շարժիչի տեսակը	4-տակտային, OHV	
Շարժիչի ծավալը, սմ³	200	
Շարժիչի նոմ հզրությունը՝ 2800 պտ / րոպում	3,8 կՎտ / 5,2 ձիառուժ	
Շարժիչի գործարկման տեսակը	Զեռքով, մեկնարկիչից	
ՆՈՍ. ոլորող մոմենտ, 2600 պտ / րոպում	11 Ն. մ.	
Կայծային մոմի տեսակը	F7RTC	
Վառելիքի բարի ծավալը, լ	1,2	
Վառելիքի տեսակը	Առանց կապարի բենզին ԱԻ92	
Նավթի բենզախցիկի ծավալը, լ	0,4	
Նավթի տեսակը	SAE30 / SAE 10W30	
Աղմուկի մակարդակը, դր (Ա)	98	
Հնձման լայնությունը, սմ	51	
Կտրող տախտակամածի նյութ	Պողպատ	
Հնձման բարձրությունը, մմ	25-75 (7 աստիճան)	
Տախտակամածի կցամաս ջրի գուլպաների համար	Կա	
Խոտ հավաքողի ծավալը, լ	60	
Խոտի կոլեկցիոների լրացման ցուցիչ	Կա	
Խոտ հնձելը ռեժիմներում	Խոտի հավաքում, կողային արտանետում, ցանքածածկ	
Շառժիչ	ոչ	Կա
Ավելի չափը (առջևի/հետևի)	203մմ / 254մմ	
Փաթեթի չափը Ե * Լ * Բ մմ	865*580*480	
Մողելի քաշը կգ (նետառ / բրուտառ)	28 / 31	33 / 35

4. ՍԱՐՁԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1.Խոսինձիչ | - 1 հատ |
| 2.Խոսիհավաքիչ | - 1 հատ |
| 3.Կառավարման բռնակ վերին մաս | - 1 հատ |
| 4.Կառավարման բռնակ ստորին մաս | - 1 հատ |
| 5.Կողային արտանետման դեֆլեկտոր | - 1 հատ |
| 6.Ցամքածկման խրոցակ | - 1 հատ |
| 7.Վնձնագիր | - 1 հատ |

5. ԴԻՉԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

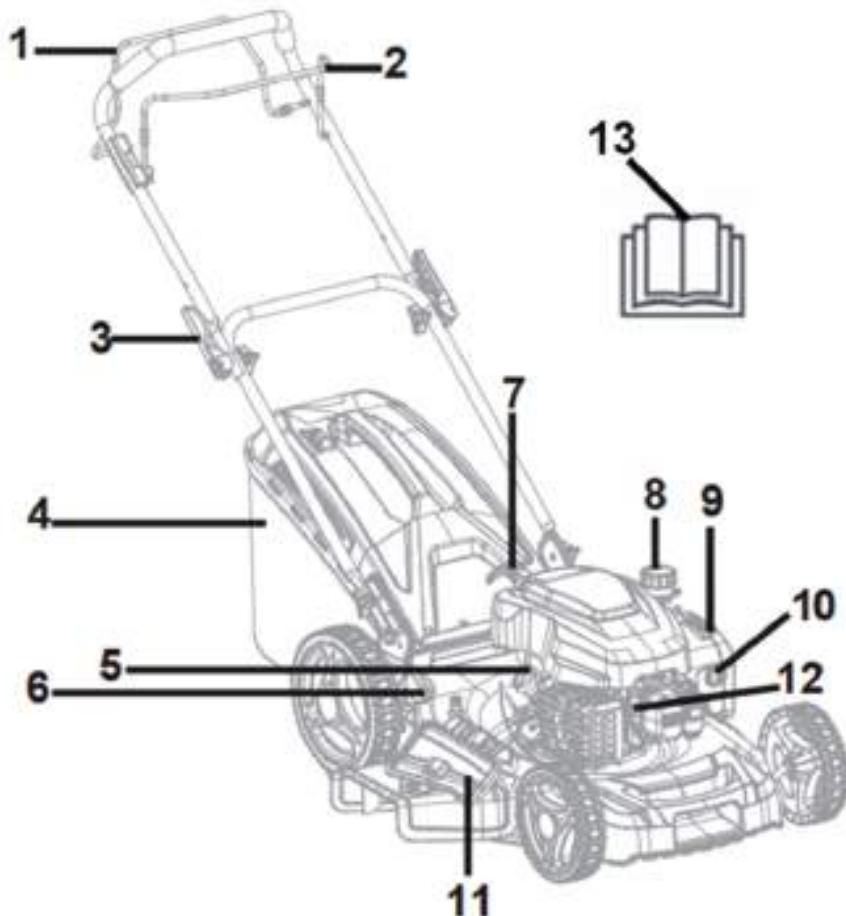

Ակ. 1

- 1 – շարժիչի լծակ (միայն GB 3851TS-ի համար)
- 2 - շարժիչի կանգառի լծակ
- 3 – բռնակների արագ հավաքման ֆիքսատոր
- 4 – խոտհավաքիչ
- 5 - Նավթի բաքի կափարիչ
- 6 – Կենսորուսական կտրման բարձրության ճշգրտման լծակ
- 7 – մեկնարկիչի բռնակ
- 8 – վառելիքի բաքի ծածկ
- 9 – օդային ֆիլտր
- 10 – Պրայմեր (վառելիքի պոմպ)
- 11 - տախտակամածի խողօք և խոտի արտանետման դեֆլեկտորը կողղից
- 12 – կայծային մոմ և դրա պաշտպանիչ գլխարկ
- 13 – Անձնագիր

6. ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

6.1. Հավաքում


Հեռացրեք խոտհնձիչը փաթեթավորման տուփից:

Ուշադրություն! Շարժիչի կանգառի լծակի մալուխը և անիվի շարժիչի լծակի մալուխը միացված են խոտհնձիչին, իսկ բռնակներն անջատված են: Զգուշ եղեք: Մի՛ վսասեք մալուխները՝ խոտհնձիչը տուփից հանելով:


Կառավարման բռնակի հավաքում

Տեղադրեք կառավարման բռնակի ներքսի մասը խոտհնձիչի վրա՝ յուրաքանչյուր կողմում պտուտակներով և երկթև պտուտակամերներով (Ակ. 2): Միացրեք կառավարման բռնակի վերին մասը ներքսի մասի հետ՝ օգտագործելով արագ արձակման սեղմակներ (Ակ. 3): Դա անելու համար բռնակի վերսի անցքերը հավասարեցրեք բռնակի ներքսի անցքերին: Տեղադրեք սեղմակների պտուտակները անցքերի մեջ: Տեղադրեք տափողակի պտուտակները և պտուտակեր պտուտակամերը միևնույն վերջո: Ամրացրեք սեղմակները: Եթե պաշտպանիչները չեն ամրացվում միևնույն վերջո, ապա անհրաժեշտ է թուլացնել պտուտակամերները:

Ազահովվեք կառավարման մալուխը կառավարման բռնակների վրա՝ օգտագործելով պլաստիկ կողպեք (Ակ. 4).

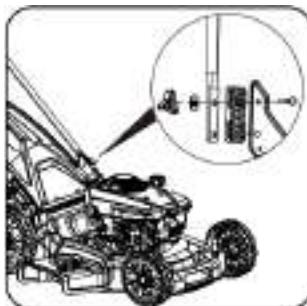

Ակ. 2

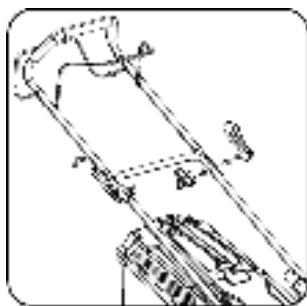

Ակ. 3




Ակ. 4

Խոտհավաքիչի հավաքում


Յամոզվեք, որ պլաստիկ սեղմակները ամբողջությամբ ամրացված են մետաղական շրջանակի վրա:

Միացրեք կտորի խոտհավաքիչի ստորին մասը վերին մասի հետ, կոշտ պլաստիկից (նկ. 5):

Բարձրացրեք հետևի արտանետման կափարիչը, տեղադրեք խոտհավաքիչը խոտինձիչի վրա (նկ. 6): Բաց թողեք հետևի արտանետման կափարիչը:

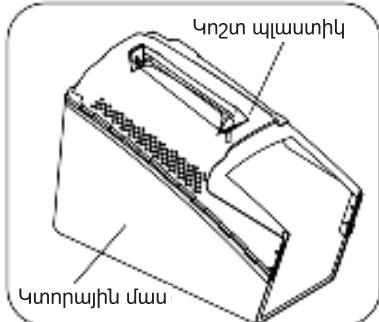

Նկ. 5

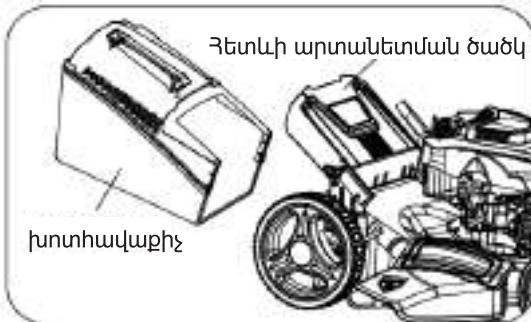


Նկ. 6

Ցանքածածկման/կողային արտանետման խրոցակի տեղադրում

Ցանքածածկման խրոցը տեղադրելու համար անհրաժեշտ է հեռացնել խոտի հավաքիչը:

Բարձրացրեք հետևի արտանետման կափարիչը, ելքային ջրհորի մեջ տեղադրեք պլաստիկ վարդակից (նկ. 7): Ազատեք հետևի արտանետման կափարիչը:

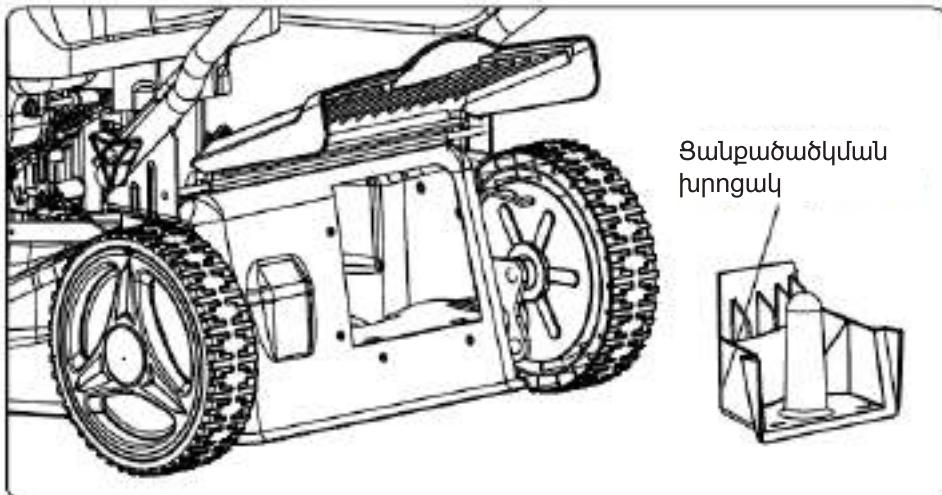


Նկ. 7

Կողային արտանետման համար դեֆլեկտորի տեղադրում

Ուշադրություն! Որպեսզի խոտինձիչը կողային դեֆլեկտորի վիճոցով հեռացնի հնձած խոտը, անհրաժեշտ է հեռացնել խոտհավաքիչը և տեղադրել ցանքածկման կողոցակ:

Բարձրացրեք փականը տախտակամածի վրա, տեղադրեք կողային արտանետման դեֆլեկտոր (Նկ. 8): Բաց թողեք փականը տախտակամածի վրա:

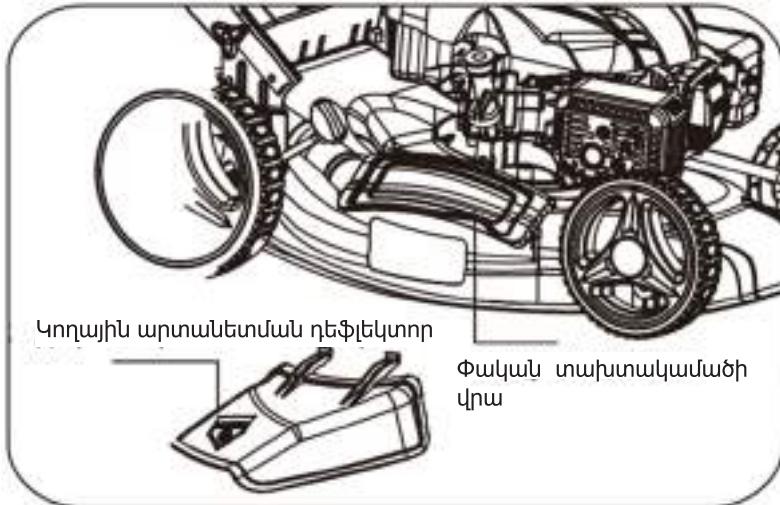

Նկ. 8

6.2. Շարժիչի յուղ

Ուշադրություն! Խոտինձիչը մատակարարվում է առանց յուղի շարժիչի կարտերում: Արագին օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչների համար առաջարկվող յուղը լցնել շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված ծավալով:

Ուշադրություն! Արգելվում է խոտինձիչի շարժիչը գործարկել առանց յուղի կամ յուղի ցածր մակարդակի դեպքում: Շարժիչի յուղի մակարդակը պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր գործարկումից առաջ կամ խոտինձիչի օգտագործման յուրաքանչյուր 8 ժամվա ընթացքում:

Ուշադրություն! Օգտագործեք միայն առաջարկվող մաքուր շարժիչի յուղը 4 հարվածային օդային հովացման շարժիչի համար:

Առաջարկվող շարժիչի յուղ.


ELITECH 4T Ստանդարտ	SAE30 հանքային	ամառային	կոդ 2001.000300 (1 լ)
ELITECH 4T Պրեմիում	SAE10W30 կիսասինթետիկ	Բոլոր դասակաների համար	կոդ 2001.000200 (0,6 լ), կոդ 2001.000100 (1 լ)

Ուշադրություն!


Արգելվում է խառնել տարբեր տեսակի յուղեր և յուղեր տարբեր արտադրողների կողմից:

Շարժիչի յուղի լիցքավորում շարժիչի կարտերում

1. Տեղադրեք խոտինձիչը հարթ, հորիզոնական մակերեսի վրա
2. Բացեք յուղի լցոնիչի կափարիչը և հանեք յուղի չափիչը (Ակ. 9):
3. Յուղի լցոնման պարանոցի միջոցով շարժիչի յուղը լցրեք շարժիչի կարտերի մեջ՝ տեխնիկական բնութագրերում նշված ծավալով:
4. Պտուտակեք յուղի լցոնիչի կափարիչը, ապա նորից հանեք զոնդը: Ստուգեք յուղի մակարդակը:
- Այն պեսոք է լինի հսկիչ զոնդի վերին և ստորին նշանի միջև, որը մոտ է "H" վերին նշանին (Ակ. 10). Անհրաժեշտության դեպքում ավելացրեք թարմ շարժիչի յուղ:
5. Պտուտակեք յուղի լցոնիչի խղանը:

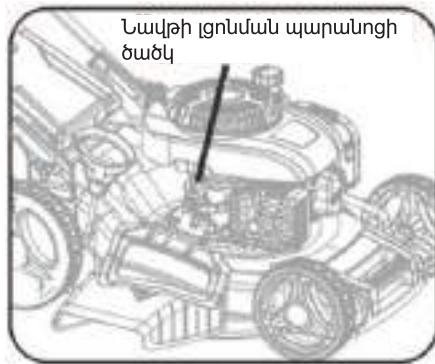

Ակ. 9

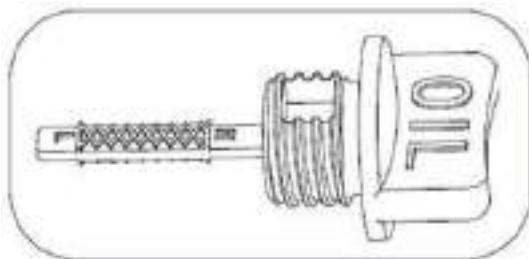


Ակ. 10

6.3. Վառելիք

Որպես խոտինձիչի վառելիք օգտագործեք Ակ 92 ապրանքանիշի առանց կապարի բենզին:

Պտուտակահանեք վառելիքի բաքի կափարիչը (Ակ. 11): Լցրեք վառելիքը բաքի մեջ, առանց պարանոցի ստորին եզրից առնվազն 1 սմ ավելացնելու: Անհրաժեշտ է վառելիքը լցնել բաքի մեջ ձագարի միջոցով կամ հասուլ տարայից՝ երկարաձգված պարանոցով: Լիցքավորվելուց հետո ապահով պտտեք վառելիքի կափարիչը:

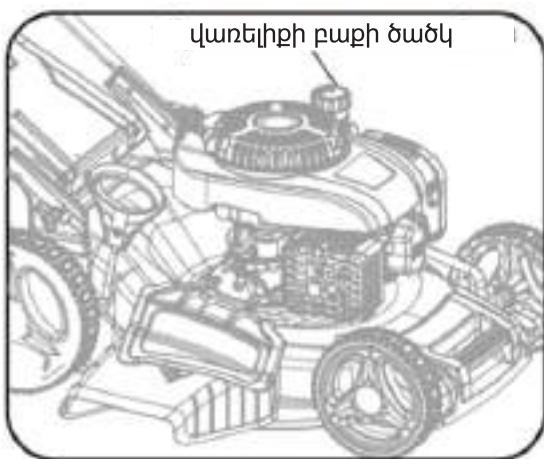

Ակ. 11



Ուշադրություն! Վառելիքի լիցքավորումն իրականացվում է լավ օդափոխող վայրերում, որոնք հեռու են կրակի աղբյուրներից: Մի՛ ծխեք վառելիքի լիցքավորման ժամանակ: Փորձեք զգուշորեն լցնել վառելիքը՝ առանց թափելու: Թափված վառելիքը անմիջապես սրբեք: Բենզինի գոլորշիները կամ կաթիլները կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ: Համոզվեք, որ սարքավորումները չորացել են նախքան շարժիչը գործարկելը: Համոզվեք, որ կեղտը չի մտնում վառելիքի բաք:

6.4. ՀՆԴՄԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՊԻԼԻՍՈՒԹՅՈՒՆ:

Ուշադրություն! Հնձման բարձրության ճշգրտումը պետք է իրականացվի, եթե շարժիչը դադարեցված է:

Հնձման բարձրությունը փոխելու համար:

1. Եթեացրեք հնձման բարձրության ճշգրտման լծակը ներգրավումից (Ակ. 12):
2. Տեղադրեք հնձման բարձրության ճշգրտման լծակը ճիշտ դիրքում: Հնձման նվազագույն բարձրությունը 25 մմ է, առավելագույնը՝ 75 մմ (7 դիրք):

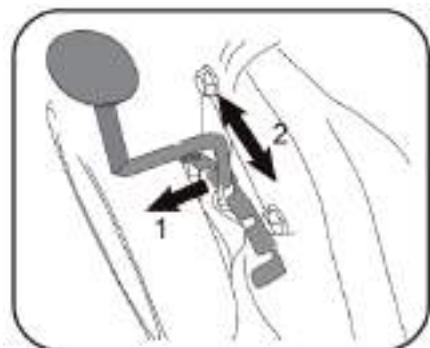

Ակ. 12

7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՈՒՄ

Ուշադրություն! Ծարժիչը գործարկելուց առաջ համոզվեք, որ խոտինձիչի բաքերը լցված են վառելիքով և յուղով, իսկ կայծային մոմի վրա տեղադրված է պաշտպանիչ գլխարկով բարձրավոր մետաղալար:


7.1 Ծարժիչի գործարկում

1. Սաղը շարժիչը գործարկելիս վառելիքը մղեք՝ սեղմելով այբբենարանի կոճակը (Ակ. 13) 3-5 անգամ:
2. Քաշեք և ամրացրեք մեկնարկի բռնակը կառավարման բռնակի աջ կողմում գոլվող հատուկ ամրացման մեջ:
3. Զախ ձեռքով սեղմեք և պահեք շարժիչի կանգառի լծակը (Ակ. 14)
4. Ազ ձեռքով քաշեք մեկնարկիչի բռնակը մինչև չափելի դիմադրություն, այնուհետև հետ բերեք այն ճգփած ձեռքին և կտրուկ քաշեք մեկնարկիչի բռնակը (Ակ. 15). Ծարժիչը գործարկվելու է:


Ուշադրություն! Դանակը կսկսի պտտվել շարժիչը գործարկելու գուգահեռ:

Եթե շարժիչը չի գործարկվում մեկնարկային բռնակի առաջին ցւցումից, կրկնեք շարժիչի գործարկման կարգը (գուցե անհրաժեշտ լինի մի քանի անգամ):


6. Շարժիչը գործարկելուց հետո մեկնարկի բռնակը տեղադրեք կառավարման բռնակի վրա:

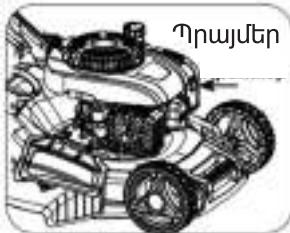

Նկ. 13

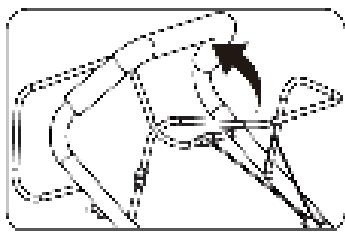

Նկ. 14

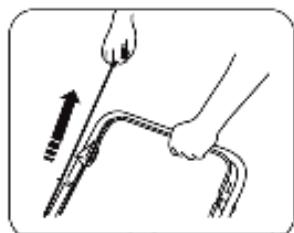

Նկ. 15

Շարժիչի շահագործման սկիզբ

Շարժիչի աշխատանքի առաջին 5 ժամն այն ժամանակն է, որի ընթացքում մասերը աշխատում են միմյանց վրա: Յետևաբար, այս ժամանակահատվածի համար հետևյալ հետևյալ պահանջներին

1. Սի ծանրաբեռնեք շարժիչը երկար, շարունակական աշխատանքով, եթե հնձում եք շատ խիս և բարձր խոտ:

2. Մի՛ թողեք, որ շարժիչը աշխատի առանց բեռնվածության:


3. 5 ժամ շահագործման ընթացքում աշխատելուց հետո յուր թափեք շարժիչի բեռնախցիկից և լցողեք թարմ յուղ:

7.2. Ասիվի շարժիչ (Միայն GB 3851ts մոդելի համար)


Մարզագետինների հնձվոր գործարկելուց հետո անվճար միացնելու համար սեղմեք և պահեք շարժիչի լծակը (Նկ. 16). Խոտինձիչը կակսի առաջ շարժվել իր ընթացքով: Խոտինձիչի շարժումը դադարեցնելու համար բաց թողեք շարժիչի լծակը:

7.3 Շարժիչի կանգառ

Շարժիչը կանգնեցնելու համար բաց թողեք շարժիչի կանգառի լծակը (Նկ. 17), շարժիչը ինքնաբերաբար կդադարի:

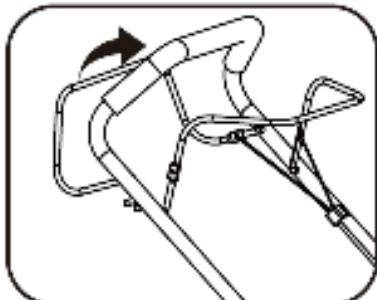

Նկ. 16

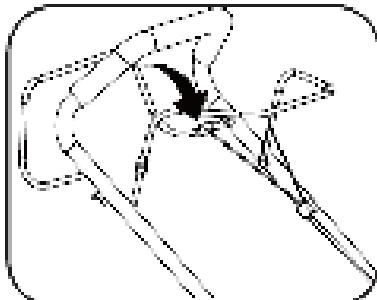

Նկ. 17

7.4 Խոտի հավաքիչի դատարկում

Ուշադրություն! Նախքան խոտի հավաքիչը հանելը, անջատեք շարժիչը և սպասեք մինչև դանակը դադարի:

Խոտի հավաքիչը հանելու համար մի ձեռքով բարձրացրեք ծալովի կափարիչը, իսկ մյուսով բռնեք:

Խոտի կոլեկցիոներ տեղափոխելու համար բռնակի համար: Խոտի հավաքիչը հեռացնելուց հետո ծալովի կափարիչը ավտոմատ կերպով իջնում է և փակում հնձած խոտի եւ արտանետման անցը: Դատարկեք խոտի հավաքիչը և դրեք այն հետ՝ իր տեղում:

Ուշադրություն! Եթե տախտակամածի անցը խցանված է խոտի մասցորդներով, մաքրեք այն խոզանակով: Ձեռքով կամ ոտքով մի հանեք խոտի մասցորդները խոտինձիչի պատյանից կամ դանակից: Փոխարենը, օգտագործեք ճիշտ գործիքներ, ինչպիսիք են խոզանակը կամ ցախավելը: Որպեսզի հնձված խոտը հեշտությամբ հավաքվի խոտահավաքիչի մեջ, խոտինձիչի տախտակամածի կորպուսի անցը և ներսը պետք է պարբերաբար մաքրվեն կենսազանգվածի մասցորդներից:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ուշադրություն! Տեխնիկական սպասարկումն իրականացվում է, երբ շարժիչը կանգ է առնում.

8.1. Սպասարկման Ժամանակացույց

Աղյուսակ 2

Հանգույցի անվանումը և գործողությունը:		Ցուրաքանչյուր մեկնարկից առաջ	Առաջին ամիսի կամ 5 Մոտո-ժամ	Առաջին 3 ամիսի կամ 25 Մոտո-ժամ	Ցուրաքանչյուր 50 Մոտո-ժամ	Ցուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ կամ 100 ժամ	Ամեն տարի կամ 300 ժամ
Ցուլ	Ստուգում	•					
	Փոխարինում		•	•	•		
Օդի գոտի	Ստուգում	•					
	Մաքրում (Փոխարինում)				•(1)		
Կայծային մու՛մ	Ստուգում			•			
	Փոխարինում					•	
Վառելիքի բար / գոտի	Անհրաժեշտության դեպքում մաքրում / փոխարինում						•(2)
Փականի բացի կարգավորում	Ստուգում / ճշգրտում						•(2)

(1) Սպասարկման ծառայությունը պետք է իրականացվի ավելի հաճախ շահագործման փողոտ պայմաններում աշխատելու դեպքում

(2) Այս տեսակի աշխատանքները պետք է իրականացվեն ELITECH -ի լիազորված սպասարկման կենտրոնում:

Ուշադրություն! Խոտինձիչը պետք է մանրակրկիտ մաքրվի ամեն անգամ այն օգտագործելուց հետո:

Թույլ մի՛ տվեք, որ հնձած խոտը և այլ բեկորները չորանան և կոշտանան խոտինձիչի մակերեսներից որևէ մեկի վրա:

Չորացած խոտի մացորդները և կեղտը կարող են նվազեցնել հնձման գործընթացի կատարումը:

Ամեն անգամ ստուգեք, որ խոտի հավաքիչում բիո բեկորների մացորդներ չմնան:

Պարբերաբար ստուգեք խոտինձիչի կտրող տախտակամածի ներսի վիճակը և դրանակի ամրացումը: Խորհուրդ է տրվում խոտինձիչի կորպուսը թեքել դեպի ծախ կողմը, որպեսզի յուղի բաքի լցոնման պարանոցը մնա ավելի ցածր, քան շարժիչի այն հատվածը, որտեղ գտնվում է օդի գտիչը: Եթե յուղը ընկնում է օդի ֆիլտրի վրա, ապա շարժիչը հետագա գործարկման հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ:

8.2. Շարժիչի յուղի փոխարինում

Նշում! Թող շարժիչը մի քանի րոտ աշխատի յուղը փոխելուց առաջ: Շարժիչի յուղի արտահոսքը, այն փոխարինելիս, խորհուրդ է տրվում կատարել տաքացվող շարժիչի վրա: Տաքացրած յուղը հոսում է ավելի արագ և ավելի մեծ ծավալով:

Շարժիչի յուղի փոփոխարինում կատարեք հետևյալ հաջորդականությամբ


1. Մշակել կամ ցամաքեցնել վառելիքի մացորդները: Անջատեք շարժիչը:

2. Անջատեք մալուխը կայծային մոմից:


3. Բացեք յուղի լցոնիչի կափարիչը (Ակ. 18):

4. Խոտինձիչը թեքեք կողքի վրա և թափեք օգտագործված յուղը շարժիչի կարտերից յուղի լցոնիչի պարանոցի միջով նախապես պատրաստված տարայի մեջ (Ակ. 19):

5. Լցնել նոր շարժիչի յուղ (տես կետ 6.2.)

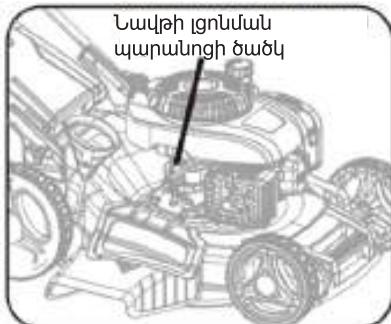

Ակ. 18

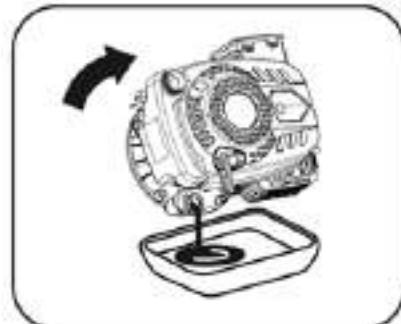

Ակ. 19

Յուլիի փոփոխությունը կարող է իրականացվել հատուկ ներարկիչի միջոցով՝ յուղաներկ, որը ճեղք է բերվում որպես լրասարք: Այս դեպքում ամբողջ մեքենան շիշելու կարիք չի լինի:

Ուշադրություն Օգտագործված շարժիչի յուղը վերամշակեք արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնների համաձայն

8.3. Օդային ֆիլտրի սպասարկում

Ուշադրություն! Ալյուտված օդի գտիչը կանխում է օդի պատշաճ մատակարարումը կարբուրատորին: Կարբուրատորի ընականու գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար սպասարկել օդի գտիչը: Կրճատեք օդային ֆիլտրի սպասարկման ընդմիջումները, եթե խոտինձիք աշխատում է բարձր փոշոտված վայրերում:

Ուշադրություն! Վրգելվում է շարժիչը գործարկել և աշխատել առանց օդային ֆիլտրի: Դակառակ դեպքում շարժիչի արագ մաշվածությունը կառաջանա՞:

Ստուգեք օդի գտիչը ամեն անգամ աշխատելուց առաջ: Յուրաքանչյուր 50 ժամվա ընթացքում կատարեք ֆիլտրի մաքրում: Դրա համար


1. Բացեք օդի ֆիլտրի կափարիչը և հանեք ֆիլտրի տարրը (Նկ. 19)

2. Ստուգեք ֆիլտրի տարրը վնասների համար: Փոխարինեք վնասված տարրը նորով:

3. Լվացեք ֆիլտրի տարրը տաք ջրի մեջ կենցաղային լվացող միջոցներով, քամեք և չորացրեք այն:

4. Դակարեք օդի գտիչը հակառակ հաջորդականությամբ:

Ուշադրություն! արգելվում է ֆիլտրը մաքրելու համար օգտագործել սեղմված օդի ճնշում կամ լուծիչներ, քանի որ դա կարող է վնասել ֆիլտրի ամբողջականությունը և դրա կառուցվածքը

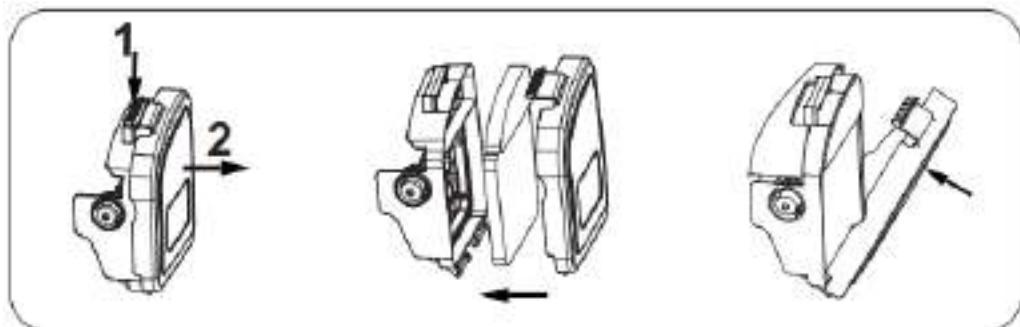

Նկ. 20

8.4. Կայծային մոմի սպասարկում

Ուշադրություն! Շարժիչի շահագործման ընթացքում կայծային մոմը տաքանում է մինչև բարձր ջերմաստիճան: Ըստրաժեշտ է հատուկ գգուշություն ցուցաբերել այրվածքներից խուսափելու համար: Կայծային մոմերի սպասարկումը պետք է իրականացվի սառը շարժիչի վրա:

Շարժիչի յուրաքանչյուր 100 ժամվա ընթացքում, բայց առևվազն 6 ամիսը մեկ անգամ, ստուգեք կայծային մոմի վիճակը հետևյալ հերթականությամբ:

1. Հեռացրեք բարձրավոլտ մետաղալարերի կափարիչը մոմից:

2. Մաքրեք մոմի մոտ գտնվող մակերեսը:

3. Անջատեք կայծը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ՝ օգտագործելով մոմի բանալին և օձիքը:


4. Ստուգեք կայծային մոմը: Փոխարինեք ճաքերի կամ չիպերի առկայության դեպքում: Հետագա օգտագործման դեպքում մաքրեք մետաղական խոզանակով:

5. Ստուգեք կայծային մոմի էլեկտրոնիկայի միջև եղած բացը: Այն պետք է լինի 0,7-0,8 մմ (Նկ. 21). Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք բացը:

6. Փոխարինեք մոմը, եթե կերամիկական մեկուսիչի ճաքեր կան, կամ էլեկտրոնիկան ունեն անհարություններ և այրվում են:

7. Զգուշորեն պստիք կայծային մոմը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ՝ ձեռքով մինչև վերջ, ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ: Եթե համոզվեք, որ կայծային խորոց պատշաճ կերպով տեղադրված է պարույրի վրա, այն ամուր ամրացրեք մոմի բանալով: Կայծային մոմի ակրավարար խստացումը կարող է հանգեցնել մոմի գերտարացման և շարժիչի վնասման:


8. Բարձր լարման մետաղալարերի կափարիչը կիա սահեցրեք մոմի վրա:

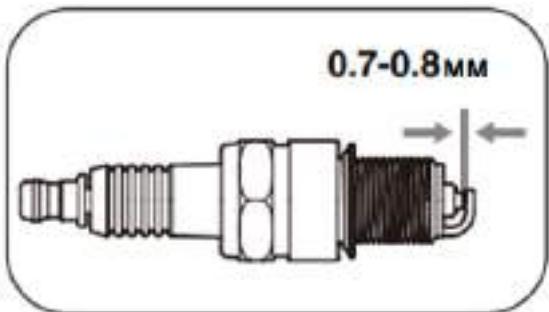

Նկ. 21

8.5. Դանակի փոխարինում

Ուշադրություն! Խոտինձիչի դանակը սուր է : Զգույշ եղեք. Օգտագործեք պաշտպանիչ ձեռնոցներ:

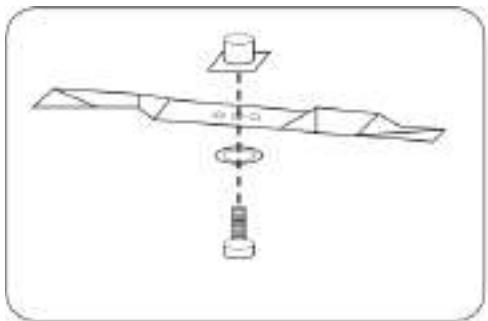

Նկ. 22

1. Հեռացրեք բարձրավոլտ մետաղալարերի գլխարկը կայծային մոմից

2. Թեքեք խոտինձիչը այսպես, որ բռնակները պառկեն գետնին: Սեղմեք բռնակները ծանր առարկայով, որպեսզի բացառեք խոտինձիչը ընկելու հնարավորությունը կամ այլ կերպ ամրացրեք խոտինձիչը այս դիրքում:

Ուշադրություն! Խորհուրդ է տրվում խոտինձիչը թեքել օդային ֆիլտրի հակառակ կողմի վրա: Սա կարող է օգնել նվազեցնել ճնշումը: Դակառակ դեպքում

յուղը մտնում է կարբուրատորի և ֆիլտրի տարածք, դրանից հետո շարժիչը շատ կծիխ և կարող է ընդհանրապես չվսկել, և դուք ստիպված կլինեք կապվել ծառայության մասնագետների հետ:

3. Դանակը ծեռքով պահելով, պտուտակահանով հանեք դանակի ամրացման պտուտակը (սերառված չէ) (Ակ. 22).

4. Եթագրեք բութ դանակը, սրեք այն և անհրաժեշտության դեպքում տեղադրեք նորը:

5. Դանակը ամրացրեք պտուտակով

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Աղյուսակ 3

ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ	ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՊԱՏՃԱՌ	ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
Շարժիչը չի գործարկվում կամ ինքնարերաբար դադարում է	Շարժիչի կանգառի խակը սեղմված չէ	Գործարկման ժամանակ սեղմեք և պահեք շարժիչի կանգառի խակը:
	Եթագրեք կայծային մոմի գլխարկը	Տեղադրեք կայծային մոմի գլխարկը:
	Կարբյուրատորը խցանված է	Մաքրել կարբյուրատորը:
	Վառելիքի բարը դատարկ է	Լցնել վառելիքի բարի մեջ
	Օղի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրել կամ փոխարինել ֆիլտրը
	Կայծային մոմը լցված է կամ անսարք է	Անշատեք կայծային մոմը և չրացրեք այլ: Տեղադրեք մոմը տեղում: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք կայծային մոմը:
	Դանակը արգելափակված է խոտով	Մաքրեք դանակը
Շարժիչը անկայուն է աշխատում, հզորությունը բավարար չէ	Օղի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրել կամ փոխարինել ֆիլտրը
	Վառելիքի վատ դրակ	Փոխարինեք վառելիքը բարի մեջ
	Կարբյուրատորը կարգավորված չէ	Կապվեք լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ
	Կայծային մոմ կերտուտ կամ սխալ օդային բաց	Մաքրեք կայծային մոմը և սուլուզեք էլեկտրոնային միջև եղած բացը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք մոմը:
Հնձման արտադրողականությունը նվազել է	Խոտիավարից լցված է խոտով	Մաքրել խոտի հավաքիչը
	Խոտ է փաթաթվել դանակի վրա	Մաքրել խոտի դանակը
	Բարձր խոտ հնձելը նվազագույն կտրված բարձրության վրա	Սահմանեք կորման առավելագույն բարձրությունը
	Դանակը ձանձրայի է	Սրել դանակը
Թրթուման բարձրացում	Դանակը թերված է կամ կոտրված: Շարժիչի լիսեռը թերված է:	Փոխարինեք դանակը: Կապվեք ELITECH-ի պաշտոնական դիմորի հետ

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՅԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Փոխադրում

Արտադրողի փաթեթավորման մեջ գտնվող էլեկտրական գործիքները կարող են տեղափոխվել բոլոր տեսակի փակ տրանսպորտով՝ -50°C - $+50^{\circ}\text{C}$ օդի ջերմաստիճանում և մինչև 80 % հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում)՝ տրանսպորտի այս տեսակի վրա գործող ապրանքների փոխադրման կանոններին համապատասխան:

Պահեստավորում

Գործիքը պետք է պահպի արտադրողի մեջ ջեռուցվող օդափոխվող սենյակում $+5^{\circ}\text{C}$ - $+40^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում և մինչև 80% հարաբերական խոնավության պայմաններում ($+25^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանում) :

Երկարաժամկետ պահեստավորում

Եթե ենթադրվում է, որ խոտինձիք երկար ժամանակ չի շահագործվի, ապա անհրաժեշտ է իրականացնել պահպանման հասուլ միջոցառումներ: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ գործողությունները:

Խոտինձիք երկարաժամկետ պահեստավորման համար դնելիս համոզվեք, որ տարածքը գերծ է ավելորդ խոնավությունից և փոշուց:

* Կառելիքի բարիք մևացած վառելիքը չորացրեք համապատասխան տարայի մեջ:

* Օգտագործված շարժիչի յուղը փոխարինեք նորով:

* Անջատեք կայծային մոմը և միսոցը լրտեք 5-10 մլ մաքուր շարժիչի յուղով: Մի քանի անգամ քաշեք ձեռքի մեվլարկի բռնակը, որպեսզի յուղը հավասարաչափ բաշխվի գլանի վրա: Տեղադրեք կայծային մոմը տեղում և ամուր պտտեք այն:

* Դանդաղ քաշեք ձեռքի մեվլարկի բռնակը, մինչև դիմադրություն չզգաք: Այս պահին միսոցը գտնվում է վերին դիրքում, մուտքի և ելքի փականները փակ են: Այս դիրքում շարժիչի մասերը հնարավորինս պաշտպանված են կոռոզիայից:

* Խոտինձիքի մետաղական մակերեսները մշակեք սիլիկոնային աերոզոլային քսանյութով, սա հետագայում կպաշտպանի խոտինձիքի արտաքին մասերը կոռոզիայից և փոշուց:

* Պահպանեք խոտինձիքը լավ օդափոխվող, տարացվող սենյակում 80% - hg ոչ ավելի հարաբերական խոնավությամբ (գումարած 25°C ջերմաստիճանում):

* Խոտինձիքի վրա փոշին չմտնելու համար խորհուրդ է տրվում այն պահել իր սկզբնական փաթեթավորման մեջ:

11. ՕՏԱՐՈՒՄ

Դեռ մի նետեք ապրանքը, դրա բաղադրիչները և սնուցման տարրը կենցաղային աղբի հետ միասին: Դեռացրեք արտադրանքը և դրա բաղադրիչները՝ համաձայն արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Ապրանքը պատկանում է կենցաղային դասին: Ծառայության ժամկետը 5 տարի է :

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ԼԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԳԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են ապրանքի անձնագրի թիվ 1 հավելվածում:

14. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է: Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով: Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերությունն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում:

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է զննան փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթվով հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից:

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը:

Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով.

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թրթռում, ուժեղ ջեռուցում, անհավասար պտույտ, հոսանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);

- մեխանիկական վնաս (ճարտր, թեժվածքներ, փորվածքներ, ռեֆրիմացիաներ և այլն);

- մետաղական մասերի կոռոզիայի ժամանակ, ազդեսիվ միջավայրի, բարձր ջերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;

- ներքին կամ արտաքին ծանր աղտոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, և նյութերի ներթափակացում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտարացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;

- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
- ժամանակի խախտում կամ վնասում:

- գերեթևնվածություն կամ չարաշահում: Սարքի ծանրաբեռնվածության անվերապահնշաններըներառումեն (բայց չահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ ելեկտրական շարժիչի լարերի ռեֆրիմացիան կամ հալվելը բարձր ջերմաստիճանի ազդեցության տակ,

ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների աղյուսակում նշված Ելեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով;

• Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճղողներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դանակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ձկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոմեր, վառելիքի և օդի զտիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճնշման լվացման մեքենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղբեր, օդային զտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից;

• Վառելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին չհամապատասխանելը, ինչը հանգեցնել է մինցի խմբի խափանման (մինցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն մինցի և մինցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազակի և մինցային քրոնի օժանդակ առանցքականների ոչնչացում կամ հալում);

• Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկումյուրի անբավարար քանակություն կամ յուրի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուրի մակարդակի ցուցիչ);

• Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկսարկիչներ, շարժիչ շարժականեր, ուղղորդող գլանափաթերներ, շարժիչ գոտիներ, անիվներ, ռետինե շոկի կլանիչներ, կնիքներ, յուրի կնիքներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման Ելեկտրողներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քանյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցույցներ), տակարներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;

• Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կաշուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;

Երաշխիքը չի ներառում.

• ապրանքի վրա, որի դիզայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;

• Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);


• Արտադրանքի պրոֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);

• Արտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների, աքսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____
Մողելը _____
Մողելի համարը _____
Թողարկման ամսաթիվը _____
Սերիական համարը _____
Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Աշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сایце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәуелік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Литовская Республика Услуги по телефону 8-800-100-51-57
Цифровые технологии и инновации в сфере энергетики
и промышленности
elitech.ru