
# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Тележка-разбрасыватель ручная «SteadFast»

## Модель TTS8003

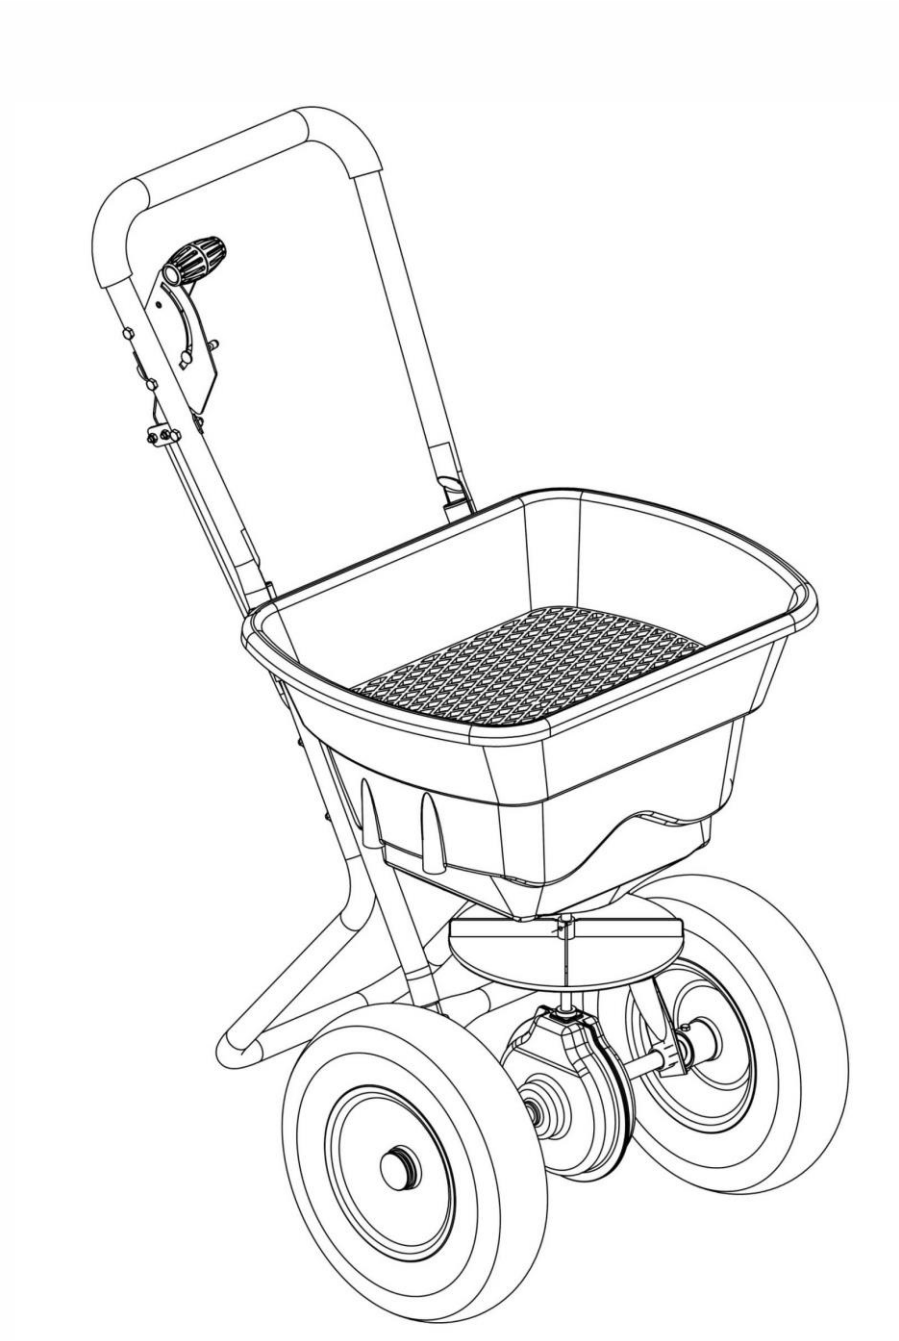

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.**

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

**Благодарим Вас за покупку нашей продукции!**

**Тележка-разбрасыватель ручная SteadFast TTS8003** предназначена для механизированного равномерного разбрасывания песка, реагентов и других сыпучих материалов.

**Объем бункера – 29 литров. Грузоподъемность – не более 36 кг.**

Устройство рассчитано на скорость движения 5 км/ч (быстрым шагом). Более низкая или высокая скорость изменит характер распределения. Влажный материал также изменит характер распределения и его расход.

Если разбрасыватель распределяет материал неравномерно, убедитесь, что надпись FRONT на шестерне направлена к передней части разбрасывателя. Рабочее колесо должно вращаться по часовой стрелке. Установка шестерни в обратном направлении приведёт к вращению рабочего колеса против часовой стрелки. После каждого использования очищайте пластину рабочего колеса. .

Тщательно очищайте разбрасыватель после каждого использования. Промывайте пространство между запорной пластиной и нижней частью бункера.

## 1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Наденьте защиту для лица или защитные очки перед началом использования.

Носите только закрытую обувь на нескользкой подошве.

Использование разбрасывателя гранул в сандалиях или босиком запрещен.

Носите облегающую одежду. Избегайте слишком свободной одежды.

Надевайте нескользящие перчатки во время использования.

Если нужно, наденьте пылезащитную маску, исходя из материала, который будет разбросан. Длинные волосы должны быть завязаны сзади.

Нанесите направляющие метки перед вводом в эксплуатацию разбрасывателя.


Эксплуатация должна происходить только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.


Во время работы следите за обрабатываемой площадью.

Следует избегать работы с химическими веществами или материалами, опасными для окружающей среды.

Следуйте всем рекомендациям производителей разбрасываемых материалов.


## 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

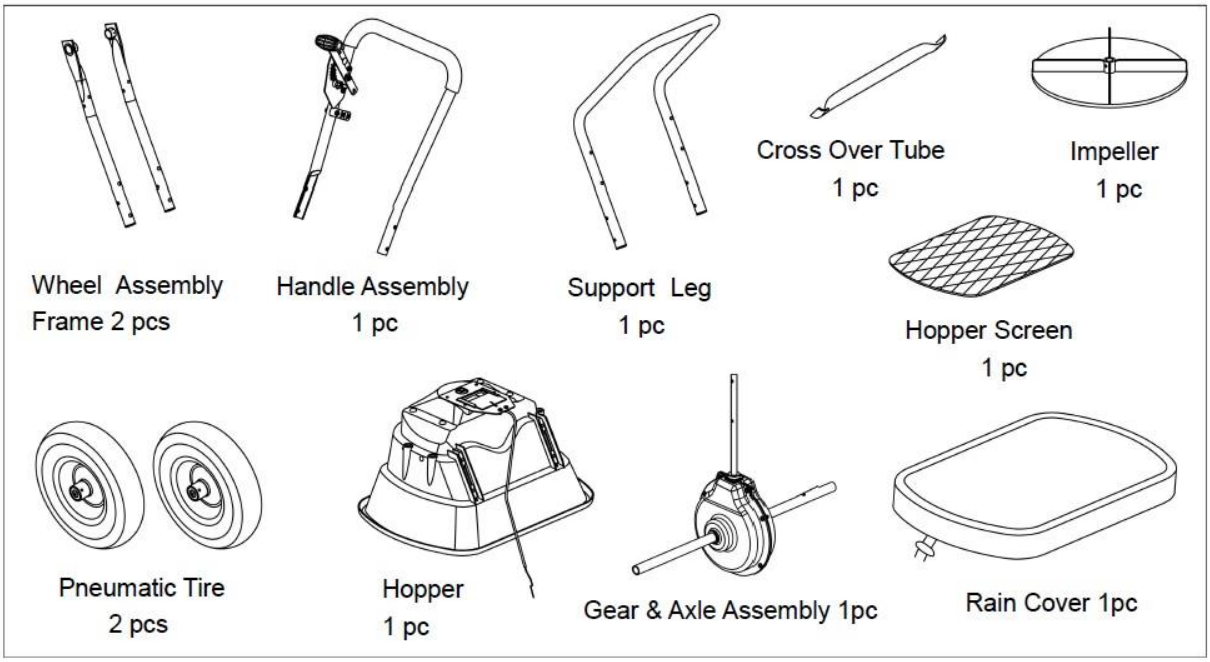

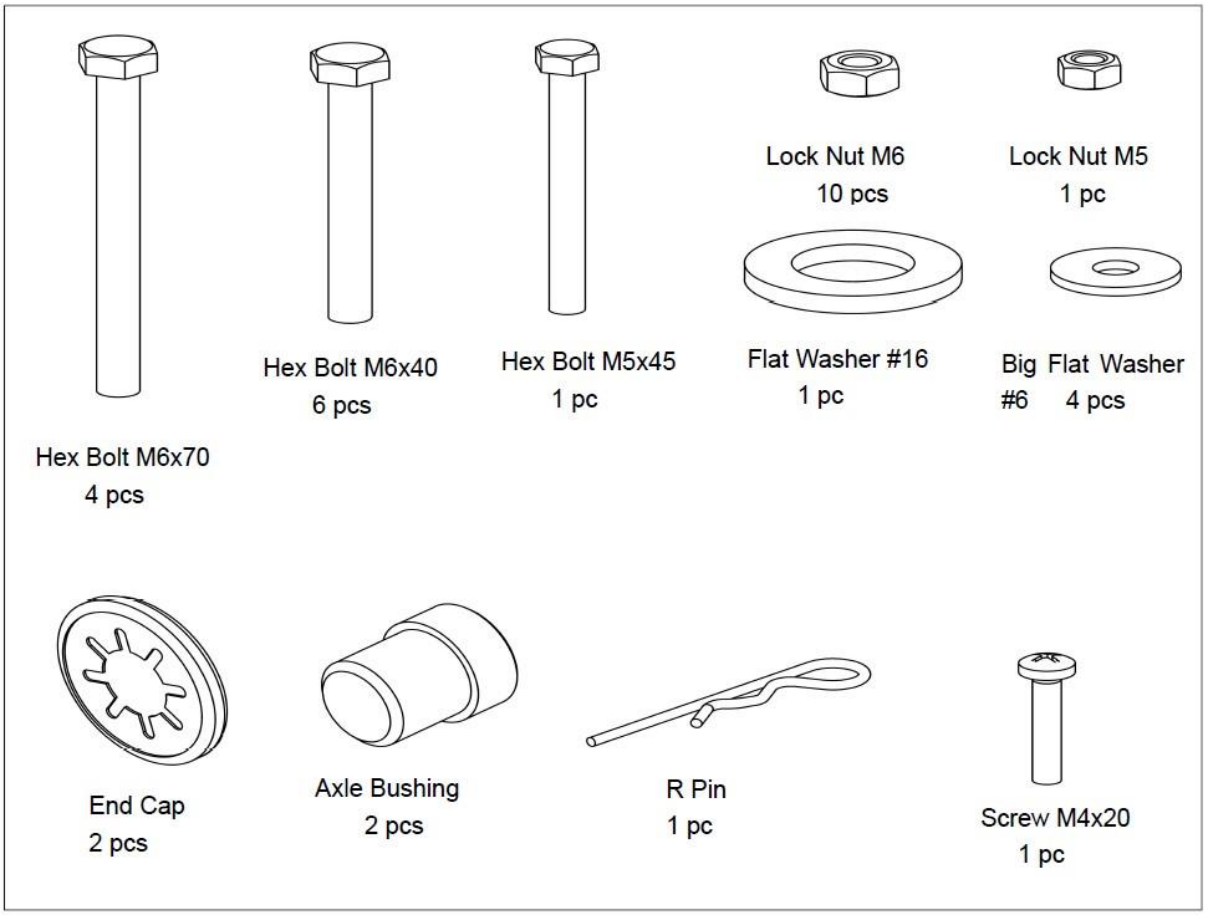



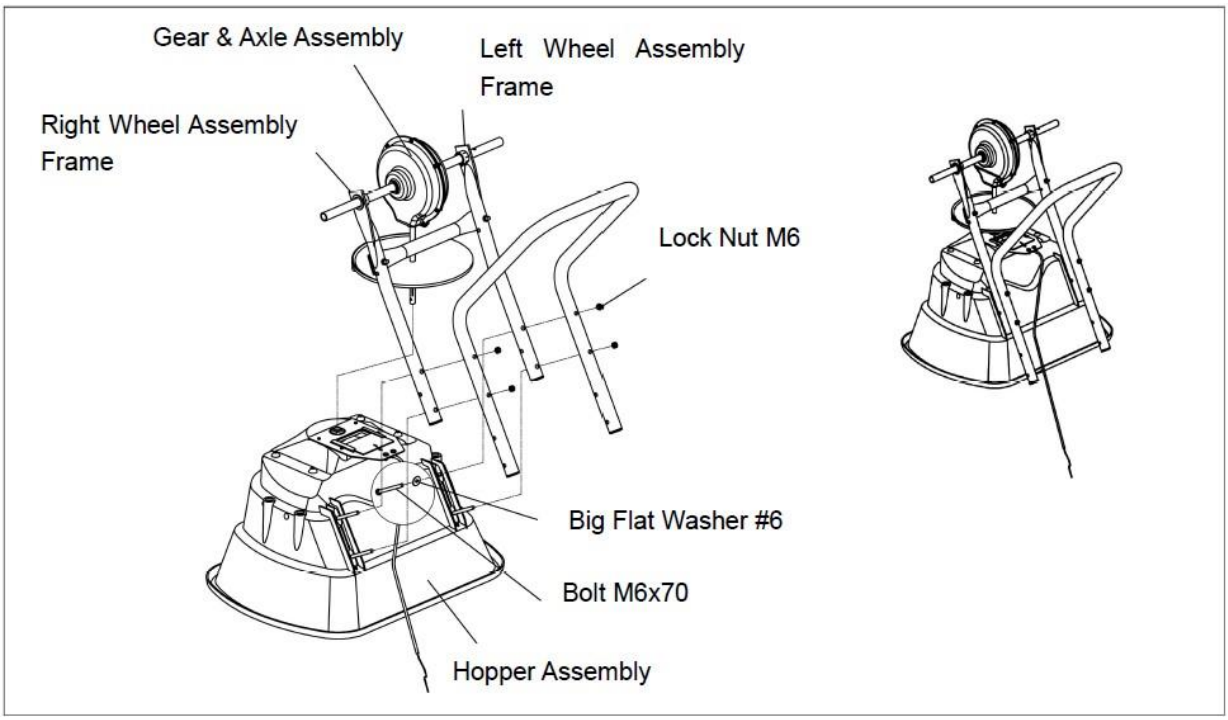
## 3. СБОРКА.

**Шаг 1.** Установите крыльчатку (№33) на вертикальный вал редуктора и оси в сборе. Вставьте винт М4 х20 (№32) в рабочее колесо и верхнюю часть вертикального вала.

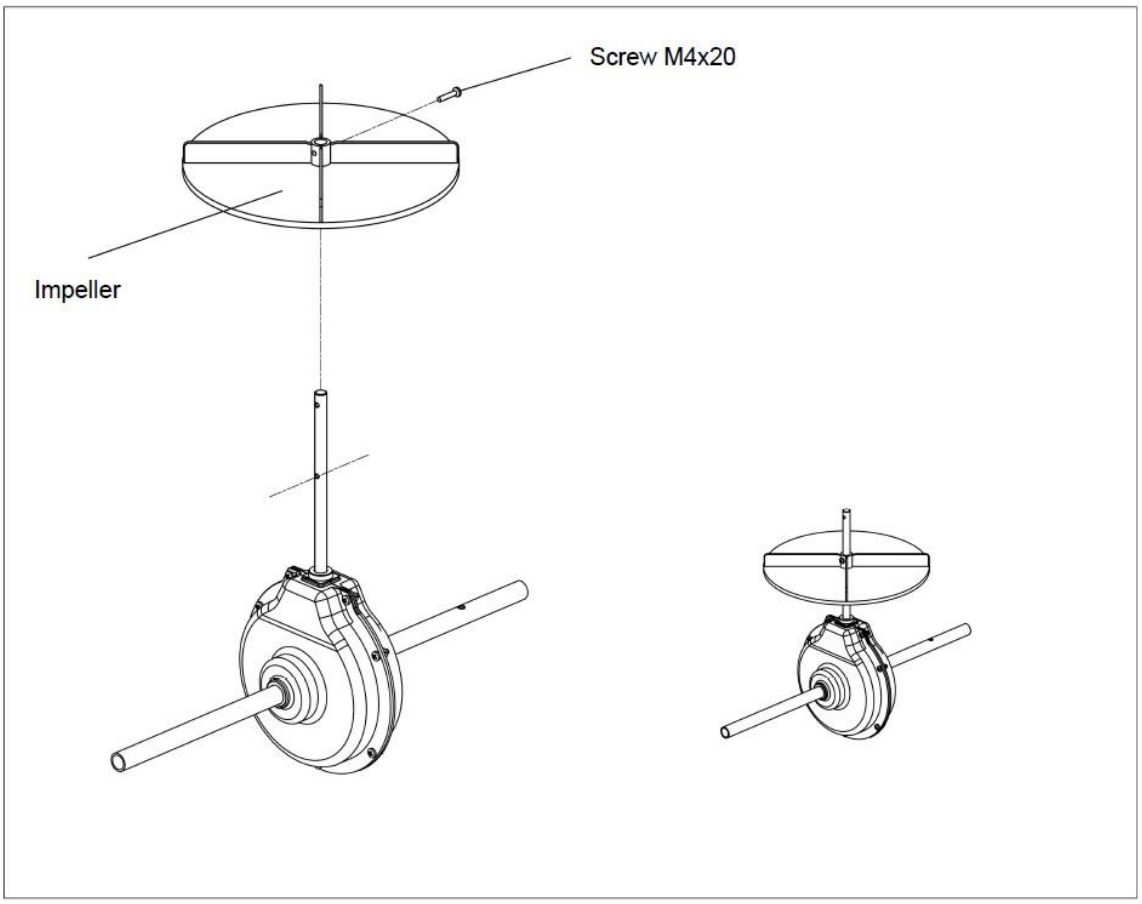


**Шаг 2.** (1) Найдите две рамы для сборки колес (№25.№26) и соедините с осью, как показано на рисунке. Соедините два конца поперечной трубки (№34) с правым и левым колесами с помощью болта M6X40(#21) и контргайка M6(#6)
Крепление опорной стойки (#24) с колесной рамой и бункером с помощью болта M6X70(#51), Контргайка M6 (№6) и большая плоская шайба Ø6 (№8).
**Примечание: На этом этапе вам не нужно затягивать болты или гайки.**

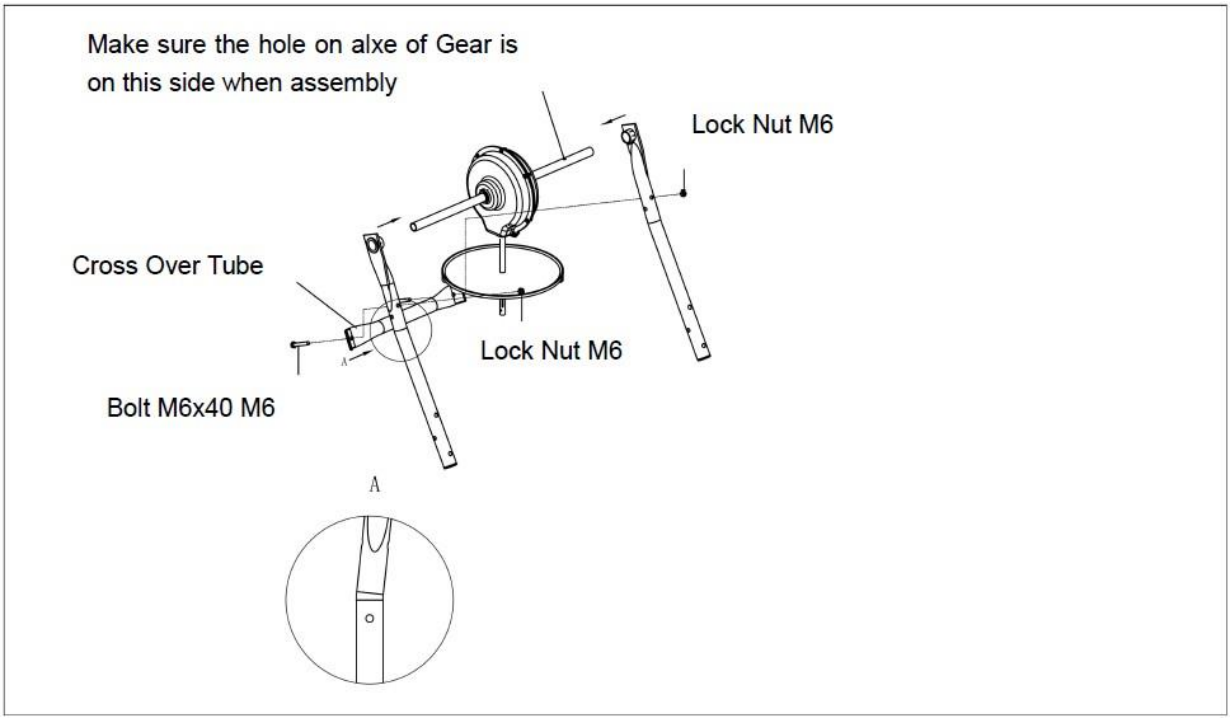





**Шаг 3.** Вставьте внутреннюю осевую втулку во внешнюю осевую втулку и убедитесь, что они плотно затянуты.
Установите правое колесо на правую ось с помощью болта M5x45 (#49) и контргайки M5(#15), а затем установите
Закрепите торцевую заглушку (№45) на правом конце оси с помощью деревянного или резинового молотка.
Теперь установите левое колесо слева от оси, наденьте плоскую шайбу Ø16 (№41) и установите торцевую заглушку.
Закрепите колпачок (№45) на левом конце оси с помощью деревянного или резинового молотка.

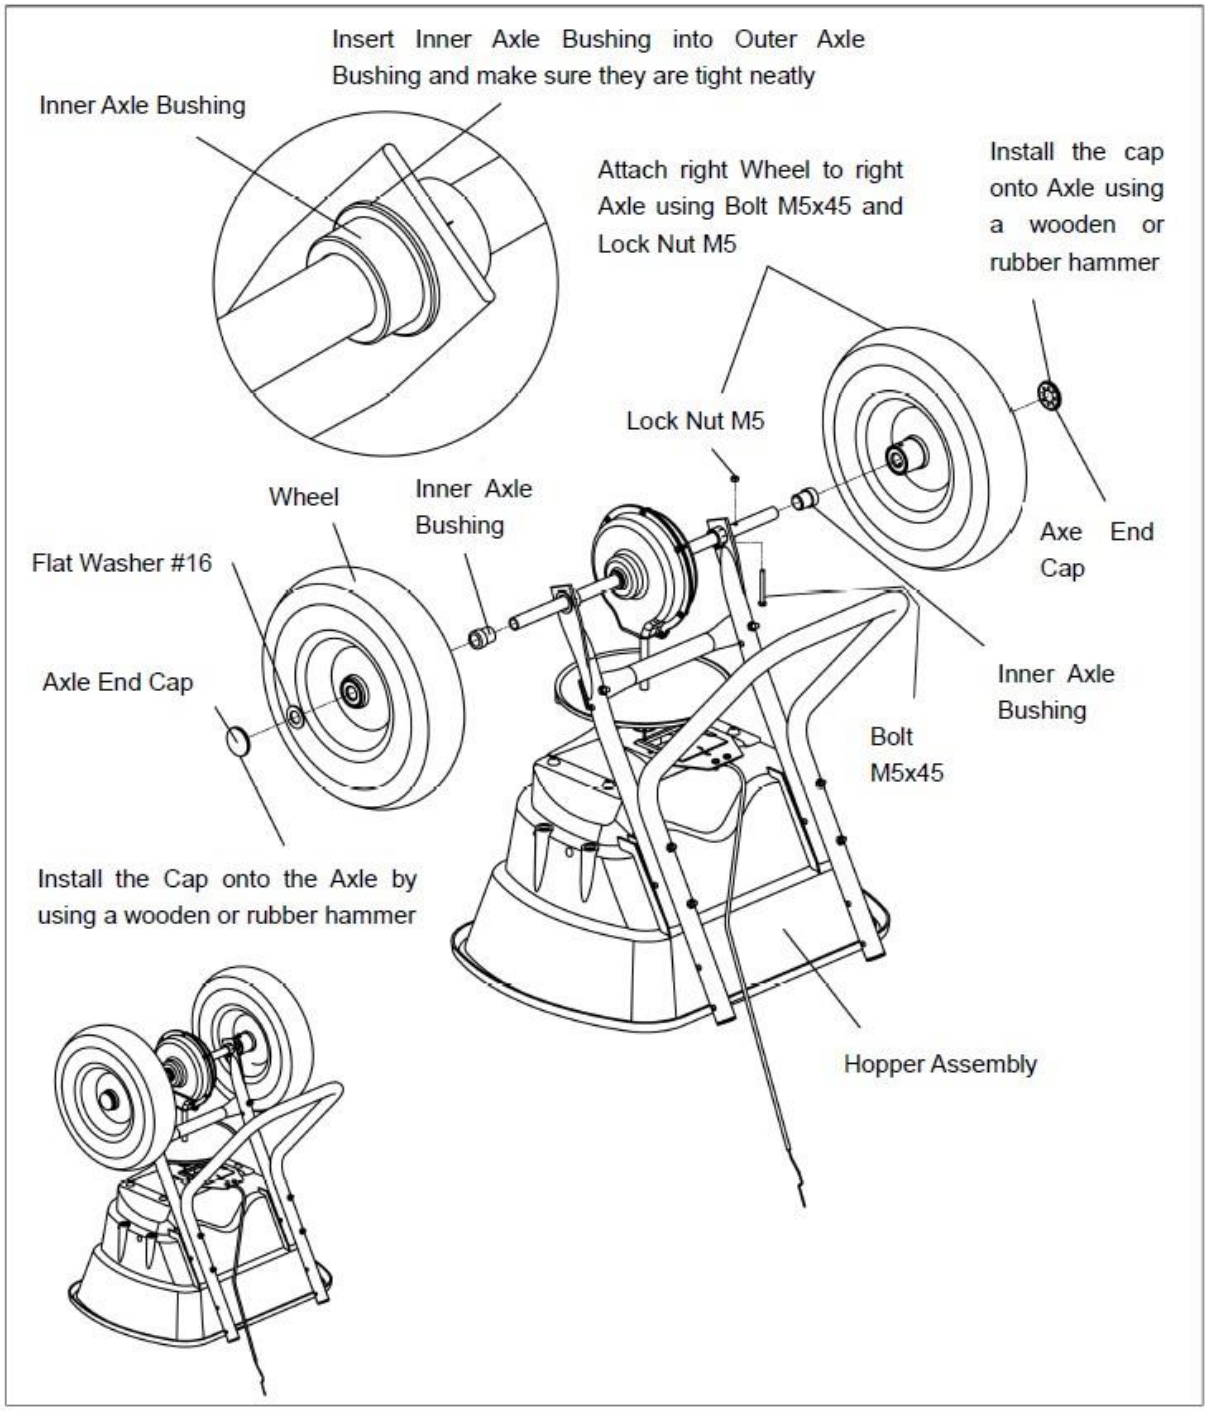


**Шаг 4.** Вставьте верхнюю ручку (№20) в опорную стойку с помощью болтов M6x40 (№21) и контргайки M6 (№6).


**ТЕПЕРЬ ВЕРНИТЕСЬ НАЗАД И ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ГАЙКИ И БОЛТЫ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОГО ШАГА. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ ТУГО.**

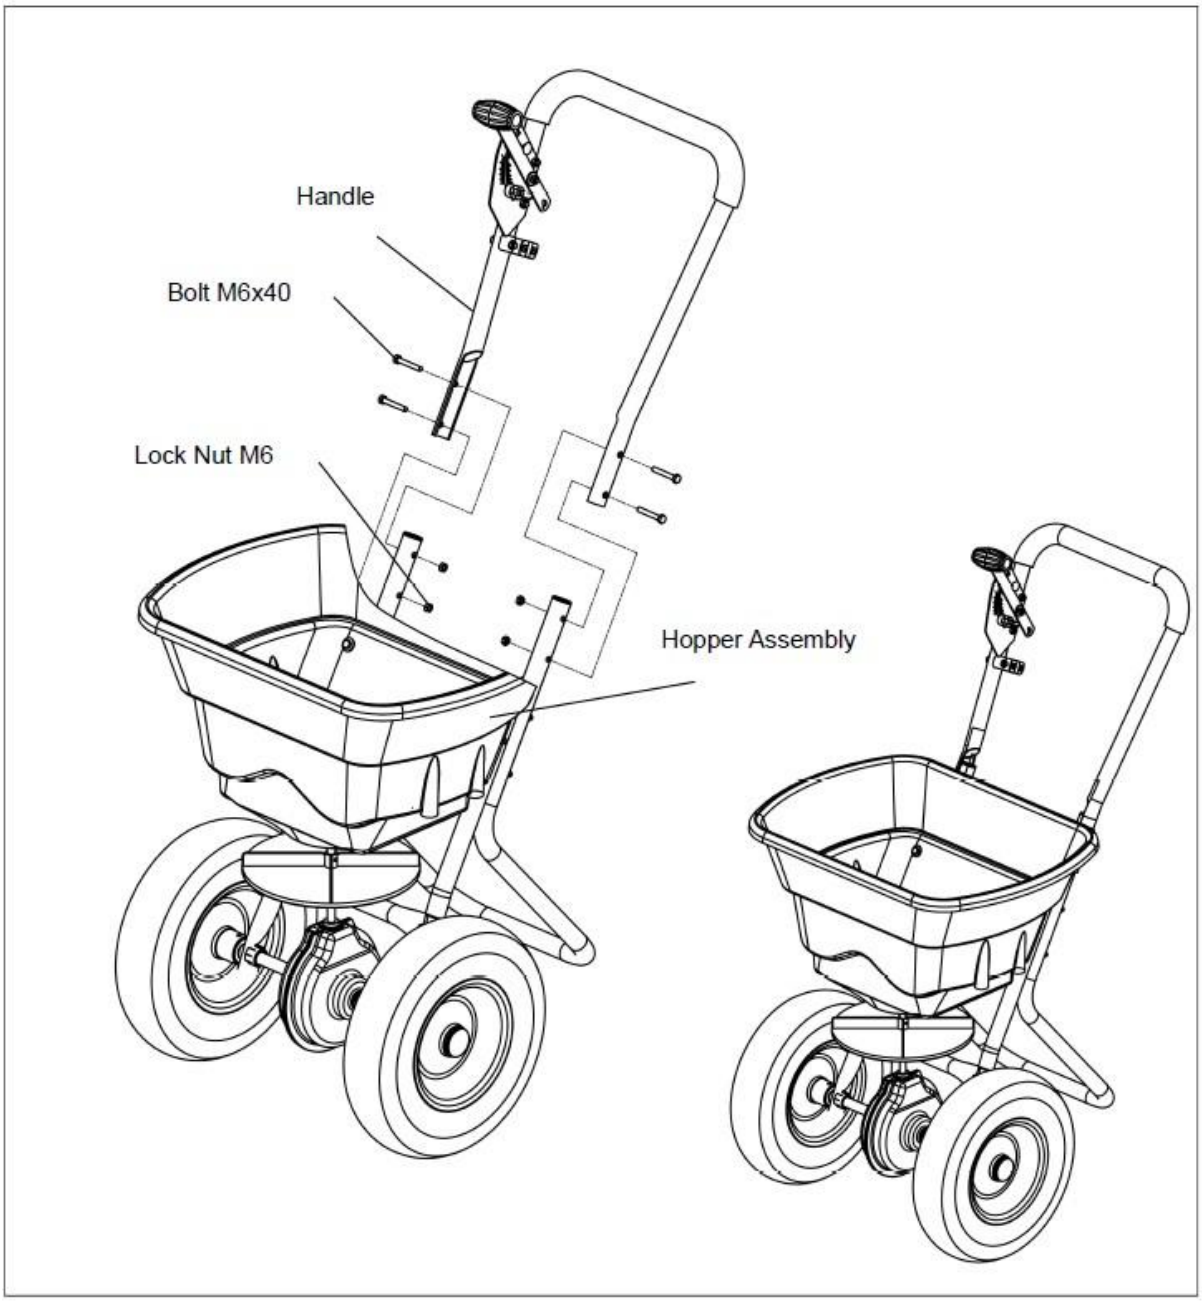


**Шаг 5.** Вставьте головку троса управления из стальной проволоки в небольшое отверстие на узле датчика и рычага.
Отверните два болта M5x10 и стопорные гайки на прижимной плите.
Вставьте пластиковую трубку в паз прижимной пластины.
Снова затяните два болта M5x10 и контргайки.
Вставьте R-образный штифт (#52) в верхнюю часть вертикального вала.

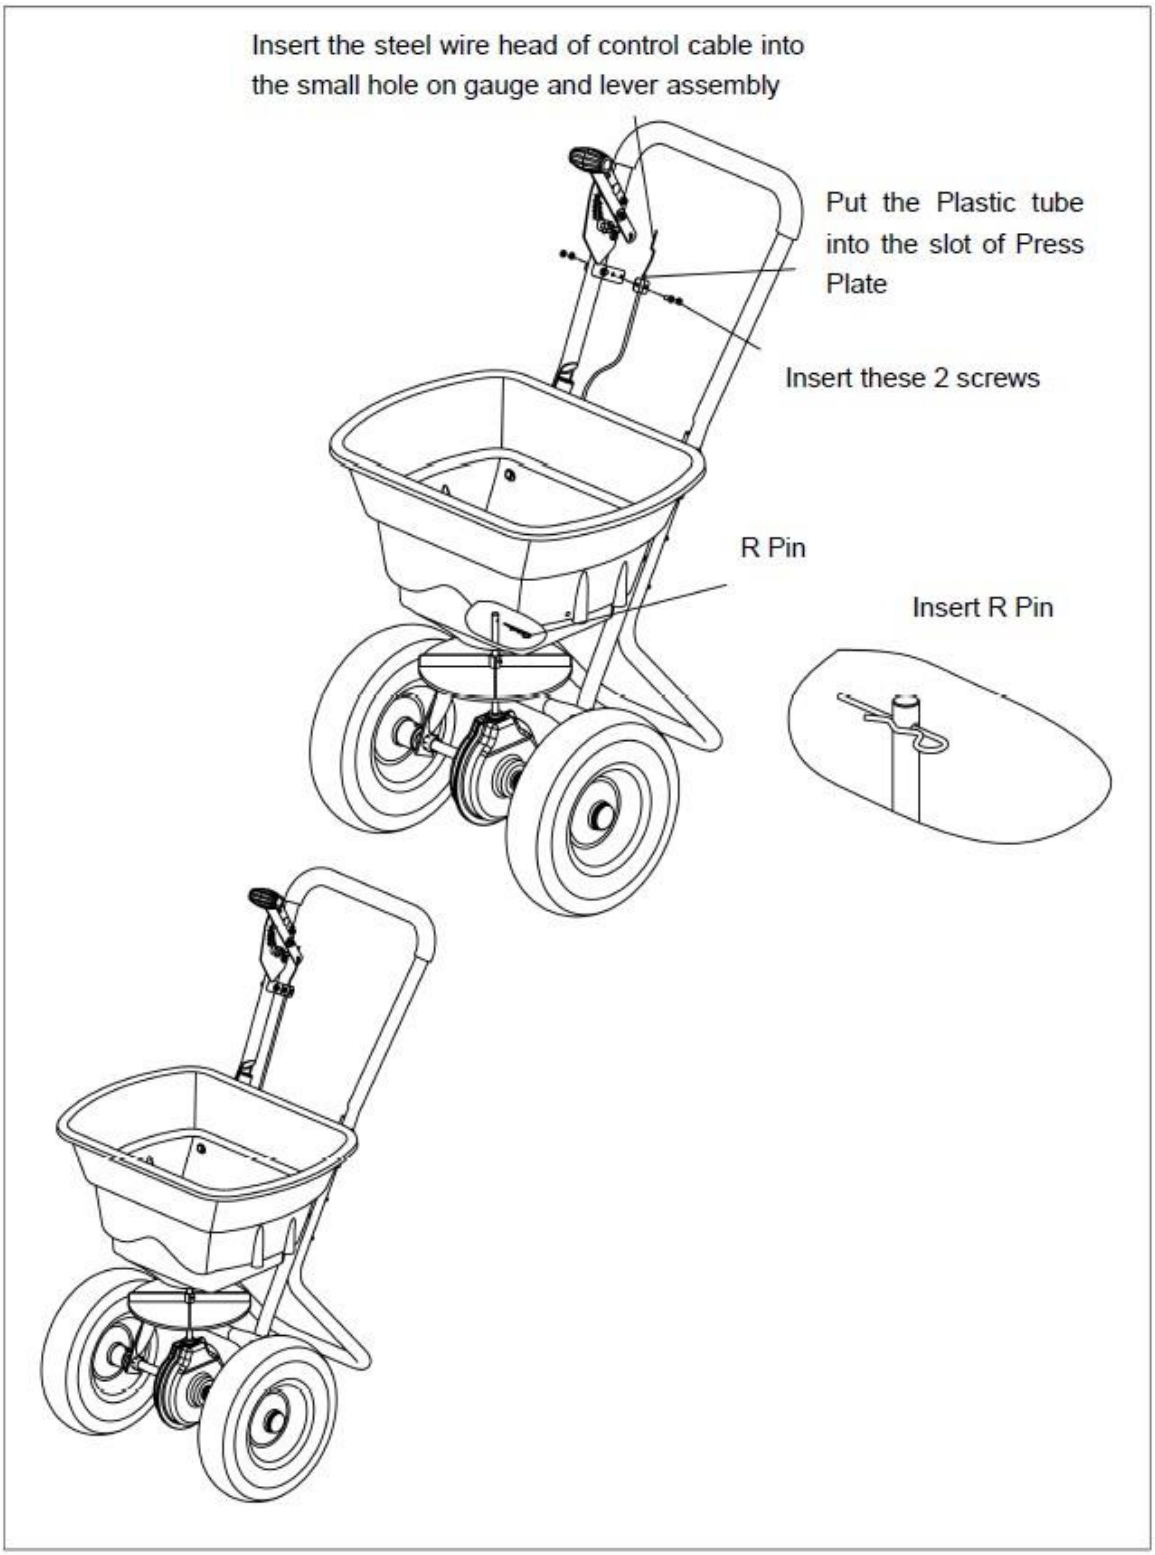

**Шаг 6.** После выполнения всех вышеуказанных действий, если вы обнаружите, что отверстия в нижней части бункера можно полностью закрыть и открыть с помощью ручки. Вам не нужно выполнять следующие действия. Если нет, пожалуйста, выполните следующие действия, показанные на рисунке:

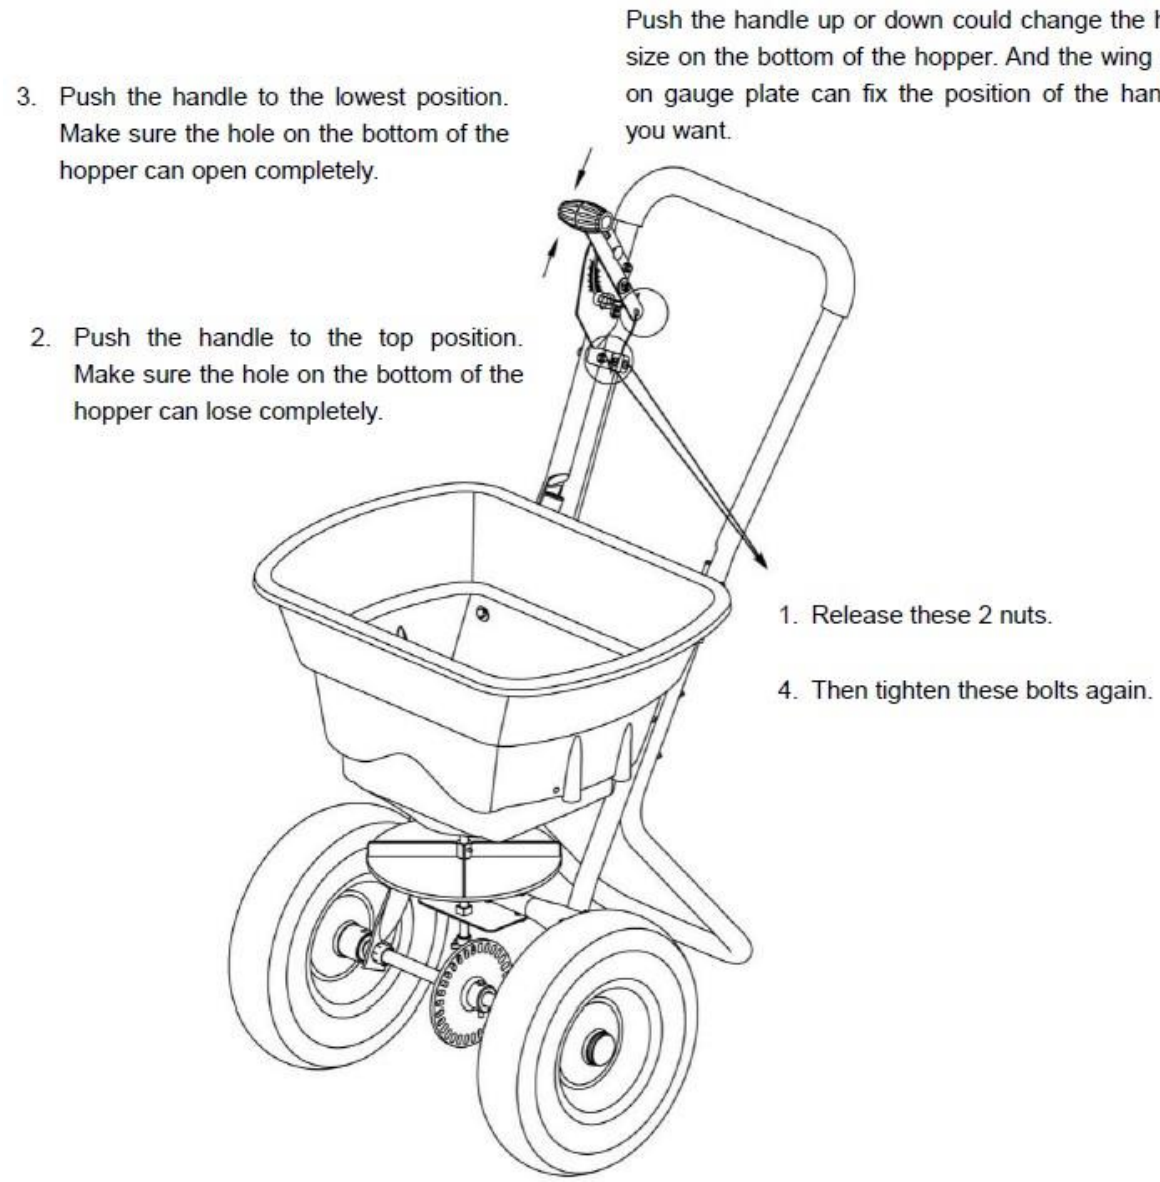

## 4. ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ.

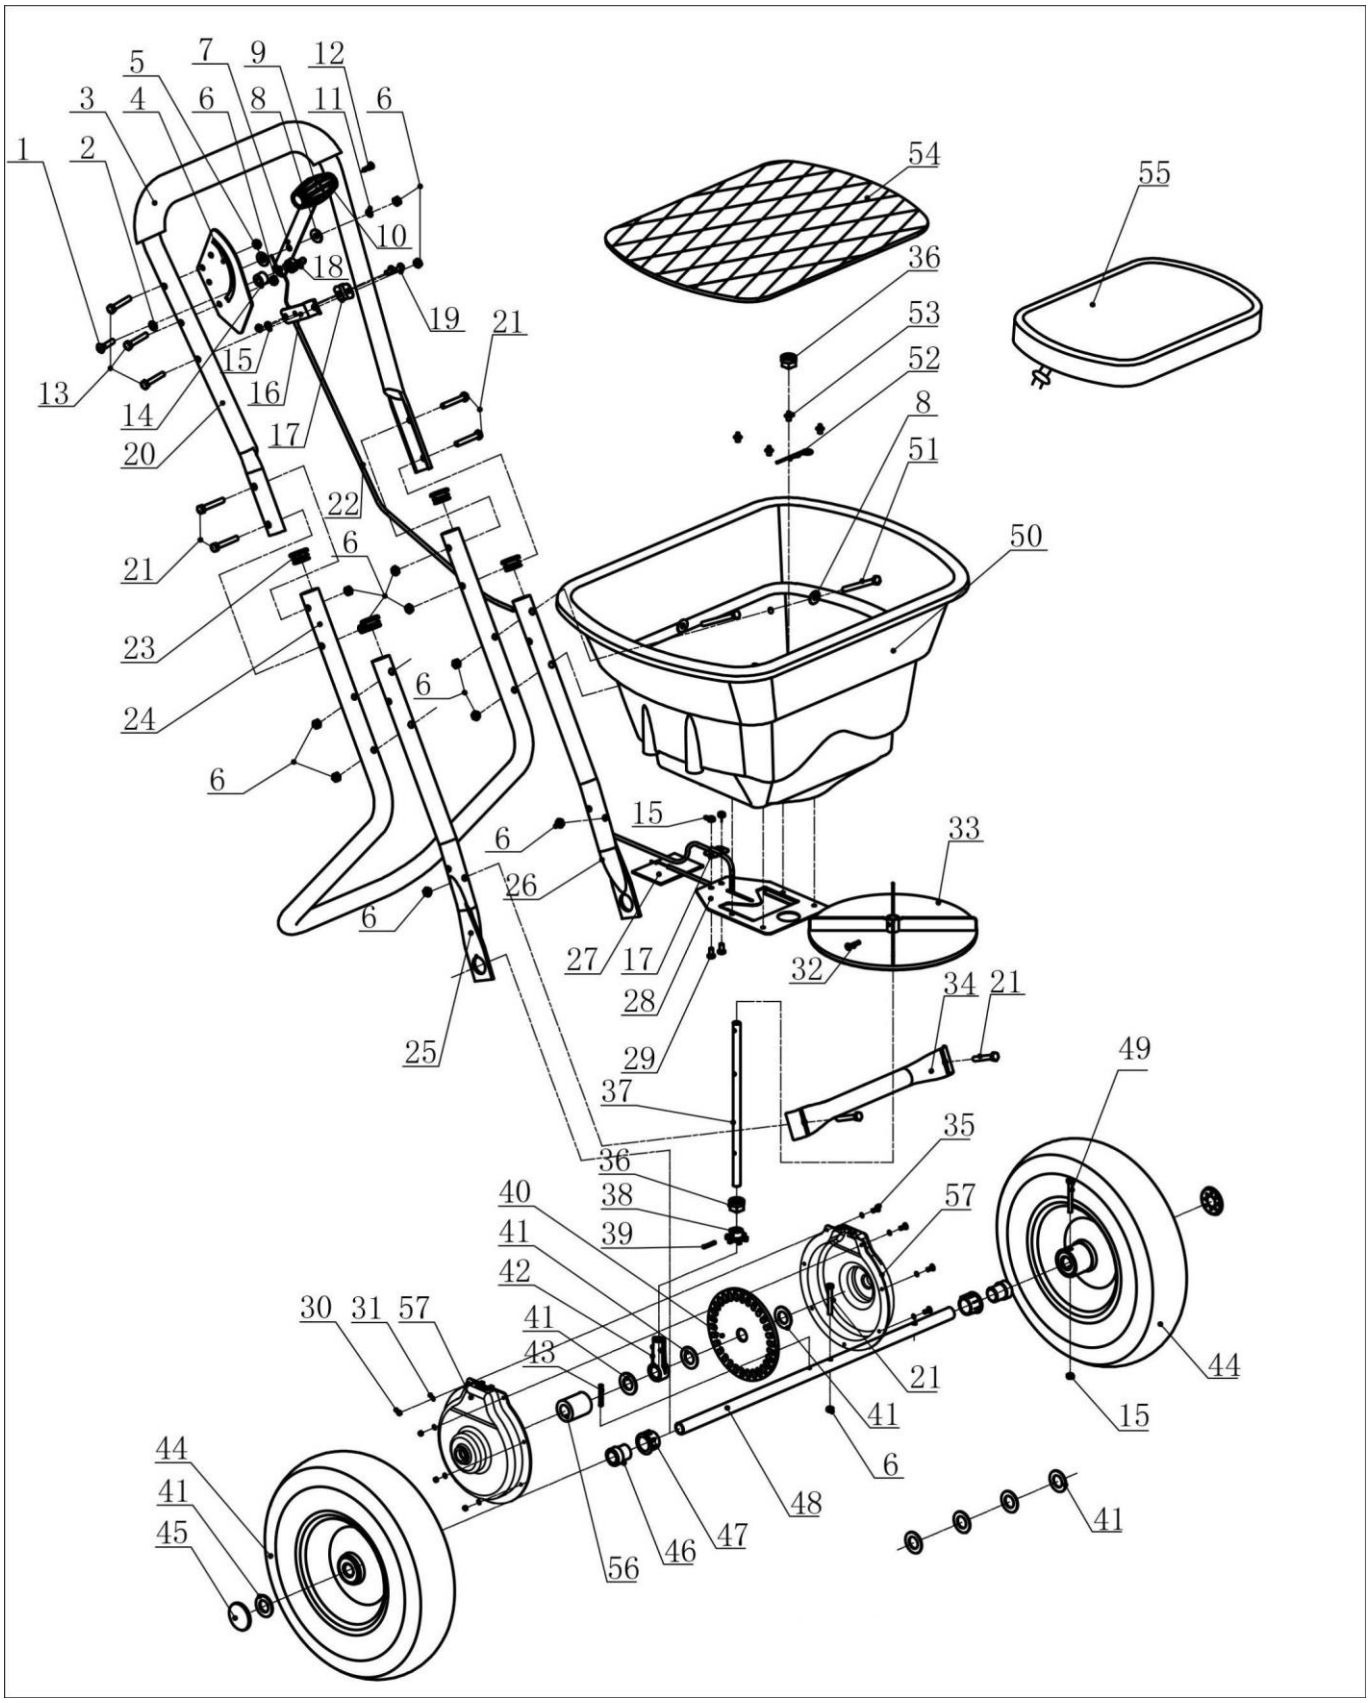

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болт кареточный M6x25 | 1 | 30 | Гайка M4 | 7 |
| 2 | Шайба с наружными зубьями Ø8 | 1 | 31 | Плоская шайба φ4 | 14 |
| 3 | Рукоятка | 1 | 32 | Винт M4x20 | 1 |
| 4 | Сборка рычага и манометра | 1 | 33 | Крыльчатка | 1 |
| 5 | Пластиковая шайба | 1 | 34 | Поперечная трубка | 1 |
| 6 | Контргайка M6 | 15 | 35 | Винт M4x12 | 7 |
| 7 | Регулировочная ручка, штанга | 1 | 36 | Втулка вертикального вала | 2 |
| 8 | Большая плоская шайба φ6 | 5 | 37 | Вертикальный вал | 1 |
| 9 | Регулировочная ручка A | 1 | 38 | Малая шестерня | 1 |
| 10 | Регулировочная ручка B | 1 | 39 | Штифт φ3x16 | 1 |
| 11 | Пружина φ6 | 1 | 40 | Шестерня | 1 |
| 12 | Винт ST3.9x18 | 1 | 41 | Плоская шайба φ16 | 8 |
| 13 | Болт M6x35 | 3 | 42 | Опорная втулка вала | 1 |
| 14 | Шайба | 1 | 43 | Штифт φ4x30 | 1 |
| 15 | Контргайка M5 | 5 | 44 | Колесо 12x3″ | 2 |
| 16 | Основание кабельного зажима | 1 | 45 | Торцевая крышка | 2 |
| 17 | Кабельный зажим | 2 | 46 | Внутренняя втулка оси | 2 |
| 18 | Барашковая гайка M6 | 1 | 47 | Наружная втулка оси | 2 |
| 19 | Винт M5x10 | 2 | 48 | Ось колеса | 1 |
| 20 | Рукоятка | 1 | 49 | Болт M5x45 | 1 |
| 21 | Болт M6x40 | 7 | 50 | Бункер | 1 |
| 22 | Регулировочный трос | 1 | 51 | Болт M6x70 | 4 |
| 23 | Колпачок трубы | 4 | 52 | R-образный штифт φ2x60 | 1 |
| 24 | Опорная ножка | 1 | 53 | Заклёпка φ5x10 | 4 |
| 25 | Рама колёсной сборки (правая) | 1 | 54 | Решётка бункера | 1 |
| 26 | Рама колёсной сборки (левая) | 1 | 55 | Кожух от дождя | 1 |
| 27 | Регулировочная пластина | 1 | 56 | Втулка | 1 |
| 28 | Неподвижная регулировочная пластина | 1 | 57 | Камера шестерён | 2 |

## 6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ.

### ХРАНЕНИЕ.

Устройство необходимо хранить в сухом, не запыленном помещении, защищенном от атмосферных осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей не допускается.
Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.
Накройте устройство плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.

### ТРАНСПОРТИРОВКА.

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

### УТИЛИЗАЦИЯ.

По окончании срока службы утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами, действующими в регионе, где эксплуатируется устройство.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

***ВНИМАНИЕ!*** *До начала эксплуатации устройства, требуется провести подготовку устройства согласно Руководству по эксплуатации.*

1. Данная гарантия распространяется **на тележку-разбрасыватель SteadFast TTS8003.**

2. Гарантийный срок эксплуатации составляет **6 месяцев** со дня продажи розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания изделие предоставляется в сервисный центр в полной комплектации и в чистом виде.
При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на
- на устройство, имеющее повреждения и дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими воздействиями, небрежным обращением, стихийными бедствиями.
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства, а также в рабочие органы устройства, посторонних предметов, жидкостей.

Также гарантийное обслуживание не распространяется на такие случаи как: быстроизнашивающиеся детали, механические поломки, неполадки, возникшие в

результате использования не по назначению, применение с перегрузкой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом.

7. Приобретая данный товар, Покупатель признал, что товар соответствует конкретным целям, для которых он покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

8. При покупке изделия в розничном магазине требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с изделием. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производит.

**Сервис:**

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

**Изготовлено по заказу и под контролем:**

ООО “СТИН+”, 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2,

**на предприятии:**

ZHEJIANG HANGTAO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

Адрес: GANTOU INDUSTRY ZONE, LVTAN TOWN, WUYI, ZHEJIANG, CHINA

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

**ВНИМАНИЕ**! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

_____

Серийный номер (при наличии на устройстве)

_____

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

_____

Название фирмы-продавца_____

Дата продажи_____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О. подпись покупателя)