

ELITECH
HD PROFESSIONAL

ПАСПОРТ

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ ELITECH

CS 7449F E1611.008.00



ПАШПАРТ
ПИЛА ЛАНЦУГОВАЯ БЕНЗІНАВАЯ ELITECH

ТӨЛҚҰЖАТ
БЕНЗИНДІ ШЫНЖЫРЛЫ АРА ELITECH

ԱՆՁՆԱԳԻՐ
ԲԵԼԶԻՆԱՅԻ ԾՂԱՎԱՅՐԻ ՄԴԼՅ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

4 - 42 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

43 - 80 Старонка

KZ

Өнім паспорты

81- 118Бет

AM

Ապրանքի անձնագիր

119 - 160 Էջ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции Elitech! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования. Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта. Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия. В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	19
4. Комплектация	20
5. Описание конструкции	20
6. Подготовка к работе	21
7. Эксплуатация	22
8. Техническое обслуживание	27
9. Возможные неисправности и методы их устранения	36
10. Транспортировка и хранение	37
11. Утилизация	38
12. Срок службы	38
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства.....	38
14. Гарантийные обязательства	38

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Цепная пила бензиновая предназначена пиления древесины вне помещений, на открытом воздухе.

Выполняемые операции: валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка ствола на сортименты, пиление дров. Цепная пила оснащена двухтактным двигателем внутреннего сгорания, работающим на смеси бензина и 2-тактного масла, приводящим в движение пильную цепь, двигающуюся по направляющей шине.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

До ввода в эксплуатацию ознакомьтесь со всей информацией, содержащейся в данном Паспорте, конструкцией оборудования, органами управления и сферой его применения.

Научитесь быстро останавливать инструмент.

Несоблюдение мер по технике безопасности и рекомендаций производителя может привести к поломке оборудования, травмам оператора и лиц, находящихся в непосредственном окружении при эксплуатации цепной пилы бензиновой, возникновениям внештатных ситуаций (пожары и т.п.).

Запрещается эксплуатация бензопилы:

лицам, не достигшим 18 лет, лицам, находящимся под действием алкоголя, наркотиков или медикаментов, не ознакомившимся с информацией, представленной в данном паспорте изделия.

При коммерческом использовании запрещена эксплуатация инструмента для операторов, не прошедших аттестацию и не получивших удостоверение установленного образца (вальщик леса, обрубщик сучьев и т.п.), не прошедших регламентированных инструктажей по технике безопасности (первичного и на рабочем месте).

Рекомендации общего характера:

Бензопила является источником повышенной опасности. Работа с ней требует навыков и большой осторожности!

Никогда не работайте после употребления алкоголя, наркотиков или приёма медикаментов.

Перед началом эксплуатации инструмента внимательно изучите всю информацию в Паспорте изделия. Недостаточно информированный оператор может стать причиной преждевременного выхода инструмента из строя и подвергает опасности, как себя, так и окружающих.

Пилы цепные с двигателем внутреннего сгорания рекомендуется передавать для работы только лицам, изучившим конструкцию и имеющим опыт эксплуатации подобного инструмента, владеющим методами работы, ознакомленных с рекомендациями производителя по обслуживанию оборудования.

Работу следует выполнять только в нормальном физическом состоянии. Уста-

лость приводит к снижению внимания и может стать причиной. Особенно бдительным при эксплуатации бензопилы надо быть в конце рабочего дня. Все рабочие операции следует выполнять, контролируя все движения и перемещения, спокойно и осознанно.

Оператор несет ответственность за безопасность лиц, располагающихся в непосредственной близости от мест проведения работ.

При работе возле легковоспламеняющихся материалов, а также в сухой период необходимо обеспечить на рабочем месте наличие огнетушителя (во избежание опасности пожара).

Средства индивидуальной защиты

- Для защиты от повреждения головы, глаз, органов слуха, рук, ног, следует обязательно применять описанные ниже средства индивидуальной защиты.

- Одежда должна соответствовать размерам тела оператора, плотно прилегать к телу, но не сковывать движений. Не следует носить никаких украшений или одежду, которые могли бы зацепиться за предметы, расположенные на рабочем участке. Убирайте длинные волосы.



- При проведении любых работ в лесу следует надевать защитную каску (1), предотвращающую от повреждений головы оператора от падения предметов сверху (сучья, ветви и т.п.). Следует регулярно проверять, не повреждена ли каска, и не реже чем раз в 5 лет заменять ее. Следует пользоваться только сертифицированными защитными касками.

- Защитная маска для лица (2), смонтированная на каске (возможно с защитными очками), задерживает щепки и опилки. Во избежание травмирования или поражения глаз следует во время работы бензопилой всегда пользоваться средствами защиты глаз или лица.

- Для защиты от повреждения органов слуха рекомендуется при работе надевать защитные наушники (3), которые так же должны быть сертифицированными. Защитные вкладыши в наушниках имеют ограниченный срок эксплуатации и по истечении времени должны быть заменены.

- Защитная куртка (4) должна обеспечивать заметность и видимость при проведении работ в лесу (элементы дизайна с сигнальными цветами) и защиту оператора от влаги и механических повреждений,

- Специальные защитные брюки / полукомбинезон (5) обеспечивают сохранность ног оператора от механических повреждений и возможного пореза бензопилой. Защитные брюки / полукомбинезон должны быть сертифицированными и иметь соответствующую маркировку.

- Защитные перчатки(6) обеспечивают защиту рук оператора от механических повреждений. При выполнении специфичных операций, например, как обрезка крон деревьев на высоте, оператор должен иметь перчатки с защитой от пореза бензопилой соответствующего образца.

- Защитная обувь (7) обеспечивает устойчивое положение при эксплуатации бензопилы, сохранность ног оператора от механических повреждений и возможного пореза бензопилой. Защитная обувь должна быть сертифицированной и иметь соответствующую маркировку.

Топливная смесь/Заправка.

ВНИМАНИЕ! Перед заправкой следует останавливать двигатель. Запрещается курить во время и на месте заправки, а также в процессе эксплуатации бензопилы.

Топливная смесь может содержать химически агрессивные компоненты. Во время заправки глаза и кожу оператора следует защищать от контакта с нефтепродуктами.

Во время заправки оператору необходимо надевать защитные перчатки и следить, чтобы топливная смесь не попала на рабочую одежду. Следует избегать вдыхания паров топлива, т.к. это может привести к отравлению пользователя и дальнейшим заболеваниям.

ВНИМАНИЕ! Бензин, 2-тактное масло и приготовленная из них смесь легко воспламеняются.

•Храните бензин и приготовленную смесь в специально предназначенных для этого канистрах, в безопасном месте, вдали от источников тепла и открытого пламени.

•Очищайте канистры и место хранения топлива от частиц биологического мусора и излишков смазки.


•Не оставляйте ёмкости с топливной смесью в пределах досягаемости детей.

•Заливайте топливную смесь через воронку, только на открытом воздухе.

•Избегайте вдыхания паров топлива.

•Не добавляйте топливо и не снимайте пробку бака, когда двигатель работает или когда он горячий.

•Перед запуском переместите заправленный топливной смесью агрегат как минимум на 3 м от места заправки.

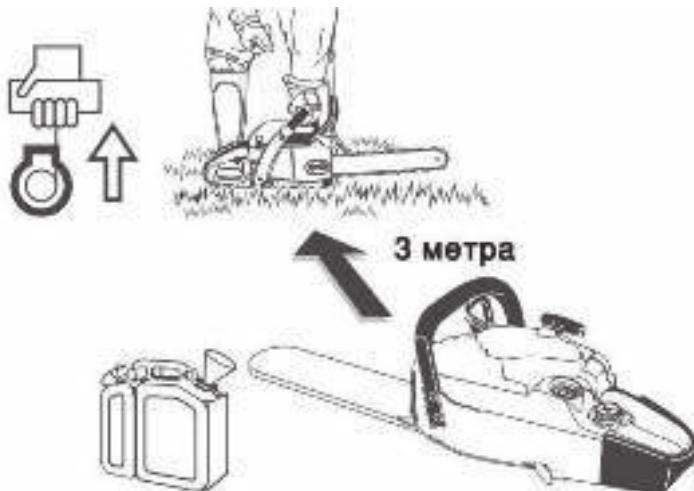

ВНИМАНИЕ!

Как топливо, так и масло для смазки цепи следует транспортировать и хранить только в предназначенных для этого и соответственным образом обозначенных канистрах. Следует надежно предотвратить доступ детей к этим веществам. Топливная смесь подвержена старению. Не рекомендуется готовить избыточное количество смеси впрок, чтобы она не теряла своих химических и физических свойств.

Держите раздельно тару с приготовленной топливной смесью и чистым бензином, чтобы не перепутать их в момент использования.

Периодически очищайте емкости для топливной смеси и масла для смазки цепи.

ЗАПУСК


• Никогда не запускайте оборудование:

- Если вы пролили на него топливную смесь. Протрите брызги и дождитесь, пока остатки бензина испарятся.
- Если вы пролили топливную смесь на себя или свою одежду, смените одежду. Помойте части тела, которые были в контакте с топливом. Пользуйтесь мылом и водой.
- Если у инструмента выявлена утечка топлива.

• Регулярно проверяйте крышку топливного бака и шланги на предмет протекания.

Перед началом работы всегда проверяйте, что бензопила правильно собрана. Систематически проверяйте правильность установки шины и цепи, а также рекомендуемое натяжение цепи. Неправильная натяжка цепи может привести к быстрому износу шины, разрыву цепи, травме оператора и поломке компонентов бензопилы. Будьте осторожны при запуске бензопилы. При запуске рекомендуется активировать тормоз цепи. Крепко удерживайте бензопилу, прижав ее к земле.

Убедитесь, что шина и цепь ничего не касаются. Запрещается запускать бензопилу на весу.

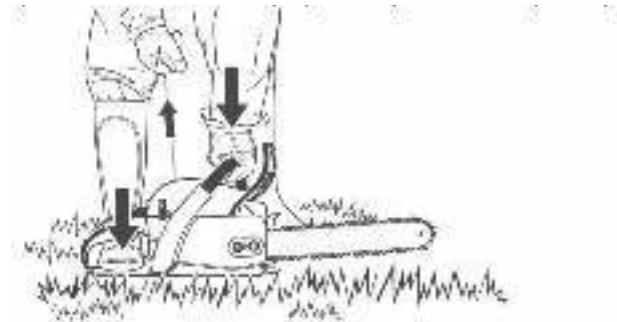

ПОСЛЕ ЗАПУСКА.

ВНИМАНИЕ! Запрещается работать инструментом одной рукой! Во время работы бензопилу следует удерживать обеими руками: правой рукой за заднюю рукоятку, а левой за переднюю. Рукоятки следует охватывать уверенным хватом ладони и большого пальца.

ВНИМАНИЕ! После отпускания рычага газа режущая цепь движется еще некоторое время (эффект инерции).

- Следует постоянно обращать внимание на устойчивое положение.
- Бензопилу следует держать таким образом, чтобы не вдыхать выхлопных газов. Не работать в закрытых помещениях (опасность отравления).
- В случае появления шумов не ясного происхождения и замеченных перебоев в работе двигатель бензопилы следует немедленно остановить и обратиться в любой сервисный центр ELITECH для устранения неполадок.
- Перед проверкой натяжения пильной цепи для ее натяжения, замены или технического обслуживания инструмента следует останавливать двигатель.
- Не располагайте сильно нагретый инструмент на сухую траву или легковоспламеняющиеся предметы. Глушитель выхлопных газов является источником очень высокой температуры (опасность пожара).

Отскок бензопилы

- При работе бензопилой может возникнуть отскок бензопилы в сторону оператора.

- Это может произойти при неосторожном касании врачающейся пильной цепи древесины (при аналогии с циферблатом часов – в секторе от 12 до 3), например, при обрезке сучьев.

- В этом случае наступит неконтролируемое отбрасывание бензопилы с большой силой в сторону оператора, что может быть причиной травмы!

Чтобы этого избежать, следует соблюдать следующие рекомендации:

- Перед выполнением технологического приёма убедитесь, что пильная цепь хорошо заточена и снижение ограничения глубины резания соответствует типу древесины и сезону проведения работ.


- Запиливание (проникновение носком пильной шины в древесину) должно выполняться оператором, имеющим опыт и навык!

- Пиление всегда начинайте на максимальной скорости вращения пильной цепи.

- Всегда следите за положением конца пильной шины. Соблюдайте осторожность при продолжении начатых запилов.


- Не пытайтесь перерезать несколько веток одновременно. При обрезании сучьев нужно следить за тем, чтобы не касаться пильной шиной других ветвей.

- При раскряжевке следует обращать внимание на близко располагающиеся стволы.

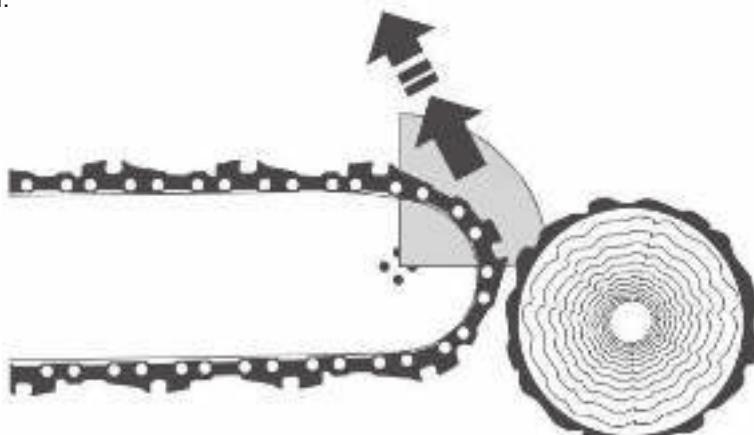


Поведение во время работы / Методы работы

Работайте с бензопилой только в светлое время суток или при хорошем естественном освещении. Запрещается эксплуатировать бензопилу в закрытых помещениях. Это может привести к отравлению выхлопными газами.

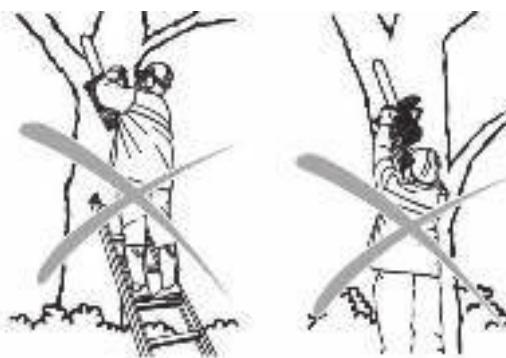


Соблюдайте осторожность, если почва мокрая, на участке работы гололед или снежный покров. Подгнившая кора на стволе дерева, находящегося под снегом представляет собой повышенную опасность поскользнуться.

- Запрещено работать, стоя на лестнице, если не возможно обеспечить устойчивость опоры.
- Запрещено пилить, если место распила сучьев, ветвей или ствола находится выше уровня плеч.

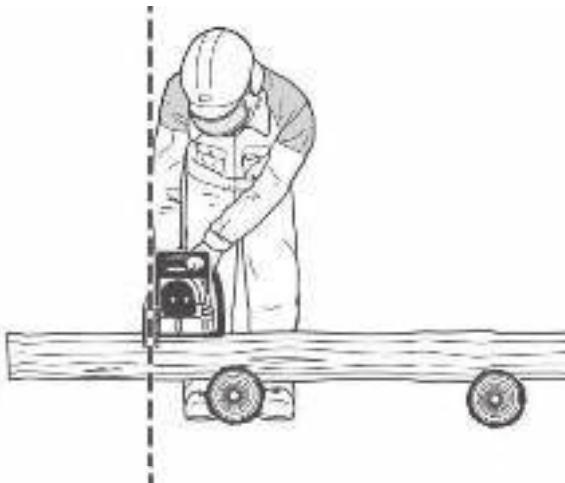

- Не работайте бензопилой в излишне наклонном положении.
- Бензопилу следует располагать таким образом, чтобы никакая часть тела не находилась на линии движения пильной цепи.
- Бензопилу следует использовать исключительно для пиления древесины.
- Страйтесь не касаться вращающейся пильной цепью почвы.
- Участок работы необходимо очистить от посторонних предметов, таких как песок, камни, гвозди и т.п. Посторонние предметы могут повредить пильную цепь или стать причиной «обратного удара».
- При пилении древесины на дровя рекомендуется использовать устойчивую подставку (по возможности козлы).

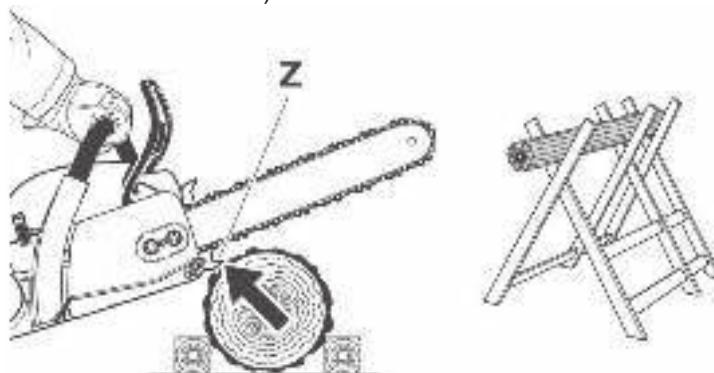

Запрещено, чтобы другой человек или сам оператор придерживал часть древесины.

- Чтобы ствол сортимента при пилении не прокручивался, используйте упоры.

Зубчатый упор (Z) может помочь при выполнении валки дерева или при раскряжевке.


Зафиксируйте зубчатый упор (Z) на стволе дерева. До касания пильной цепи древесины нажмите на курок газа, чтобы обороты были максимальные и только после этого начинайте пиление. При этом зубчатый упор будет работать, как шарнир. Перемещайте корпус бензопилы вверх, приподнимая за заднюю рукоятку, придерживая за переднюю. Нажатие на бензопилу должно быть лёгким. Перепилив волокна древесины, положение упора меняется, и все действия производятся в той же последовательности: упор на стволе фиксируется, двигатель разгоняется до максимальных оборотов, цепь внедряется в древесину и упор в конструкции работает, как шарнир.

Бензопилой можно производить продольное пиление древесины.

ВНИМАНИЕ!

Для выполнения данной операции требуется опыт и квалификация! Начинайте пиление только после того, когда убедитесь, что рабочая зона расчищена от предметов, о которые оператор может споткнуться, передвигаясь спиной вперед. Будьте предельно бдительны, т.к. существует повышенная опасность отскока.



Продольное резание

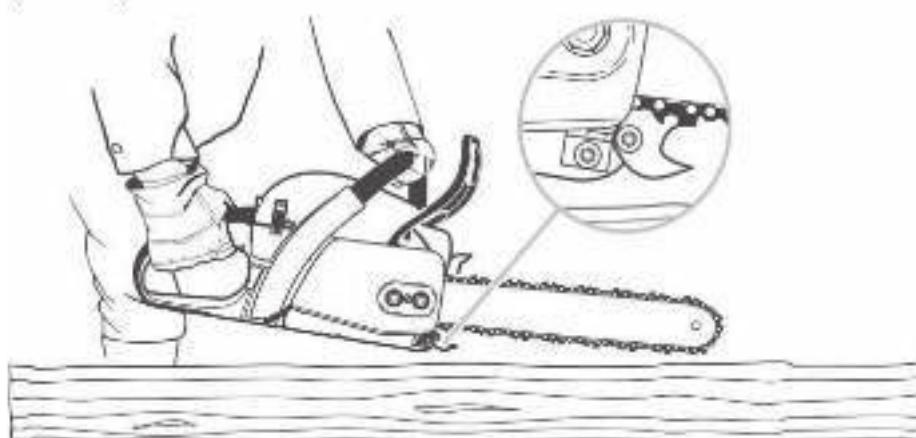

Следует выполнять под возможно малым углом. Работать при этом следует особенно осторожно, так как нет возможности полноценного использования зубчатого упора.

- При изъятии пильной гарнитуры из пропила пильная цепь должна быть в движении.
- При выполнении пиления древесины большого диаметра, следует между отдельными операциями замедлять скорость пиления, менее интенсивно нажимая на курок газа.
- Следует соблюдать осторожность при пилении расщепленных сортиментов древесины, которые могут быть захвачены врачающейся цепью (опасность травмы).

- В случае заклинивания цепи при резании верхней частью пильной шины, бензопила может быть отброшена в направлении оператора. С учетом этого следует по возможности пилить нижней частью пильной шины, чтобы в случае заклинивания цепи пила отбрасывалась от оператора в сторону перерезаемой древесины.

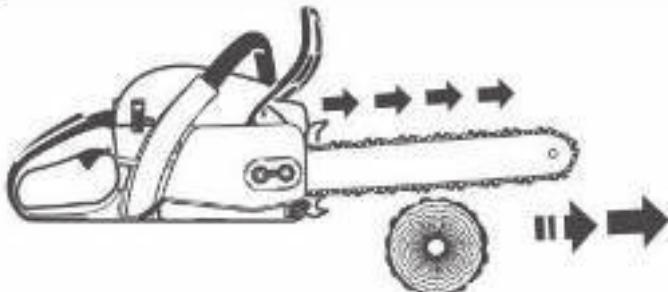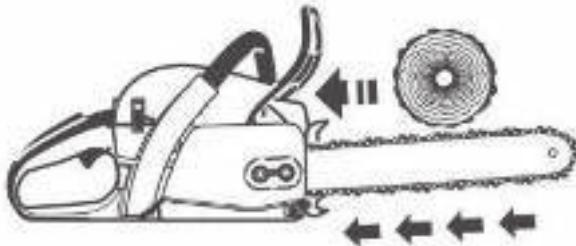

ВНИМАНИЕ! Валку и обрезку сучьев деревьев, а также работу на буреломах могут выполнять только операторы, имеющие соответствующую квалификацию, удостоверение установленного образца и прошедшие инструктажи (первичный и на рабочем месте).

ВНИМАНИЕ! Высокая травмоопасность!

ВНИМАНИЕ! Никогда не работайте в одиночку! Если вас двое или больше, вы всегда сможете помочь друг другу, если произошло что-то непредвиденное!

Работу по валке деревьев можно начинать, только убедившись, что:

а) в зоне валки (падения деревьев) нет посторонних, она огорожена и на предположительных направлениях прохода людей установлены предупредительные знаки установленного образца,

б) есть достаточно места для отхода каждого из работающих на валке (путь отхода должен проходить под углом 60° к оси падения со стороны выполняемого подпила).

с) вокруг ствола дерева убраны все посторонние предметы, заросли и ветки. Следует следить за устойчивым положением оператора при пилении (опасность падения).

d) Каждое последующее рабочее место должно находиться на расстоянии как минимум 2 расстояний, равного высоте отводимого для валки дерева.



Перед валкой следует тщательно проверить направление падения дерева и убедиться, что в данной зоне нет ни людей, ни строений.

При оценке состояния дерева следует обращать внимание на рельеф местности; размер и расположение кроны, в том числе наличие отдельных или сухих веток; высоту дерева; естественный наклон ствола и нет ли на нём признаков гнили?

Следует обратить внимание на скорость и направление ветра. При сильных порывах ветра следует отказаться от валки.

Обрезка корней у основания.


Если комель ствола имеет большие и высокие корни, то их рекомендуется обрезать по диаметру ствола. Следует начинать от наибольшего корня. Сначала следует произвести вертикальный надпил, потом горизонтальный, следя за тем, чтобы сам ствол резами не повреждался.

Выполнение подпила:


Подпил (A) задает дереву направление падения.

Он выполняется под прямым углом к направлению падения дерева на глубину от 1/3 до 1/5 толщины ствола.

Подпил следует выполнять как можно ближе к земле. Возможные поправки следует производить по всей длине подпила. Далее выполняется рез под наклоном 45°. Контролируйте, чтобы резы пересеклись, но волокна древесины по направлению к ядру ствола не были перепилены.

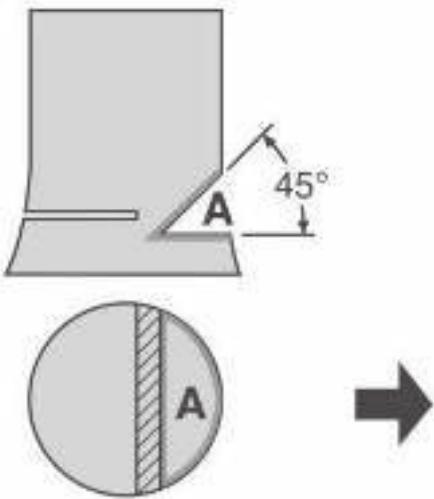

- Основной рез (B)

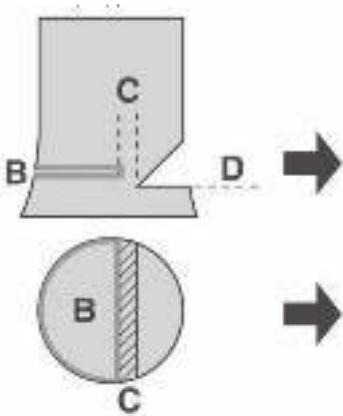

производится выше места пересечения горизонтального реза (D) и наклонного реза подпила. Необходимо выполнять его строго горизонтально. Между подпилом и основным резом должно оставаться около 1/10 диаметра ствола в качестве недопила (С).

Недопил (С) выполняет функцию шарнира. Ни в коем случае нельзя его перепиливать, так как в этом случае падение дерева неконтролируемое.

В качестве дополнительных аксессуаров при проведении направленной валки дерева рекомендуется использовать валочные клинья и лопатки (в зависимости от толщины ствола дерева), топор или кувалда, чтобы клинья забивать. Необходимо

следить, чтобы не было контакта с металлом вращающейся цепи. Вместе с тем валочные клинья и лопатки будут способствовать, чтобы процесс направленной валки дерева был более контролируемым, и предотвратят зажим пильной гарнитуры, если что-то в процессе пошло не так.

- Как только ствол дерева начал движение, оператору необходимо переместиться в одном из подготовленных направлений отхода, но, не пересекая линию падения дерева.

При отходе после выполнения основного реза следует обращать внимание на падающие сверху сучья и ветви.


При работе на склоне оператор должен находиться выше или сбоку от ствола дерева, которое оператор валит. Валку дерева производят вдоль склона, в противном случае может возникнуть опасность, что дерево скатится вниз и процесс может быть не контролируемый.

При обрезке сучьев пиление всегда начинайте таким образом, чтобы между телом оператора и вращающейся цепью был ствол дерева. Обрезка сучьев – технологическая операция, требующая больших трудозатрат от оператора. Для того, чтобы снизить нагрузки и утомляемость, корпус бензопилы следует по возможности опирать о ствол и в меньшей степени держать на вытянутых руках. Избегайте ситуаций, когда носок пильной шины при движении цепи на скорости может коснуться древесины и произойдет отскок.

Следует обращать особое внимание на ветви, находящиеся в состоянии натяжения. Свободно висящие ветви не следует перерезать снизу.

Запрещено выполнять обрезку сучьев, стоя на стволе.

ВНИМАНИЕ! В древесине возникают напряжения (сжатие или растяжение), которые также необходимо учитывать при выполнении раскрыжевки. Пользуйтесь рекомендациями, представленными ниже.

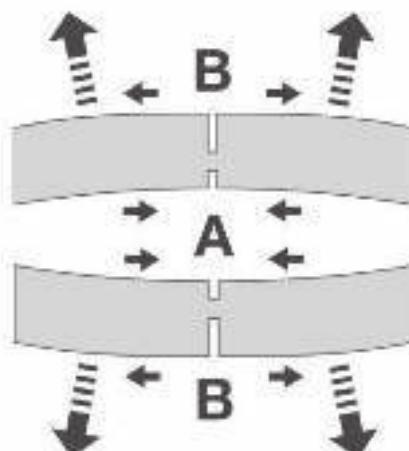

Рекомендуется всегда начинать пиление со стороны сжимающего напряжения (A). Только после этого ее следует перерезать со стороны напряжения растягивающего (B). Это позволит избежать опасного заклинивания пильной шины и цепи.

Транспортировка и хранение

При переносе бензопилы или смене рабочего места следует останавливать двигатель бензопилы и активировать тормоз пильной цепи, чтобы исключить повреждений оператора.

ВНИМАНИЕ! Запрещён запуск и любое перемещение с работающим двигателем бензопилы, если тормоз не активирован и пильная цепь вращается!

При транспортировке на большое расстояние следует надеть пластиковый чехол на пильную шину. При переноске бензопилу следует держать за переднюю рукоятку, направив носок пильной шины назад.



Избегайте касания глушителя (опасность ожога).

При транспортировке бензопилы в автомобиле следует обращать внимание на устойчивое положение, не допускающее проливания топлива или масла.


Бензопилу следует хранить в сухом помещении. Не рекомендуется хранить ее на открытом воздухе. Держите в недоступном для детей месте.

При длительном хранении бензопилы следует полностью опорожнить топливный и масляный баки.

Техническое обслуживание

При выполнении любой операции по техническому обслуживанию следует останавливать двигатель и снимать со свечи зажигания наконечник провода высокого напряжения.

Перед каждым началом работы следует проверить исправность бензопилы, особенно действие тормоза цепи. Следует обратить особое внимание на соответствующие правилам заточку и натяжение пильной цепи.

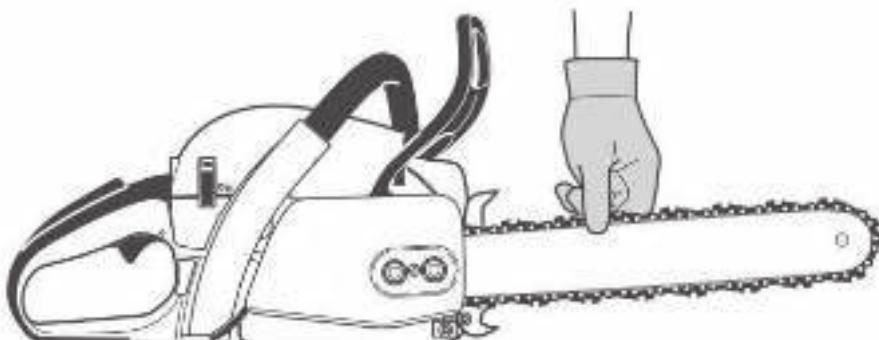

Регулярно очищайте корпус и компоненты бензопилы.

Следует регулярно проверять плотность пробок заливных горловин топливного и масляного баков.

ВНИМАНИЕ! Запрещено вносить изменения в конструкцию бензопилы. Это подвергает риску жизни оператора и окружающих людей.

Самостоятельно можно выполнять только те операции по обслуживанию, которые описаны в паспорте.

Все прочие работы должны выполняться в сервисных мастерских официальных дилеров ELITECH.

Следует использовать только оригинальные запасные части и предусмотренную производителем оснастку.

Использование неоригинальных запасных частей, непредусмотренной оснастки или комбинаций шина/пильная цепь, может приводить к поломке инструмента, снижению его ресурса и создать угрозу жизни оператора и окружающих людей, разрушению строений. В случае использования оператором не оригинальных запчастей в конструкции инструмента, непредусмотренной пильной гарнитурой или оснастки производитель оборудования не отвечает за несчастные случаи или материальный ущерб.

Первая помощь

Для оказания первой помощи при несчастном случае на рабочем месте всегда должна находиться аптечка.

Израсходованные средства медицинской помощи следует незамедлительно восполнять.

При вызове скорой помощи, пожалуйста, сообщите следующую информацию:

- место происшествия
- что случилось
- число пострадавших
- характер поражения
- данные сообщающего лица.

ВНИМАНИЕ! Бензопила – источник повышенной вибрации, которая может нанести ущерб кровеносным сосудам или нервной системе оператора. Запрещена эксплуатация инструмента с повреждёнными или разрушившимися анти вибрационными элементами в конструкции бензопилы!

Вибрация может быть причиной следующих симптомов:
онемение (потеря чувствительности) в пальцах, руках или запястьях, покалывание, боль, острое ощущение, изменение цвета кожи или кожи. **Если наблюдается любой из этих признаков, обратитесь к врачу!**

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе пилы, механических повреждений корпуса, утечки топлива из бензобака, необходимо немедленно выключить пилу и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры / модель	CS 7449F
Тип двигателя	Бензиновый 2-х тактный
Объем двигателя см ³	73,5
Мощность кВт	3,6
Мощность л.с.	4,9
Максимальная скорость вращения двигателя об/мин	12500
Обороты холостого хода об/мин	3300 + 300
Объем бака для топливной смеси л	0,72
Объем бака для масла л	0,4
Удельный расход топлива г/кВт *ч	530
Регулировка подачи масла л/мин	6-20
Длина шины см	50
Шаг цепи дюйм	3/8
Толщина хвостовика цепи мм	1,5
Длина цепи (количество хвостовиков) шт.	72
Свеча	NGK BPMR7A
Уровень вибрации на рукоятках (передняя/задняя) м/с ²	5,5 / 7
Уровень звукового давления L _{PA} дБ(А)	109
Уровень шумовой мощности L _{WA} дБ(А)	119
Материал корпуса	Магниевый сплав
Масса (без шины, цепи, масла, топлива) кг	7,1

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бензопила	1 шт.
Ключ свечной	1 шт.
Шина	1 шт.
Чехол шины	1 шт.
Цепь	1 шт.
Дополнительный воздушный фильтр	1 шт.
Паспорт	1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

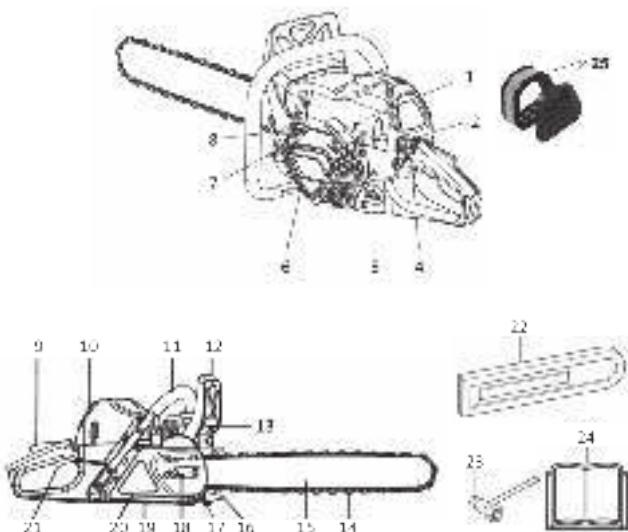

1. Винты настройки карбюратора.
2. Выключатель зажигания.
3. Задняя рукоятка.
4. Рычаг управления воздушной заслонкой.
5. Бак для топлива.
6. Крышка стартера.
7. Бак для масла.
8. Ручка стартера.
9. Предохранитель курка газа.
10. Крышка воздушного фильтра.
11. Передняя рукоятка.
12. Инерционный тормоз цепи.
13. Глушитель.
14. Режущая цепь.
15. Направляющая шина.
16. Зубчатый упор.
17. Уловитель цепи.
18. Винт настройки натяжения цепи.
19. Винт настройки подачи масла.
20. Крышка сцепления.
21. Курок газа.
22. Защитный чехол на шину.
23. Универсальный ключ.
24. Паспорт.
25. Дополнительный воздушный фильтр с фиксирующей пластиной

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Сборка.



1. Разблокируйте инерционный тормоз, переместив рычаг тормоза в сторону оператора.

2. Открутите две гайки на крышке сцепления.

Удалите транспортировочные кольца «A».




3. Установите шину и сдвиньте ее в сторону сцепления для облегчения установки цепи.


4. Установите режущую цепь. Заведите цепь за сцепление, оденьте хвостовики на ведущую звездочку и натяните цепь, контролируя, чтобы хвостовики попали в паз на направляющейшине. Проверьте, что режущие кромки зубьев цепи были расположены в правильном направлении.



5. Установите крышку сцепления и вставьте упор устройства натяжения в отверстие нашине (настройте положение упора так, чтобы он находился напротив отверстия вшине). Закрутите гайки пальцами (не затягивайте гайки слишком туго, шина должна иметь возможность продольного перемещения).

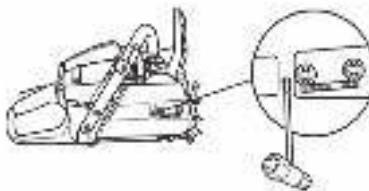

6. Отрегулируйте натяжение цепи используя универсальный ключ. Проверку степени натяжения можно произвести следующим способом : приподнимите цепь с усилием около 5 кг, цепь должна выйти из направляющего паза на шине на 4-5 мм.
7. Приподнимите нос шины и закрутите гайки с крутящим моментом 20 Нм.

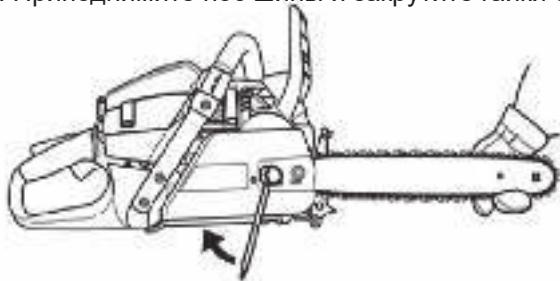


8. Проверьте степень натяжки. Для этого попробуйте рукой прокрутить цепь нашине. Цепь должна свободно двигаться, не застревать и не выпадать из направляющего паза нашине. Если результат отличается, то ослабьте фиксирующие гайки и повторите пункты 6 и 7.



Если пильная цепь использовалась длительное время или ослабла, повторите процедуру настройки натяжения.

7. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Залейте топливную смесь и масло для смазки цепи в соответствующие баки бензопилы.

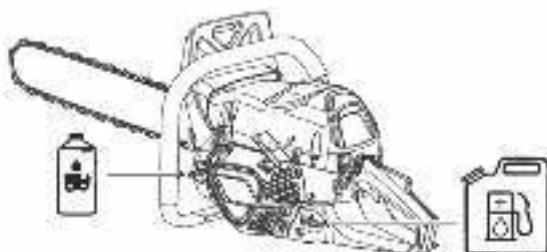

Приготовление топливной смеси и рекомендации по смазке описаны в разделе 8.



Активируйте инерционный тормоз, переведя рукоятку тормоза вперед (от оператора).



Переведите выключатель зажигания в рабочее положение.

Запуск

Встаньте в надежное и устойчивое положение.


Удостоверьтесь, что тормоз активирован, у пильной цепи нет контакта с землей и абразивными материалами и со стороны режущего аппарата нет людей и техники.

ВНИМАНИЕ! Модели оснащены функцией облегчённого запуска и инструмент способен запускаться быстро и с минимальными усилиями. Во избежание разрывов не вытягивайте шнур стартера с максимальным усилием и во всю длину, не тяните его по краю отверстия направляющей троса и отпускайте рукоятку постепенно, чтобы ее возврат на место не был неконтролируемым.

Запуск холодного двигателя («холодный запуск»).

Под “холодным” запуском подразумевается запуск, производимый как минимум через 5 минут после остановки двигателя или после заправки топливом.

Вытащите до упора рычаг управления воздушной заслонкой, установив его в положение для холодного запуска

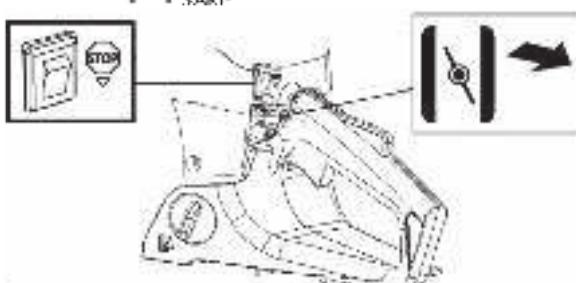

Прижмите цепную пилу к земле, вставив правую ступню) в отверстие задней ручки. Левой рукой возьмитесь за переднюю ручку. Убедитесь, что шина и пильная цепь ни к чему не прикасаются. При запуске сначала слегка потяните за рукоятку стартера, убедитесь, что собачки механизма пришли в зацепление и только после этого резко дёрните за рукоятку.



Если вспышка в двигателе не произошла с первого раза, нужно повторить (возможно несколько раз) процедуру рывка до тех пор, пока не услышите в двигателе первую вспышку.

Внимание !

Никогда не накручивайте шнур стартера на руку.

Не вытягивайте шнур полностью.

Не отпускайте ручку стартера при вытянутом шнуре, это может привести к повреждению корпуса.

При вытягивание шнура не допускайте его перегиба через край отверстия.



После появления звука работы двигателя верните шток управления заслонкой в исходное (утопленное) состояние.

Если двигатель заглох, потяните ручку стартера для его запуска. Только когда двигатель заработает стablyно, разблокируйте инерционный тормоз цепи (переведите его в заднее положение) и начинайте работу.

Запуск прогретого двигателя («теплый» запуск).

Внимание!

Каждый запуск бензопилы производите при активированном тормозе пильной цепи. Если двигатель бензопилы был остановлен недавно и не успел остывть, перед запуском: включите зажигание, потяните на себя рычаг воздушной заслонки и тут же задвиньте его в корпус бензопилы обратно. Дерните за рукоятку стартера, двигатель заведется и начнёт работать на повышенных оборотах. Разблокируйте тормоз цепи и начинайте работать.

Если при выполнении манипуляций двигатель не завёлся, значит, он «остыл» и тогда надо произвести запуск, руководствуясь рекомендациями по запуску «холодного» двигателя.

Остановка двигателя.

Для остановки двигателя переведите выключатель зажигания в положение «STOP».

Эксплуатация.

После запуска двигателя дайте ему поработать на холостых оборотах несколько секунд и только после этого нажмите на курок газа. Нажмите курок газа (при правильном обхвате рукой задней рукояти одновременно нажимается предохранитель курка газа), при достижении скорости вращения двигателя около 3800 об/мин сработает сцепление и пильная цепь придет в движение.

Полностью нажмите курок газа для достижения максимальной скорости и смазывания цепи и шины.

Убедитесь, что при отпускании курка газа цепь перестает двигаться.

Остановите двигатель, переведя выключатель зажигания в выключенное положение.

Перед эксплуатацией:

1. Убедитесь, что в зоне работы отсутствуют другие люди и животные.

2. Проверьте натяжение цепи.

3. Производитель инструмента не знает, в каких условиях будет проходить эксплуатация, с какой длиной режущей системы, поэтому подача масла на цепь установлена на среднем уровне. При профессиональном использовании и, особенно в зимнее время, винт регулировки подачи смазки на цепь рекомендуется сразу устанавливать на максимальную подачу смазки (выкрутить до упора против часовой стрелки).

4. Проверьте работу механизма подачи масла на режущую систему – поднесите пилу к чистой и ровной поверхности на расстояние не более 3-5 см и нажмите на курок газа на высоких оборотах на несколько секунд. Если на поверхности появился след от масла – механизм подачи смазки работает правильно.

Никогда не работайте цепной пилой при недостаточной смазке режущей цепи. Такая работа сокращает долговечность всего устройства. Перед началом работы всегда проверяйте уровень масла в масляном баке и его подачу.


Внимание! Регулировка подачи смазки производится только при выключенном двигателе!

После остановки бензопилы может наблюдаться подтекание масла в области крышки сцепления и это не рассматривается, как **дефект** инструмента!

Настройка карбюратора.

Карбюратор готовит воздушно-топливную смесь для двигателя и его настройки влияют на его обороты.

Регулировка карбюратора выполняется для настройки двигателя для работы в

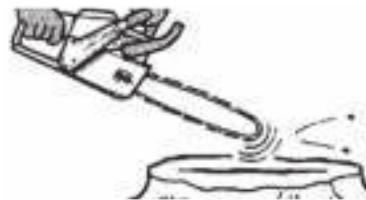

определенных условиях (климат, высота на уровне моря, качество смеси). Для обеспечения максимальной эффективности работы инструмента карбюратор должен быть правильно отрегулирован.

Основная регулировка карбюратора выполняется на заводе.
Карбюратор имеет 3 винта регулировки



Л – винт настройки низких оборотов рабочего хода.

Н – винт настройки высоких оборотов рабочего хода.

Т – винт настройки оборотов холостого хода.

Винты Л и Н при настройке требуют контроля скорости вращения двигателя, с использованием электронного тахометра. Поэтому регулировка этих винтов производится только специалистом в сервисном центре.

Винт Т регулирует обороты холостого хода и разрешен к самостоятельной настройке пользователем. Поворот винта Т по часовой стрелке увеличивает обороты холостого хода, поворот против часовой стрелки уменьшает скорость холостого хода. Рекомендуемое значение оборотов холостого хода указано в технических характеристиках.

Перед регулировкой скорости холостого хода убедитесь, что топливный и воздушный фильтры чистые и установлена крышка воздушного фильтра.

Если на холостом ходу цепь вращается, то нужно поворачивать винт Т против часовой стрелки до полной остановки цепи.

При правильно настроенном режиме холостого хода двигатель начинает работать плавно из любого положения с запасом по скорости до момента включения сцепления и достижением максимальной мощности.

ВНИМАНИЕ! Максимально точная регулировка оборотов на всех режимах работы двигателя может быть осуществлена только при наличии электронного тахометра. Если такого прибора нет, то обратитесь к любому официальному дилеру ELITECH.

**Проверка тормоза цепи.**

Ежедневно осуществляйте проверку работоспособности тормоза цепи!

Запустите двигатель согласно вышеприведенному описанию (обеспечьте себе хорошую опору для ног и положите цепную пилу на землю таким образом, чтобы шина ничего не касалась).

При работающем на повышенных оборотах двигателе осуществите контакт запястья левой руки с рукояткой тормоза, либо нажмите тыльной стороной ладони правой руки на рычаг инерционного тормоза в направлении режущего аппарата (от оператора), активируя тормоз цепи. Цепь должна немедленно остановиться.

После проверки тормоза верните его в рабочее состояние, потянув рычаг назад.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие сведения

ВАЖНО Правила безопасности приведены в гл. 2. Строго соблюдайте указания для предотвращения серьезных рисков и опасности.

Перед проведением любых операций по техническому обслуживанию:

- Заглушите двигатель;
- Отсоедините колпачок свечи;
- Подождите, пока двигатель остывает;
- Прочтайте соответствующее руководство;
- Наденьте подходящую одежду, рабочие перчатки и защитные очки.


Пользователь может выполнять только те работы по обслуживанию и сервису, которые указаны ниже. Ремонт инструмента и работы за пределом указанного списка должны выполняться в сервисном центре официального дилера ELITECH. Соблюдайте график техобслуживания. Интервалы рассчитаны на основе ежедневной эксплуатации инструмента. Если инструмент не используется каждый день, интервалы нужно использовать исходя из времени эксплуатации.

Периодичность и описание операций технического обслуживания:

Ежедневно.


Очистите инструмент снаружи.

Проверьте плавность работы дроссельной заслонки, курка газа и предохранителя курка. Проверьте и прочистите тормоз цепи.

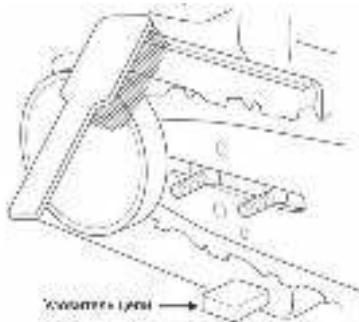

Проверьте целостность уловителя цепи. При наличие повреждения его требуется заменить.

Ежедневно переворачивайте пильную шину, чтобы износ с обеих сторон её был равномерным. Проверьте чистоту смазочных отверстий, как на корпусе бензопилы, так и на пильной шине. Регулярно прочищайте паз на пильнойшине. Т с моторным маслом может быть опасен. Моторное масло нельзя проливать.

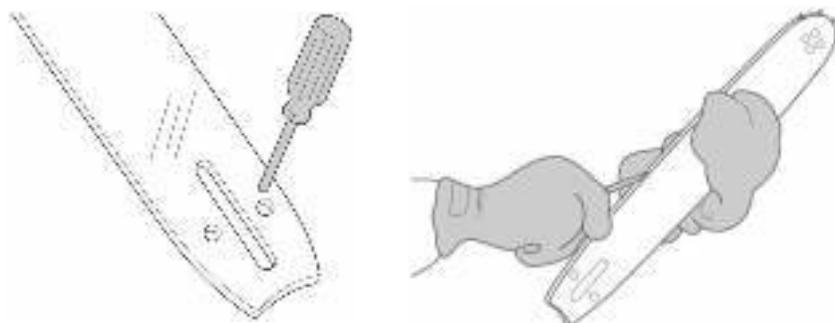

Смазывайте носовую звездочку (если есть отверстие для смазки). Убедитесь, что направляющая шина и пильная цепь смазываются достаточным количеством масла.

Проверяйте состояние пильной цепи:


на наличие трещин в местах заклёпок и соединительных звеньев;

на наличие неравномерного износа режущих зубьев и соединительных звеньев;

на правильность натяжения.

При необходимости замените пильную цепь.

ВНИМАНИЕ! Одна пильная шина рассчитана для эксплуатации 3-4 пильных цепей, поочерёдно меняемых каждый день эксплуатации. В таком режиме все элементы режущей системы изнашиваются равномерно, что обеспечивает максимальный срок эксплуатации всей режущей системы.

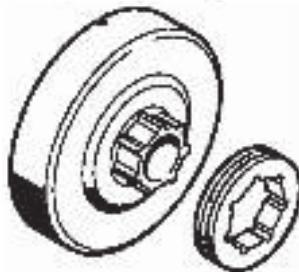


Заточите пильную цепь. Из практики: при профессиональном использовании заточка пильной цепи может требоваться при каждой заправке бензопилы, в зависимости от вида выполняемых работ и чистоты древесины.

Проверьте ведущую звездочку на наличие чрезмерного износа и при необходимости замените ее.

Очистите воздухозаборник стартера.

Через отверстия воздухозаборника подается воздух для охлаждения двигателя и работы карбюратора. Их следует держать в чистоте. Чистка отверстий производится щеткой :

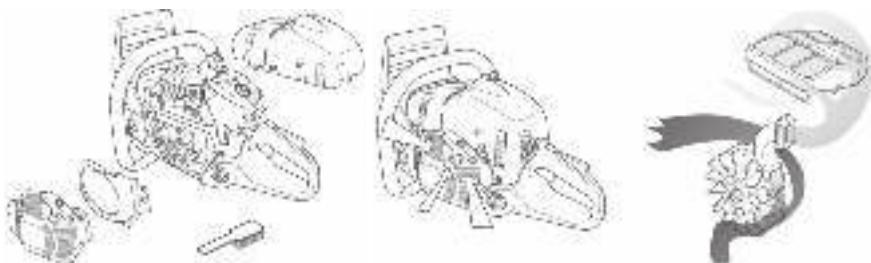

Крыльчатка охлаждения за счет создаваемого центробежного ускорения производит очистку воздуха от пыли и грязи. Требуется регулярно производить очистку лопастей крыльчатки и окружающего пространства, а также пространства вокруг карбюратора.

В комплект модели входят два воздушных фильтра: нейлоновый и бумажный

Нейлоновый воздушный фильтр предназначен для эксплуатации бензопилы при температуре ниже 0°C. Он прекрасно предотвращает появление наледи на фильтре, что обеспечивает стабильный запуск при работе зимой.

Бумажный воздушный фильтр предназначен при эксплуатации бензопилы в летний период и межсезонье, когда температура воздуха выше 0°C. Он обеспечивает лучшую защиту от

Воздушные фильтры в комплекте



Нейлоновый



Бумажный


попадания в двигатель частиц мелкой фракции, включая золу, поэтому такой тип фильтра рекомендуется для использования бензопил при разборе завалов и на горельниках, где условия эксплуатации отличаются от стандартных.

Проверка и очистка воздушного фильтра.

Воздушный фильтр следует ежедневно чистить от пыли и грязи, которые могут стать причиной:

- сбоя в работе карбюратора,
- трудности запуска,
- падения мощности двигателя,
- повышенного износа частей двигателя,
- чрезмерного расхода топлива.

Для очистки фильтра снимите крышку цилиндра, открутите винт, крепящий фильтр.

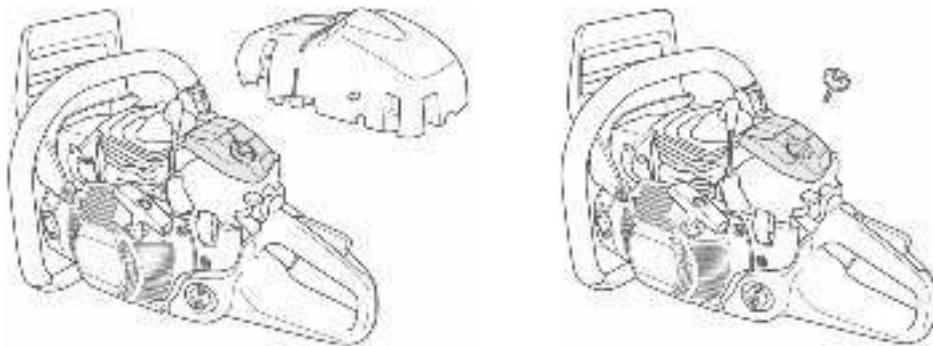

Почистите фильтр щеткой или вытряхните его. Для более тщательной очистки нейлонового фильтра, его следует помыть в теплой воде с мылом и дать полностью высохнуть. Бумажный фильтр мыть и даже намачивать водой не рекомендуется, т.к. меняется его структура и свойства фильтрации.

При обратной сборке проверьте, чтобы фильтр был плотно установлен на свое место, без щелей, через которые может происходить подсос воздуха.

Воздушный фильтр после эксплуатации в течение некоторого времени невозможно полностью вычистить. Поэтому его нужно периодически менять. Поврежденный воздушный фильтр необходимо заменить сразу.

Проверьте затяжку гаек и винтов.


Проверьте работу выключателя зажигания.

Осмотрите двигатель, бак и топливные шланги на наличие утечек топлива.

Убедитесь, что пильная цепь не вращается во время работы двигателя на холостых оборотах.

Еженедельно (каждые 10-25 часов)

Проверьте состояние топливного фильтра. При визуальном определении сильных загрязнений и тёмных пятен, замените топливный фильтр на новый.

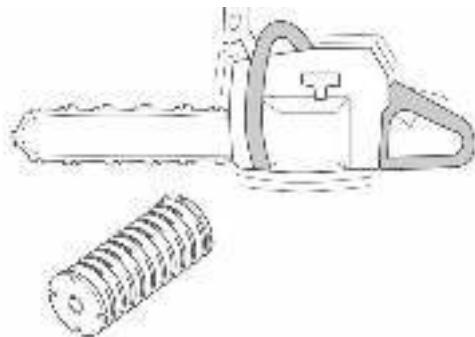


Проверьте работу стартера, возвратной пружины и целостность шнура стартера. Проверьте виброгасящие элементы на предмет износа, ослабления или повреждения.

Сточите заусенцы на краях направляющего паза нашине.

Очистите поверхность карбюратора пространство вокруг него.

Очистите воздушный фильтр. Замените в случае износа или повреждения.

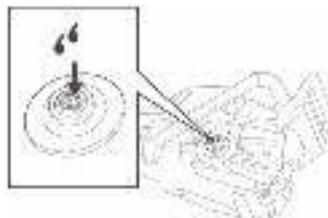

Снимите крышку сцепления, положите пилу набок, чтобы барабан сцепления был обращен кверху. Консистентная смазка накачивается в полость сверления в коленчатом валу с помощью специального шприца. Если возникают трудности, свяжитесь со специалистами официального сервисного центра дилера ELITECH.

Ежемесячно (каждые 25-40 часов).

Осмотрите ленту тормоза цепи. Замените, если толщина ленты менее 0,6 мм в самом тонком месте. Осмотрите муфту сцепления, ее барабан и пружины на предмет износа.

Очистите свечу зажигания. Проверьте зазор на свече



Осмотрите топливный фильтр и топливный шланг. Замените в случае необходимости. Опорожните топливный бак (для удаления попавшего мусора). При необходимости промойте бак чистым бензином. Опорожните бак для масла (для удаления попавшего мусора). При необходимости промойте бак дизтопливом. Осмотрите все провода и их соединения.

Ежегодно.

Проверьте свечу зажигания.

Очистите внешние поверхности карбюратора и прилегающих областей.

Очистите систему охлаждения (крышку стартера с отверстиями для забора воздуха).

Проверьте топливный шланг на наличие повреждений.

Осмотрите все провода и соединения.

Приготовление смеси

Инструмент оборудован двухтактным двигателем, требующим смеси, состоящей из бензина и регламентированного 2-х тактного масла для двигателей с воздушным охлаждением.

ВАЖНО Применение чистого бензина является причиной выхода из строя элементов двигателя и такие случаи не являются гарантийными.

ВАЖНО Используйте только качественное топливо и 2-тактное масло для поддержания эксплуатационных характеристик и обеспечения длительного срока службы двигателя.

Характеристики бензина

Используйте только неэтилированный бензин, октановое число которого не ниже 90.

Примечание : не рекомендуется использовать бензин с октановым числом более 93.

ВАЖНО Неэтилированный бензин образует осадок при хранении свыше 2 месяцев. Всегда используйте недавно приобретённый бензин!

Характеристики 2-х тактного масла

Используйте рекомендованные марки 2-х тактных масел ELITECH, в зависимости от условий эксплуатации:

марка	артикул	рекомендации
Elitech СТАНДАРТ (минеральное)	2002.000200	рекомендуется для эксплуатации бензопил при температуре окружающего воздуха выше 0°C
Elitech ПРЕМИУМ (полусинтетиче- ское)	2002.000100	особо эффективно при эксплуатации бензопилы при температуре окружающего воздуха выше минус 20°C
Elitech УЛЬТРА (синтетическое)	2002.000300	рекомендуется для эксплуатации бензопил при температуре окружающего воздуха выше минус 30°C

Для работы двигателя в период ввода в эксплуатацию рекомендуется соотношение 1:25 (4%) или 200 мл 2-х тактного масла на 5 литров бензина. На смеси с

такой пропорцией рекомендуется отработать в стандартном режиме 2-3 заправки топливного бака инструмента при непосредственной эксплуатации оборудования. **Внимание!** Эксплуатация инструмента на холостом ходу при заправке топливной смесью с повышенным количеством 2х-тактного масла запрещается! Это приводит к быстрому образованию нагара в двигателе и становится причиной выхода его из строя.

По окончании обкатки для дальнейшей эксплуатации рекомендуется пропорция 1:50 (2%) или 100 мл масла на 5 л бензина.

Топливная смесь может содержать химически агрессивные компоненты. Во время заправки глаза и кожу оператора следует защищать от контакта с нефтепродуктами.

Во время заправки оператору необходимо надевать защитные перчатки и следить, чтобы топливная смесь не попала на рабочую одежду. Следует избегать вдыхания паров топлива, т.к. это может привести к отравлению пользователя и дальнейшим заболеваниям.

Смазка цепи.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация бензопилы без смазки элементов режущей системы. В противном случае это приведет к преждевременному износу шины, цепи и приводной звездочки, что не является гарантийным случаем! В случае прекращения подачи смазки проверьте наличие масла в масляном баке. Если масло в масляном баке есть, а цепь при этом не смазывается, то обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH


Для смазки цепи рекомендуется использовать чистое моторное, либо оригинальное масло ELITECH для смазки элементов режущей систем бензопил и электропил:



ELITECH ПРЕМИУМ	полусинтетическое	артикул 2004.000100
ELITECH СТАНДАРТ	минеральное	артикул 2004.000200

Заточка цепи.

Режущий зуб

Режущая способность пильной цепи определяется степенью заточки режущего зуба и разницей высоты (размер С, называется глубиной резания) между верхними точками режущего зуба (A) и ограничителя глубины (B), которая и обеспечивает эффективность пиления. В зависимости от сезона эксплуатации бензопилы (зима – лето) и типа древесины (мягко лиственная и твёрдолиственная), глубина резания (C) может варьироваться, обеспечивая оптимальный результат процесса пиления. При заточке режущего зуба следует учитывать четыре параметра:

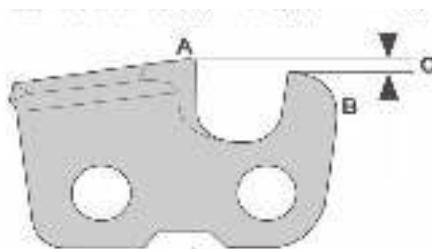

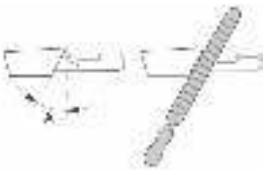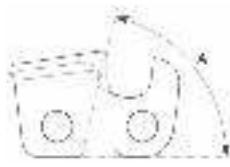Угол заточки		Угол резания	
Положение (наклон) напильника (зависит от типа цепи)		Диаметр круглого напильника (зависит от шага цепи)	


Заточка режущих зубьев

При заточке режущих зубьев используйте круглый напильник и шаблон для заточки. Рекомендуемый диаметр напильника в зависимости от шага цепи и толщины хвостовика:

Модель	Диаметр напильника	Угол заточки	Наклон напильника	Угол резания	Глубина резания
CS 7449F	5,5 мм	25°	10°	60°	0,025" = 0,635 мм

1. Убедитесь, что пильная цепь натянута, как рекомендовано. Слабое натяжение затрудняет правильную заточку.


2. Сначала заточите все зубья с одной стороны, например «левые». А затем все зубья с другой стороны («правые»). Движение напильника с усилием производите только в направлении от себя.

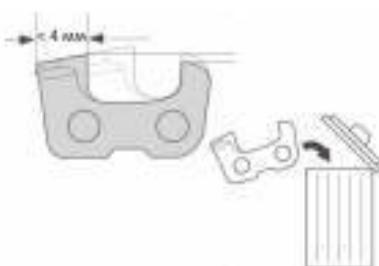

3. Следите за тем, чтобы режущая кромка всех зубьев пильной цепи, с обеих сторон, была бы после заточки до одной и той же длины. В противном случае, заточенную цепь при пилении, будет «уводить» вправо или влево. Если длина режущей кромки зуба уменьшилась до 4 мм, пильная цепь считается изношенной и подлежит замене.

Снижение ограничителя глубины резания.

При начале эксплуатации новой пильной цепи, 6-8 заточек могут быть только режущих зубьев, круглым напильником. Затем верхняя точка режущего зуба (A) снижается, производительность пиления падает и для исправления ситуации необходимо снизить высоту ограничителя глубины резания (B) для восстановления рекомендованного значения глубины резания (C).

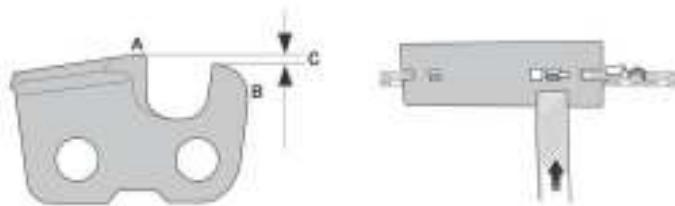

Для снижения высоты ограничителя подачи используйте плоский напильник и шаблон ограничителя глубины. Очередную заточку цепи начинайте именно с этой операции.

1. Установите шаблон ограничителя глубины так, чтобы ограничитель подачи был в просвете шаблона, а пластина шаблона опиралась на режущий зуб.

2. Используйте плоский напильник для стачивания выступающей над шаблоном части ограничителя глубины. Снижение ограничителя глубины считается правильной, если при прохождении напильником по шаблону не чувствуется сопротивление.

3. После снижения ограничителей глубины резания для всех зубьев плоским напильником, необходимо заточить круглым напильником режущие зубья, а не наоборот, т.к., в противном случае, заточенная кромка режущего зуба будет приминаться пластиной шаблона для снижения ограничителя глубины резания, что скажется на эффективности пиления.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
1. Двигатель не запускается или самопроизвольно глохнет	Неправильная процедура запуска	Соблюдайте рекомендации
	Свеча загрязнена или неправильное расстояние между электродами	Проверить свечу зажигания
	Запуск производился при выключенном зажигании или некорректном положении рычага воздушной заслонки, вследствие чего свечу «залило»	Выключить зажигание, снять крышку цилиндра, открутить свечу, несколько раз дернуть за рукоятку стартера, чтобы удалить избыток топлива; затем высушить электроды свечи и вновь установить ее на двигатель
	Воздушный, либо топливный фильтр засорен	Очистить и/или заменить фильтр.
	Проблемы в карбюраторе или в герметичности двигателя	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
2. Двигатель запускается, но не развивает мощность	Воздушный фильтр засорен	Очистить и/или заменить фильтр.
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
3. Двигатель работает неравномерно, с перебоями, или не набирает мощность под нагрузкой	Свеча загрязнена или неправильное расстояние между электродами	Проверить свечу зажигания
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.
4. Двигатель слишком сильно дымит	Неправильный состав смеси	Приготовить смесь согласно рекомендаций
	Проблемы в настройке карбюратора	Свяжитесь с сервисным центром дилера ELITECH.

5. Наблюдается слишком сильный шум и/или вибрация во время работы	Ослаблено крепление или повреждены компоненты двигателя	Остановите двигатель и отсоедините кабель свечи. Выявите наличие возможных повреждений. Проверьте, нет ли ослабленных частей и затяните их. Обратитесь в специализированный сервисный центр ELITECH для выполнения проверок и ремонта, если симптомы не пропали
---	---	---

Если после выполнения описанных выше действий неполадки не исчезли, свяжитесь с специализированным сервисным центром ELITECH

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Следует хранить и транспортировать бензопилу и топливо таким образом, чтобы не было риска контакта подтеков или паров с искрами или открытым огнем. Топливо всегда следует хранить и транспортировать в специальных емкостях, предназначенных для этой цели. Если бензопила не будет использоваться в течение 2 - 3 месяцев и более, следует принять меры, чтобы избежать затруднений при возобновлении работы или необратимых повреждений двигателя.

Перед тем, как убрать бензопилу на хранение:

Опорожнить топливный и масляные баки в специально подготовленные ёмкости для дальнейшей утилизации, установленным регламентом, вне помещения и при холодном двигателе.

Запустить двигатель в режиме холостого хода и оставить его включенным до тех пор, пока не закончатся остатки топливной смеси в баке и карбюраторе.

Дать двигателю остить.

Снимите свечу зажигания и капните чайную ложку масла для двухтактных двигателей в цилиндр. Дерните за рукоятку стартера несколько раз, затем установите свечу зажигания на место.

Тщательно почистить инструмент.

Проверьте, что нет ослабленных или поврежденных компонентов. Если необходимо, замените поврежденные компоненты, а также затяните ослабленные винты и болты или обратитесь в специализированный сервисный центр ELITECH.

Храните бензопилу:

в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом, непыльном помещении, защищенном от погодного воздействия,
вне досягаемости детей,

удостоверьтесь, что вы убрали ключи и инструмент, использовавшиеся для обслуживания.

Следите за тем, чтобы бензопила была хорошо очищенной, и чтобы перед ее продолжительным хранением было выполнено полное обслуживание.

Закрепляйте бензопилу во время транспортировки.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте инструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к классу для коммерческого использования.
Срок службы 10 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, официальном представителе, информация о сертификате или декларации, а также информация о дате производства, находится в приложении №1 к паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте изделия.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech-tools.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, зездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);
- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картере у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);
- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары,

сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моеек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____


Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____



Штамп торговой организации:



ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі Elitech! Мы рэкамендуем Вам уважліва азна- ёміцца з дадзеным пашпартам і паstryдоўна выконваць прадпісанні па мерах бя- спекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характеристы- ках, дзейсных на момант выпуску пашпарту.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзе- най і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплу- атацыі, без дадатковага апавяшчэння.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне	44
2. Правілы тэхнікі бяспекі	44
3. Тэхнічныя характеристыстыкі	57
4. Апісанне канструкцыі	58
5. Камплектацыя	58
6. Падрыхтоўка да працы	59
7. Эксплуатацыя	60
8. Тэхнічнае абслугоўванне	65
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ухілення	74
10. Транспорціроўка і захоўванне	75
11. Утылізацыя	76
12. Тэрмін службы	76
13. Дадзеныя аб вытворцы, імпартёры і сертыфікаце/дэкларацыі і даце вытворчасці	76
14. Гарантыйныя абавязацельствы	76

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Піла ланцуговая бензінавая прызначана для пілавання драўніны па-за памяшканнямі, на адкрытым паветры.

Выконваемыя аперациі: валка дрэў, абразанне сучкоў, распілоўка ствала на сартыменты, пілаванне дроў. Ланцуговая піла абсталявана двухтактным рухавіком унутранага згарання, якія працуюць на сумесі бензіну і 2-тактнага масла, якія прыводзяць у рух пільны ланцуг, які рухаецца па накіроўваючай шыне.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХNІКІ БЯСПЕКІ

Да ўводу ў эксплуатацыю азнаёмцеся з усёй інфармацыяй, якая змяшчаецца ў дадзеным Пашпарце, канструкцыяй абсталявання, органамі кіравання і сферай яго прымяне́ння.

Навучыцесь хутка спыняць інструмент.

Невыкананне мер па тэхніцы бяспекі і рэкамендацыі вытворца можа прывесці да паломкі абсталявання, траўмам аператара і асоб, якія знаходзяцца ў непасрэдным асяроддзі пры эксплуатацыі ланцуговой пілы бензінавай, уznікненнем пазаштатных сітуацый (пажары і т.п.).

Забаране́цца эксплуатацыя бензапілы:

асобам, якія не дасягнулі 18 гадоў, асобам, якія знаходзяцца пад дзеяннем алкаголю, наркотыкаў або медыкаментаў, якія не азнаёмліся з інфармацыяй, прадстаўленай у гэтым пашпарце вырабу.

Пры камерцыйным выкарыстанні забаронена эксплуатацыя інструмента для аператараў, якія не праішлі атэстациі і не атрымалі пасведчанне ўстаноўленага ўзору (вальшчык лесу, абрубшчык сучкоў і т.п.), якія не праішлі рэгламентаваных інструктажаў па тэхніцы бяспекі (першаснага і на працоўным месцы).

Рэкамендацыі агульнага характару:

Бензапіла з'яўляе́цца крыніцай падвышанай небяспекі. Праца з ёй патрабуе навыкаў і вялікай асцярожнасці!

Ніколі не працуйце пасля ўжывання алкаголю, наркотыкаў ці прыёму медыкаментаў.

Перад пачаткам эксплуатацыі інструмента ўважліва вывучыце ўсю інфармацыю ў Пашпарце выраба. Недастаткова інфармаваны аператар можа стаць прычынай заўчастнага выхаду інструмента са строю і падвяргае небяспечы, як сябе, так і навакольных.

Пілы ланцуговая з рухавіком унутранага згарання рэкамендуе́цца перадаваць для працы толькі асобам, якія вывучылі канструкцыю і мелым досвед эксплуатацыі падобнага інструмента, якія валодаюць метадамі працы, азнаёмленых з рэкамендацыямі вытворца па аблугуўванні абсталявання.

Работу трэба выконваць толькі ў нормальным фізічным стане. Стомленасць пры-

водзіць да зніжэння ўвагі і можа стаць прычынай. Асабліва пільным пры эксплуатацыі бензапілы трэба быць у канцы працоўнага дня. Усе працоўныя аперацыі варта выконваць, кантралюючы ўсе рухі і перасоўванні, спакойна і свядома.

Аператар нясе адказнасць за бяспеку асоб, якія размяшчаюцца ў непасрэднай блізкасці ад месцаў правядзення работ.

Пры працы поруч лёгкаўзгаральных матэрыялаў, а таксама ў сухі перыяд неабходна забяспечыць на працоўным месцы наяўнасць вогнетушыцеля (у пазбяганне небяспекі пажару).

Сродкі індывідуальнай абароны

- Для абароны ад пашкоджання галавы, вачэй, органаў слыху, рук, ног, варта аваўязкова прымяняць апісаныя ніжэй сродкі індывідуальнай абароны.

- Адзенне павінна адпавядаць памерам цела аператара, шчыльна прылягаць да цела, але не скоўваць рухаў. Не варта насіць ніякіх упрыгожванняў ці адзення, якія маглі быт зачапіцца за прадметы, размешчаныя на працоўным участку. Прыбрайце доўгія валасы.



- Пры правядзенні любых работ у лесе варта апранаць ахойную каску (1), якая прадухіляе ад пашкоджанняў галавы аператара ад падзення прадметаў зверху (сучкі, галіны і т.п.). Варта рэгулярна правяраць, ці не пашкоджана каска, і не радзей чым раз у 5 гадоў замяняць яе. Варта карыстацца толькі сертыфікованымі ахойнымі каскамі.

- Ахойная маска для асобы (2), змонтаваная на касцы (магчыма з ахойнымі ачкамі), затрымоўвае трэскі і пілавінне. У пазбяганне траўміравання ці паразы вачэй варта падчас працы бензапілой заўсёды карыстацца сродкамі абароны вачэй ці твара.

- Для абароны ад пашкоджання органаў слыху рэкамендуецца пры работе апранаць ахойныя навушнікі (3), якія таксама павінны быць сертыфікованымі. Ахойныя ўкладышы ў слухаўках маюць абмежаваны тэрмін эксплуатацыі і па занячэнні часу павінны быць заменены.

- Ахойная куртка (4) павінна забяспечваць прыкметнасць і бачнасць пры правядзенні прац у лесе (элементы дызайну з сігнальнымі колерамі) і абарону аператара ад вільгаці і механічных пашкоджанняў,

- Спецыяльныя ахойныя штаны / паўкамбіnezon (5) забяспечваюць захаванасць ног аператара ад механічных пашкоджанняў і магчымага парэзу бензапілой.

Ахоўныя штаны / паўкамбінезон павінны быць сертыфікаванымі і мець адпаведную маркіроўку.

- Ахоўныя пальчаткі(6) забяспечваюць абарону рук аператара ад механічных пашкоджанняў. Пры выкананні спецыфічных аперацыяў, напрыклад, як абрязанне крон дрэў на вышыні, аператар павінен мець пальчаткі з абаронай ад парэза бензапілой адпаведнага ўзору.

- Ахоўны абутак (7) забяспечвае ўстойлівае становішча пры эксплуатацыі бензапілы, захаванасць ног аператара ад механічных пашкоджанняў і магчымага парэзу бензапілой. Ахоўны абутак павінен быць сертыфікаваным і мець адпаведную маркіроўку.

Паліўная сумесь/Запраўка.

УВАГА! Перад запраўкай варта спыняць рухавік.

Забаранеца курыць падчас і на месцы запраўкі, а таксама падчас эксплуатацыі бензапілы.

Паліўная сумесь можа змяшчаць хімічна агрэсіўныя кампаненты. Падчас запраўкі вока і скuru аператара варта абараніць ад контакту з нафтапрадуктамі. Падчас запраўкі аператару неабходна апранаць ахоўныя пальчаткі і сачыць, каб паліўная сумесь не патрапіла на працоўнае адзенне. Варта пазбягаць удыханні пароў паліва, т.я. гэта можа прывесці да атручвання карыстача і далейшым захворваннем.

УВАГА! Бензін, 2-тактны масла і прыгатаваная з іх сумесь лёгка запальваюцца.

- Захоўваецце бензін і прыгатаваную сумесь у спецыяльна прызначаных для гэтага каністрах, у бяспечным месцы, удалечыні ад крыніц цяпла і адкрытага поўдня.

- Ачышчайце каніstry і месца захоўвання паліва ад часціц біялагічнага смецця і лішкай змазкі.


- Не пакідайце ёмістасці з паліўнай сумесцю ў межах дасяжнасці дзяцей.

- Залівайце паліўную сумесь праз варонку, толькі на адкрытым паветры.

- Пазбягайце ўдыхання пароў паліва.

- Не дадавайце паліва і не здымайце пробку бака, калі рухавік працуе ці калі ён гарачы.

- Перад запускам перамесціце запраўлены паліўнай сумесцю агрэгат як мінімум на 3 м ад месца запраўкі.

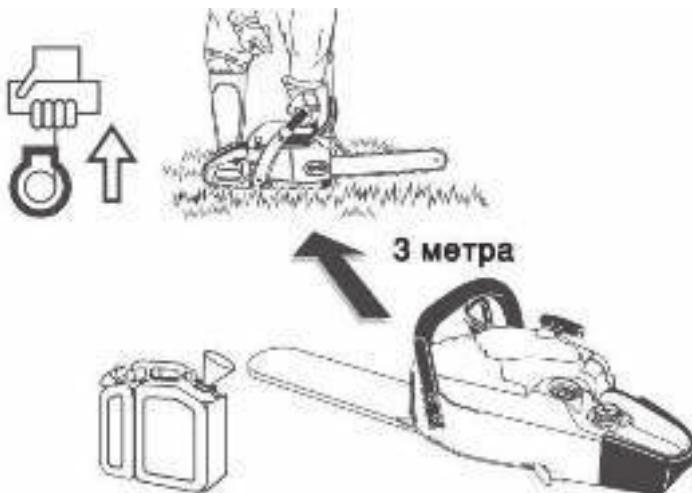**УВАГА!**

Як паліва, так і масла для змазкі ланцуга варта транспартаваць і захоўваць толькі ў прызначаных для гэтага і якая адпавядзе выявай пазначаных каністрах.

Варта надзейна прадухліць доступ дзяцей да гэтых рэчываў.

Паліўная сумесь схільная да старэння. Не рэкамендуецца рыхтаваць залішнюю колькасць сумесі празапас, каб яна не губляла сваіх хімічных і фізічных уласцівасцяў.

Трымайце паасобна тару з прыгатаванай паліўнай сумесцю і чыстым бензінам, каб не пераблытаць іх у момант выкарыстання.

Перыядычна чысціце ёмістасці для паліўнай сумесі і масла для змазкі ланцуга.

ЗАПУСК

• Ніколі не запускайце абсталяванне:

- Калі вы пралілі на яго паліўную сумесь. Пратрыце пырскі і дачакайцеся, пакуль рэшткі бензіну выпарацца.

- Калі вы пралілі паліўную сумесь на сябе ці сваё адзенне, зменіце вопратку.

Памыйце часткі цела, якія былі ў контакце з палівам. Карыстайцеся мылам і вадой.

- Калі ў інструмента выяўлена ўцечка паліва.

• Рэгулярна правярайце крышку паліўнага бака і шлангі на прадмет праходжання.

Перад пачаткам працы заўсёды правярайце, што бензапіла правільна сабрана. Сістэматычна правярайце правільнасць усталёўкі шыны і ланцугі, а таксама рэкамендуемае нацяжэнне ланцуга. Няправільная нацяжка ланцуга можа прывесці да хуткага зноса шыны, разрыву ланцуга, траўмы аператара і паломцы кампанентаў бензапілы. Будзьце асцярожныя пры запуску бензапілы. Пры запуску рэкамендуецца актываваць тормаз ланцуга. Мoцна ўтрымлівайце бензапілу, прыціснушы яе да зямлі. Пераканайцеся, што шына і ланцуг нічога не датычацца. Забараняецца запускаць бензапілу на вазе.



ПАСЛЯ ЗАПУСКА.


УВАГА! Забараняеца працеваць інструментам адной рукой! Падчас працы бензапілу варта ўтрымліваць абедзвюма рукамі: правай рукой за заднюю дзяржальню, а левай за пярэднюю. Дзяржальні варта ахопліваць упэўненым зухам далоні і вялікага пальца.

УВАГА! Пасля адпушчэння рычага газу рэжучы ланцуг рухаецца яшчэ некаторы час (эфект інэрцыйі).

- Варта ўвесы час зважаць на ўстойлівае становішча.
- Бензапілу варта тримаць такім чынам, каб не ўдыхаць выхлапных газаў. Не працеваць у зачыненых памяшканнях (небяспека атручвання).
- У выпадку з'яўлення шумоў не яснага паходжання і заўважаных перабояў у працы рухавік бензапілы варта неадкладна спыніць і зварнуцца ў любы сэрвісны цэнтр ELITECH для ўхілення непаладак.
- Перад праверкай нацяжэння пільнага ланцуза для яго нацяжэння, замены або тэхнічнага абслугоўвання інструмента варта спыніцца рухавік.
- Не размяшчайце моцна нагрэты інструмент на сухую траву ці лёгкай гаральныя прадметы. Глушыцель выхлапных газаў з'яўляецца крыніцай вельмі высокай тэмпературы (небяспека пажару).

Адскок бензапілы

- Пры працы бензапілой можа ўзнікнуць адскок бензапілы ў бок аператара.
- Гэта можа адбыцца пры неасцярожным дотыку рухомага пільнага ланцуза да драўніны (пры аналогіі з цыферблатам гадзін - у сектары ад 12 да 3), напрыклад, пры абраzanні сучкоў.

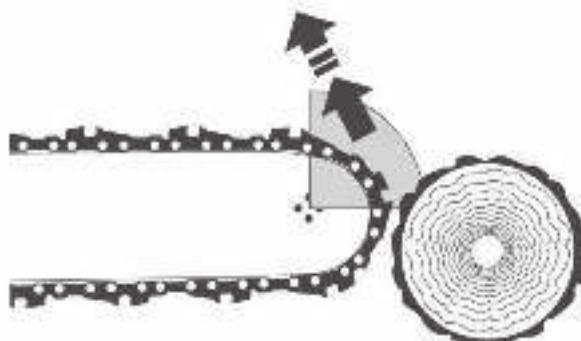

- У гэтым выпадку наступіць некантралюемае адкідванне бензапілы з вялікай сілай у бок аператара, што можа быць прычынай траўмы!

Каб гэтага пазбегнуць, варта выконваць наступныя рэкамендацыі:

- Перад выкананнем тэхналагічнага прыёму пераканайцесь, што пільны ланцуг добра заменчаны і зніжэнне абмежавання глыбіні рэзання адпавядзе тыпу драўніны і сезону правядзення прац.

- Запілоўванне (пранікненне наском пільнай шыны ў драўніну) павінна выконвацца аператарам, мелым досведом і навыкам!

- Пілаванне заўсёды пачынайце на максімальнай хуткасці кручэння пільнага ланцуза.

- Заўсёды сачыце за становішчам канца пільнай шыны. Выконвайце асцярожнасць пры працягу пачатых запілаў.

- Не спрабуйце перарэзаць некалькі галінак адначасова. Пры абрязанні сучкоў трэба сачыць за тым, каб не дакранацца пільнай шыней іншых галін.

- Пры распілоўцы варта зважаць на блізка размяшчаючыся ствалы.

Паводзіны падчас працы / Метады працы

Працуйце з бензапілой толькі ў светлы час сутак або пры добрым натуральным асвятленні. Забараняецца эксплуатаваць бензапілу ў зачыненых памяшканнях. Гэта можа прывесці да атручэння выхлапнымі газамі.

Выконвайце асцярожнасць, калі глеба мокрая, на ўчастку працы галалёд ці снежнае покрыва. Падгніла кара на ствале дрэва, які знаходзіцца пад снегам уяўляе сабой падвышаную небяспеку паслізуцца.

- Забаронена працеваць, стоячы на ўсходах, калі не магчыма забяспечыць устойлівасць апоры.



- Забаронена пілаваць, калі месца распілоўвання сучкоў, галін або ствала знаходзіцца вышэй за ўзровень плячэй.

- Не працуйце бензапілой у залішне нахільнім становішчы.

- Бензапілу варта размяшчаць такім чынам, каб ніякая частка цела не знаходзілася на лініі руху пільнага ланцуза.


- Бензапілу варта выкарыстоўваць выключна для пілавання драўніны.

- Імкніцца не дакранацца рухомым пільным ланцугоем глебы.

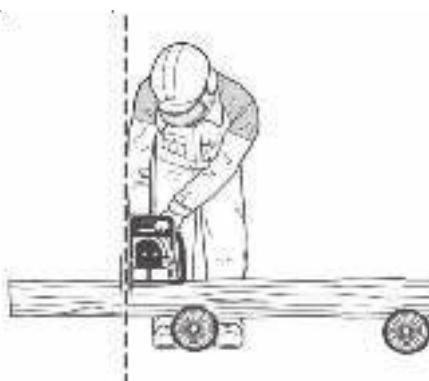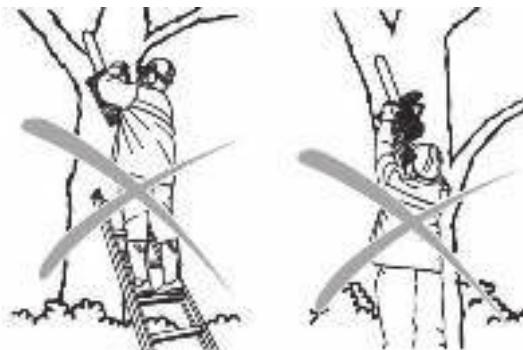

- Участак працы неабходна ачысціць ад старонніх прадметаў, такіх як пясок, камяні, цвікі і т.п. Староння прадметы могуць пашкодзіць пільны ланцуг або стаць прычынай «эваротнага ўдару».

- Пры пілаванні драўніны на дровы рэкамендуецца выкарыстоўваць устойлівую падстаўку (па магчымасці казлы).

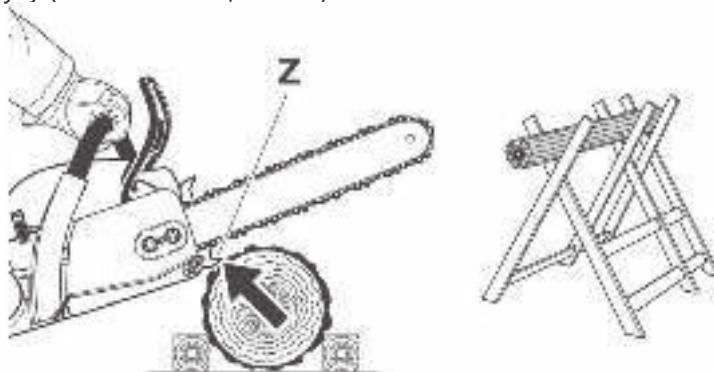

Забаронена, каб іншы чалавек ці сам аператар прытрымліваў частку драўніны.

- Каб ствол сартыmenta пры пілаванні не пракручваўся, выкарыстоўвайце ўпоры.

Зубчасты ўпор (Z) можа дапамагчы пры выкананні валкі дрэва або пры распілоўцы.

Зафіксуйце зубчаты ўпор (Z) на ствале дрэва. Да дотыку пільнага ланцуза драўніны націсніце на курок газу, каб абароты былі максімальныя і толькі пасля гэтага пачынайце пілаванне. Пры гэтым зубчаты ўпор будзе працеваць, як шарнір.


Перамяшчайце корпус бензапілы ўверх, прыўздымаючы за заднюю дзяржальню, прытрымваючы за пярэднюю. Націск на бензапілу павінна быць лёгкім. Перапілаваўшы валакна драўніны, становішча ўпора змяняецца, і ўсе дзеянні вырабляюцца ў той жа паслядоўнасці: ўпор на ствале фіксуецца, рухавік разганяеца да максімальных абарачэнняў, ланцуг укараняеца ў драўніну і ўпор у канструкцыі працуе, як шарнір.

Бензапілой можна вырабляць падоўжнае пілаванне драўніны.

УВАГА! Для выканання дадзенай аперацыі патрабуеца досвед і кваліфікацыя! Пачынайце пілаванне толькі пасля таго, калі пераканаецся, што працоўная зона расчышчана ад прадметаў, аб якіх аператар можа спатыкнунца, перасоўваючыся спіной наперад. Будзьце пільны, т.я. існуе падвышаная небяспека адскоку.

Падоўжнае рэзанне

Варта выконваць пад магчымым малым вуглом. Працеваць пры гэтым варта асабліва асцярожна, бо няма магчымасці паўнавартаснага выкарыстання зубчастага ўпора.


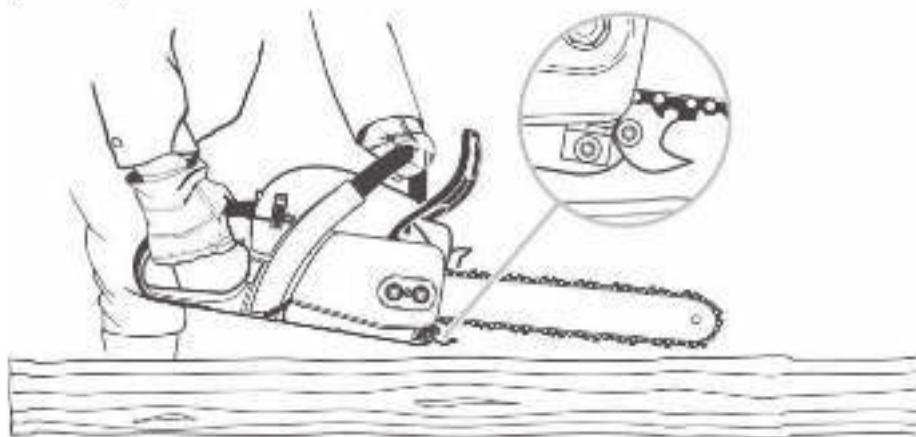


- Пры канфіскацыі пільной гарнітуры з прапілу пільны ланцуг павінен быць у руху.

- Пры выкананні пілавання драўніны вялікага дыяметра, варта паміж асобнымі аперацыямі запавольваць хуткасць пілавання, меней інтэнсіўна націскаючы на цынгель газу.

- Варта выконваць асцярожнасць пры пілаванні расшчэпленых сартыменты драўніны, якія могуць быць захопленыя рухомым ланцугом (небяспека траўмы).

- У выпадку закліноўвання ланцуга пры рэзанні верхній часткай пільной шыны, бензапіла можа быць адкінута ў напрамку аператара. З улікам гэтага варта па магчымасці пілаваць ніжній часткай пільной шыны, каб у выпадку закліноўвання ланцуга піла адкідалася ад аператара ў бок пераразаемай драўніны.

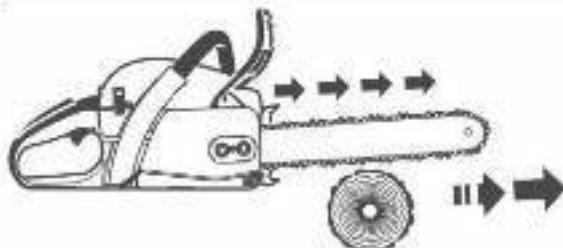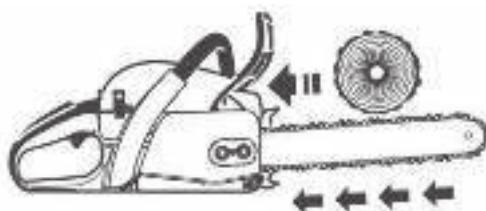

УВАГА! Валку і абразанне сучкоў дрэў, а таксама працу на буралому могуць выконваць толькі аператары, якія маюць адпаведную кваліфікацыю, пасведчанне ўстаноўленага ўзору і мінульты інструктажы (першасны і на працоўным месцы).

УВАГА! Высокая траўмаапаснасць!

УВАГА! Ніколі не працуйце ў адзіночку! Калі вас двое ці больш, вы заўсёды зможаце дапамагчы адзін аднаму, калі адбылося нешта непрадбачанае!

Працу па валцы дрэў можна пачынаць, толькі пераканаўшыся, што:

а) у зоне валкі (падзення дрэў) няма старонніх, яна абароджана і на меркаваных напрамках праходу людзей устаноўлены папераджальныя знакі ўстаноўленага ўзору;

б) ёсць дастаткова месца для адыходу кожнага з працуючых на валцы (шлях адыходу павінен праходзіць пад вуглом 60° да восі падзення з боку выкананага падпілу).

с) вакол ствала дрэва прыбрани ўсе староннія прадметы, зараснікі і галінкі. Варта сачыць за ўстойлівым становішчам аператара пры пілаванні (небяспека падзення).

д) Кожнае наступнае працоўнае месца павінна знаходзіцца на адлегласці як мінімум 2 адлегласцяў, роўнага вышыні які адводзіцца для валкі дрэва.




Перад валкай варта старанна праверыць кірунак падзення дрэва і пераканацца, што ў дадзенай зоне няма ні людзей, ні будынкаў.

Пры адзнацы стану дрэва варта зважаць на рэльеф мясцовасці; памер і размяшчэнне кроны, у tym ліку наяўнасць асобных або сухіх галінак; вышыню дрэва; натуральны нахіл ствала і ці няма на ім прыкмет гнілі?

Варта звярнуць увагу на хуткасць і кірунак ветра. Пры моцных парывах ветра варта адмовіцца ад валкі.

Абразанне каранёў у падставы.

Калі камель ствала мае вялікі і высокі карані, то іх рэкамендуецца абразаць па дыяметры ствала. Варта пачынаць ад найбольшага кораня. Спачатку варта вырабіць вертыкальны надпіл, потым гарызантальны, сочачы за tym, каб сам ствол рэзамі не пашкоджваўся.

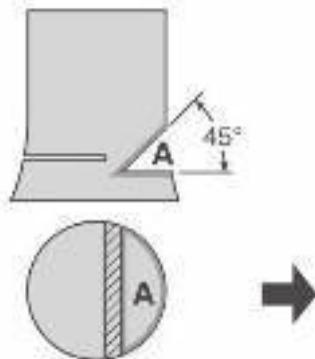
Выкананне падпіла:

Падпіл (A) задае дрэву кірунак падзення.

Ён выконваецца пад прымым вуглом да кірунку падзення дрэва на глыбіню ад 1/3 да 1/5 таўшчыні ствала.

Падпіл трэба выконваць як мага бліжэй да зямлі. Магчымыя папраўкі варта вырабляць па ўсёй даўжыні падпілоўкі. Далей выконваецца рэз пад нахілам 45° . Кантралюйце, каб рэзы перасекліся, але валокны драўніны па кірунку да ядра ствала не былі перапілаваны.

- Асноўны рэз (B)

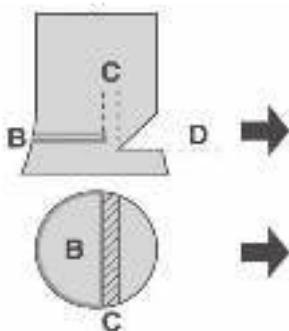

Вырабляецца вышэй месцы скрыжавання гарызантальнага рэзу (D) і нахільнага рэзу падпілоўкі. Неабходна выконваць яго строга гарызантальна. Паміж падпілам і асноўным рэзам павінна заставацца каля 1/10 дыяметра ствала ў якасці недапіла (3).

Недапіл (3) выконвае функцыю шарніра. Ні ў якім разе нельга яго перапілоўваць, бо ў гэтым выпадку падзенне дрэва некантралюемае.

У якасці дадатковых аксесуараў пры правядзенні накіраваючай валкі дрэва рекамендуецца выкарыстоўваць валачныя кліны і лапаткі (у залежнасці ад таўшчыні ствала дрэва), сякера ці кавадла, каб кліны забіваць. Неабходна сачыць, каб не было контакту з металам рухомых ланцугоў. Разам з tym валачныя кліны і

лапаткі будуць садзейнічаць, каб працэс накіраваючай валкі дрэва быў больш кантраляваным, і прадухіляць заціск пільнай гарнітуры, калі нешта ў працэсе пайшло не так.

- Як толькі ствол дрэва пачаў рух, аператару неабходна перамесціцца ў адным з падрыхтаваных напрамкаў адходу, але, не перасякаючы лінію падзення дрэва. Пры адыходзе пасля выканання асноўнага рэзу варта зважаць на падальныя зверху сучкі і галіны.


Пры працы на схіле аператар павінен знаходзіцца вышэй або ўзбоч ад ствала дрэва, якое аператар валіць. Валку дрэва вырабляюць уздоўж схілу, у адваротным выпадку можа ўзнінуць небяспека, што дрэва скатіцца ўніз і працэс можа быць не кантраліваним.

Пры абразанні сучкоў пілаванне заўсёды пачынайце такім чынам, каб паміж целам аператара і рухомым ланцугом быў ствол дрэва. Абрязанне сучкоў - тэхнолагічная аперацыя, якая патрабуе вялікіх працавыдаткаў ад аператара. Для таго, каб зменшыць нагрузкі і стамляльнасць, корпус бензапілы варта па магчымасці абапіраць аб ствол і ў меншай ступені трymаць на выцягнутых руках. Пазбягайце сітуацый, калі шкарпэтку пільнай шыны пры руху ланцуза на хуткасці можа крануць драўніны і адбудзеца адскок.

Варта звяртаць адмысловую ўвагу на галіны, змешчаныя ў стане нацяжэння. Вольна віслыя галіны не варта пераразаць знізу.

Забаронена выконваць абразанне сучкоў, стоячы на ствале.

УВАГА! У драўніне ўзнікаюць напругі (сціск або расцяжэнне), якія таксама неабходна ўлічваць пры выкананні распілоўкі. Карыстайцесь рэкамендацыямі, прадстаўленымі ніжэй.

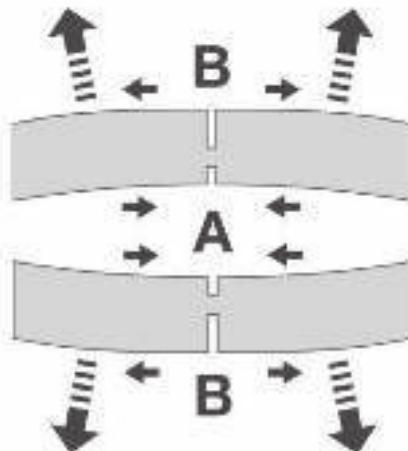

Рэкамендуецца заўсёды пачынаць пілаванне са боку сціскальной напругі (A). Толькі пасля гэтага яе варта перарэзаць з боку напругі які расцягвае (B). Гэта дазволіць пазбегнуць небяспечнага закліноўвання пільнай шыны і ланцуза.

Транспарціроўка і захоўванне

Пры пераносе бензапілы ці змене працоўнага месца варта спыняць рухавік бензапілы і актываваць тормаз пільнага ланцуза, каб выключыць пашкоджання аператара.

УВАГА! Забаронены запуск і любое перасоўванне з працевальным рухавіком бензапілы, калі тормаз не актываваны і пільны ланцуг круціцца!

Пры транспарціроўцы на вялікую адлегласць варта надзець пластыкавы чахол на пільную шыну.

Пры пераносцы бензапілу варта трymаць за перэднюю дзяржальню, накіраваўшы пільную шыну назад.



Пазбягайце дотыку глушыцеля (небяспека апёку).

Пры транспартаванні бензапілы ў аўтамабілі варта зважаць на ўстойлівае становішча, не дапушчальнае праліванні паліва ці маслы.


Бензапілу варта захоўваць у сухім памяшканні. Не рэкамендуецца захоўваць яе на вольным паветры. Трымайце ў недаступным для дзяцей месцы.

Пры працяглым захоўванні бензапілы варта цалкам апаратніць паліўны і масляны бакі.

Тэхнічнае абслугоўванне

Пры выкананні любой аперацыі па тэхнічным абслугоўванні варта спыняць рухавік і здыміць са свечкі запальвання наканечнік провада высокай напругі.

Перад кожным пачаткам працы варта праверыць спрайнасць бензапілы, асабліва дзеянне тормазы ланцуза. Варта звярнуць адмысловую ўвагу на якія адпавядаюць правілам завострыванне і нацяжэнне пільнага ланцуза.

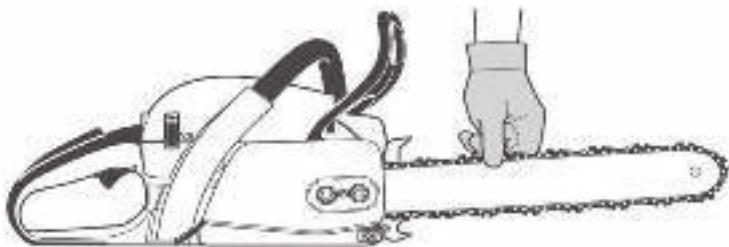

Рэгулярна чысціце корпус і кампаненты бензапілы.

Варта рэгулярна правяраць шчыльнасць коркаў заліўных гарлавін паліўнага і маслянага бакаў.

УВАГА! Забаронена ўносіць змены ў канструкцыю бензапілы. Гэта падвяргае рызыцы жыцця аператара і навакольных людзей.

Самастойна можна выконваць толькі тыя аперацыі па абслугоўванні, якія апісаны ў пашпарце.

Усе іншыя працы павінны выконвацца ў сэрвісных майстэрнях афіцыйных дылераў ELITECH.

Варта выкарыстоўваць толькі арыгінальныя запасныя часткі і прадугледжанае вытворцам абсталіванне.

Выкарыстанне неарыгінальных запасных частак, непрадугледжанага аснасткі або камбінацый шына/пільны ланцуг, можа прыводзіць да паломкі інструмента, зніжэння яго рэсурсу і стварыць пагрозу жыццю аператара і навакольных людзей, разбурэнню будынкаў. У выпадку выкарыстання аператарам не арыгінальных запчастак у канструкцыі інструмента, непрадугледжанай пільнай гарнітуры або аснасткі вытворца абсталівання не адказвае за няшчасныя выпадкі або матэрыяльны ўрон.

Першая дапамога

Для аказання першай дапамогі пры няшчасным выпадку на працоўным месцы зайды павінна знаходзіцца аптэчка.

Выдаткованыя сродкі медыцынскай дапамогі трэба неадкладна папаўняць.

Пры выкліку хуткай дапамогі, калі ласка, паведаміце наступную інфармацыю:

- месца здарэння
- што здарылася
- колькасць пацярпелых
- характар паразы
- дадзеныя паведамляемай асобы.

УВАГА! Бензапіла - крыніца падвышанай вібрацыі, якая можа нанесці шкоду крывяносным сасудам або нервовай сістэме аператара.

Забаронена эксплуатацыя інструмента з пашкоджанымі ці разбуранымі антывібрацыйнымі элементамі ў канструкцыі бензапілы!

Вібрацыя можа быць прычынай наступных сімптомаў:
 аняменне (страта адчувальнасці) у пальцах, руках або запясцях, паколванне,
 боль, вострае адчуванне, змяненне колеру скры або скры. Калі назіраецца
 любы з гэтых прыкмет, звернесься да лекара!


3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

ПАРАМЕТРЫ / МАДЭЛІ	CS 7449F
Тып рухавіка	Бензінавы 2-х тактны
Аб'ём рухавіка см3	73,5
магутнасць кВт	3,6
магутнасць л.с	4,9
Максімальная хуткасць кручэння рухавіка аб/мін	12500
Абароты халастога ходу аб/мін	3300 + 300
Аб'ём бака для паліўной сумесі л	0,72
Аб'ём бака для масла л	0,4
Удзельны расход паліва г/кВт * ч	530
Рэгуляванне падачы алею л / мін	6-20
Даўжыня шыны см	50
Шаг ланцууга цаля	3/8
Таўшчыня хваставіка ланцууга мм	1,5
Даўжыня ланцууга (колькасць звеняў) шт	72
Свечка	NGK BPMR7A
Узровень вібрацыі на дзяржальнях (пярэдняя/задняя) м/с2	5,5 / 7
Узровень гукавога ціску Lpa дБ(А)	109
Узровень шумавой магутнасці Lwa дБ(А)	119
Матэрыял корпуса	Магніевы сплаў
Маса (без шыны, ланцууга, масла, паліва) кг	7,1

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Бензапіла	1 шт.
Ключ свечны	1 шт.
Шына	1 шт.
Чахол шыны	1 шт.
Ланцуг	1 шт.
Дадатковы паветраны фільтр	1 шт.
Пашпарт	1 шт.

5. АПІСАНННЕ КАНСТРУКЦЫИ

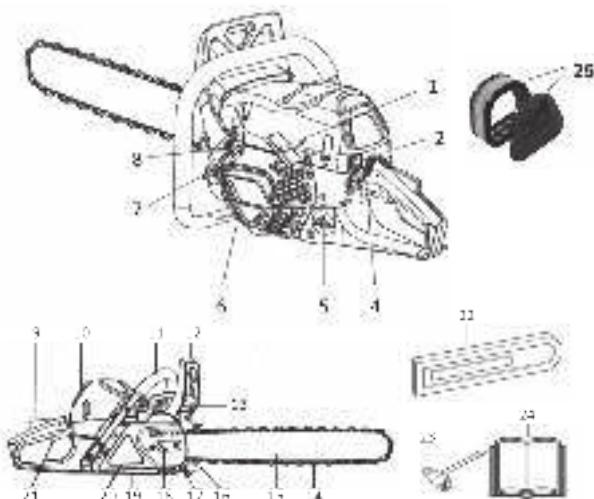


1. Винты налады карбюратара.
2. Выключальнік запальвання.
3. Задняя дзяржальня.
4. Рычаг кіравання паветранай засланкай.
5. Бак для паліва.
6. Крышка стартэра.
7. Бак для масла.
8. Ручка стартара.
9. Засцерагальнік курка газу.
10. Крышка паветранага фільтра.
11. Пярэдняя дзяржальня.
12. Інэрцыйны тормаз ланцуга.
13. Глушыцель.
14. Рэжучы ланцуг.
15. Накіроўваючая шына.
16. Зубчасты ўпор.
17. Улоўнік ланцуга.
18. Вінт налады нацяжэння ланцуга.
19. Вінт наладкі падачы масла.
20. Крышка счаплення.
21. Курок газу.
22. Ахоўны чахол на шыну.
23. Універсальны ключ.
24. Пашпарт
25. Дадатковы паветраны фільтр з фіксуючай пласцінай

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ

Зборка.

1. Разблакуйце інэрцыйны тормаз, перамясціўшы рычаг тормазу ў бок аператара.

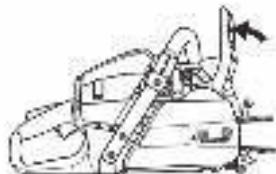

2. Адкруціце дзве гайкі на крышку счаплення.


Выдаліце транспарціровачные кальца «A».



3. Установіце шыну і ссуńце яе ў бок счаплення для палягчэння ўстаноўкі ланцу́га.


4. Установіце рэжучы ланцуг. Завядзіце ланцуг за счапленне, апраніце хваставікі на вядучую зорачку і нацягніце ланцуг, кантралюочы, каб хваставікі патрапілі ў пазу на накіроўваючай шыне. Праверце, што рэжучыя кромкі зуб'яў ланцуга былі размешчаны ў правільным кірунку.

5. Усталюеце крышку счаплення і ўстаўце ўпор інструмента нацяжэння ў адтуліну на шыне (наладзыце становішча ўпора так, каб ён знаходзіўся насупраць адтуліны ў шыне). Закруціце гайкі пальцамі (не зацягвайце гайкі занадта прутка, шына павінна мець магчымасць падоўжнага перасоўвання).

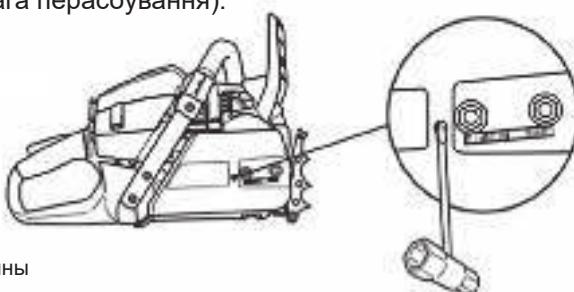


6. Адрэгулюйце нацяжэнне ланцуга выкарыстоўваючы ўніверсальны ключ. Праверку ступені нацяжэння можна вырабіць наступным спосабам: прыпадніміце ланцуг з выслікам каля 5 кг, ланцуг павінна выйсці з накіроўваючай пазы на шыне на 4-5 мм.

7. Прыпадніміце нос шыны і закруціце гайкі з круцячым момантам 20 Нм.

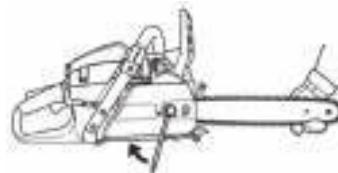


8. Праверце ступень нацяжкі. Для гэтага паспрабуйце рукой пракруціць ланцуг на шыне. Ланцуг павінен вольна рухацца, не захрасаць і не выпадаць з накіроўваючай пазы на шыне. Калі вынік адрозніваецца, то прыслабце фіксуючыя гайкі і паспрабуйце пункты 6 і 7.

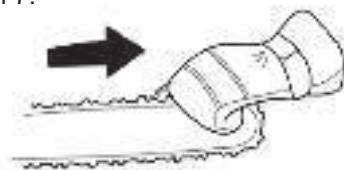


Калі пільны ланцуг выкарыстоўваўся доўгі час або аслаб, паўтарыце працэдуру налады нацяжэння.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Заліце паліўную сумесь і масла для змазкі ланцуга ў адпаведныя бакі на бензапілі.

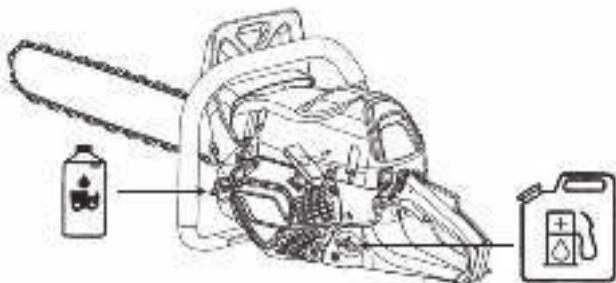

Падрыхтоўка паліўной сумесі і рэкамендацыі па змазцы апісаны ў раздзеле 8.

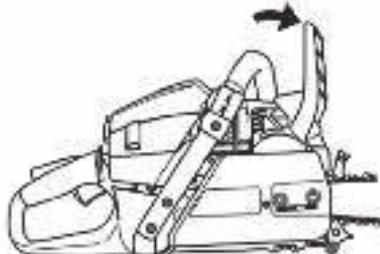



Актывуйце інэрцыйны тормаз, перавядучы дзяржальню тормазу наперад (ад аператара).

Запуск

Устаньце ў надзеінае і ўстойлівае становішча.


Пераканайцеся, што тормаз актываваны, у пільнага ланцуго няма контакту з зямлёй і абразіўнымі матэрыяламі і з боку рэжучага апарату няма людзей і тэхнікі.

УВАГА! Мадэлі абсталяваныя функцыяй палегчанага запуску і інструмент здольны запускацца хутка і з мінімальнымі намаганнямі. У пазбяганне парываў не выцягвайце шнур стартэра з максімальным высілкам і ва ўсю даўжыню, не цягніце яго па боку адтуліны накіроўваючага троса і адпускатайце дзяржальню паступова, каб яе зварот на месца не быў некантрлюемым.

Запуск халоднага рухавіка («халодны запуск»).

Пад «халодным» запускам маецца на ўвазе запуск, які вырабляецца як мінімум праз 5 хвілін пасля прыпынку рухавіка або пасля запраўкі палівам.

Выцягніце да ўпора рычаг кіравання паветранай засланкай, усталяваўшы яго ў становішча

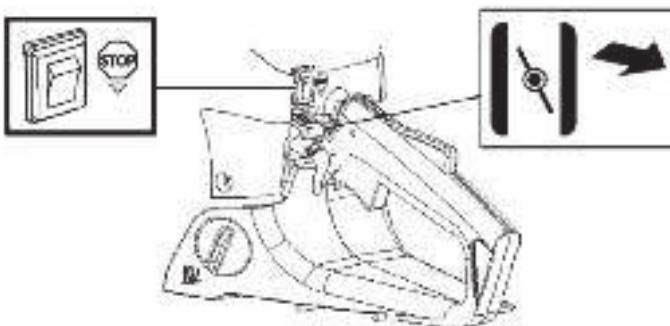

Прыцісніце ланцуговую пілу да зямлі, уставіўшы правую ступню) у адтуліну заднай ручкі. Левай рукой вазьміцеся за пярэднюю ручку. Пераканайцеся, што шына і пільны ланцуг ні да чаго не дакранаюцца. Пры запуску спачатку злёгку пацягніце за дзяржальню стартэра, пераканаецца, што сабачкі механизму дашлі ў зачапленне і толькі пасля гэтага рэзка тузаніце за дзяржальню. Калі ўспышка ў рухавіку не адбылася з першага разу, трэба паўтарыць (магчыма некалькі разоў) працэдуру рыўка датуль, пакуль не пачуеце ў рухавіку першы выбліск.

Увага!

Ніколі не накручвайце шнур стартэра на руку.

Не выцягвайце шнур цалкам.

Не адпускатайце ручку стартэра пры выцягнутым шнуры, гэта можа прывесці да пашкоджання корпуса.

Пры выцягванні шнура не дапушчайце яго перагіну праз бок адтуліны.



Пасля з'яўлення гуку працы рухавіка вярніце шток кіравання засланкай у зыходны (утоплены) стан .

Калі рухавік заглух, пацягніце ручку стартэра для яго запуску. Толькі калі рухавік запрацуе стабільна, разблакуйце інэрцыйны тормаз ланцуза (перавядзіце яго ў заднє становішча) і пачынайце працу.

Запуск прагрэтага рухавіка («цёплы» запуск).

Увага!

Кожны запуск бензапілы рабіце пры актываваным тормазе пільнага ланцуза.

Калі рухавік бензапілы быў спынены нядайна і не паспей астыць, перад запускам: уключыце запальванне, пацягніце на сябе рычаг паветранай засланкі і тут жа засуньце яго ў корпус бензапілы зваротна. Таргніце за дзяржальню стартэра, рухавік завядзеца і пачне працаўца на падвышаных абарачэннях. Разблакуйце тормаз ланцуза і пачынайце працаўца.

Калі пры выкананні маніпуляцыі рухавік не завёўся, значыць, ён астыў і тады трэба вырабіць запуск, кіруючыся рэкамендацыямі па запуску халоднага рухавіка.

Прыпынак рухавіка.



Для спынення рухавіка перавядзіце выключальнік запальвання ў становішча «STOP».

Эксплуатацыя.

Пасля запуску рухавіка дайце яму папрацаўца на халастых абарачэннях некалькі секунд і толькі пасля гэтага націскайце на курок газу. Націсніце курок газу (пры правільным абхопе рукой задній дзяржальні адначасова націскаеца засцерагальнік курка газу), пры дасягненні хуткасці кручэння рухавіка каля 3800 аб/мін спрацуе счапленне і пільны ланцуг прыйдзе ў рух.

Цалкам націсніце курок газу для дасягнення максімальнай хуткасці і змазвання ланцуза і шыны.

Пераканайцеся, што пры адпушчэнні курка газу ланцуг перастае рухацца. Спыніце рухавік, перавядучы выключальнік запальвання ў выключанае становішча.


Перад эксплуатацыяй :

1. Упэўніцеся, што ў зоне працы адсутнічаюць іншыя людзі і жывёлы.

2. Праверце нацяжэнне ланцуза.



3. Вытворца інструмента не ведае, у якіх умовы будзе праходзіць эксплуатацыя, з якой даўжынёй рэжучай сістэмы, таму падача масла на ланцуг усталявана на сярэднім узроўні. Пры прафесійным выкарыстанні і, асабліва ў зімовы час, вінт рэгулявання падачы змазкі на ланцуг рэкамендуецца адразу ўсталёўваць на максімальную падачу змазкі (выкруціць да ўпора супраць гадзіннікавай стрэлкі.).

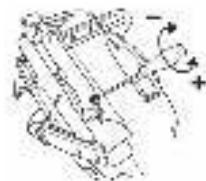

4. Праверце працу механізму падачы масла на рэжучую сістэму – паднясіце пілу да чыстай і роўнай паверхні на адлегласць не больш за 3-5 см і націсніце на курок газу на высокіх абарачэннях на некалькі секунд. Калі на паверхні з'явіўся след ад масла - механізм падачы змазкі працуе правільна.

Ніколі не працуйце ланцуговай пілой пры недастатковай змазцы рэжучага ланцуза. Такая праца скарачае даўгавечнасць інструмента. Перад пачаткам працы заўсёды правярайце ўзровень масла ў масляным баку і яго падачу.

Увага! Рэгуляванне падачы змазкі вырабляеца толькі пры выключаным рухавіку!

Пасля прыпынку бензапілі можа назірацца падтеканне масла ў вобласці крышкі счаплення і гэта не разглядаеца, як дэфект інструмента!


Налады карбюратара.

Карбюратар рыхтуе паветрана-паліўную сумесь для рухавіка і яго налады ўплываюць на яго абароты.

Рэгуляванне карбюратара выконваеца для налады рухавіка для працы ў пэўных умовах (клімат, вышыня на ўзроўні мора, якасць сумесі). Для забеспечэння максімальнай эфектыўнасці працы інструмента карбюратар павінен быць правільна адрэгуляваны.

Асноўнае рэгуляванне карбюратара выконваеца на заводзе.

Карбюратар мае 3 вінты рэгулявання

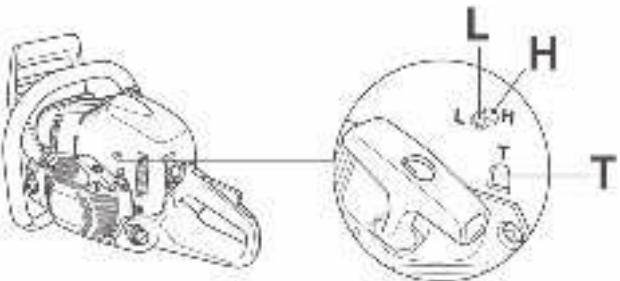

L - вінт налады нізкіх аbaraчэнняў працоўнага ходу.

H - вінт налады высокіх аbaraчэнняў працоўнага ходу.

T - вінт налады аbaraчэнняў халастога ходу.

Вінты L і H пры наладзе патрабуюць кантролю хуткасці кручэння рухавіка, з выкарыстаннем электроннага тахометра. Таму рэгуляванне гэтых вінтоў вырабляеца толькі адмыслоўцам у сэрвісным цэнтры.

Вінт T рэгулюе абароты халастога ходу і дазволены да самастойнай наладзе карыстальнікам. Паварот вінта T па гадзіннікавай стрэлцы павялічвае аbaraчэнні халастога ходу, паварот супраць гадзіннікавай стрэлкі памяншае хуткасць халастога ходу. Рэкамендуемае значэнне аbaraчэнняў халастога ходу паказана ў тэхнічных характеристысціках.

Перад рэгуляваннем хуткасці халастога ходу пераканайцеся, што паліўны і паветраны фільтры чыстыя і ўсталявана крышка паветранага фільтра.

Калі на халастым ходу ланцуг круціцца, то трэба паварочваць вінт T супраць гадзіннікавай стрэлкі да поўнага прыпынку ланцуза.

Пры правільна наладжаным рэжымі халастога ходу рухавік пачынае працеваць плыўна з любога становішча з запасам па хуткасці да моманту ўключэння счаплення і дасягненнем максімальнай магутнасці.

УВАГА! Максімальна дакладнае рэгуляванне аbaraчэнняў на ўсіх рэжымах працы рухавіка можа быць ажыццёўлена толькі пры наяўнасці электроннага тахометра. Калі такога прыбора няма, то звернечтва да любога афіцыйнага дылера ELITECH.

Праверка тормазу ланцуза.

Штодня ажыццяўляйце праверку працаздольнасці тормазу ланцуза!

Запусціце рухавік паводле вышэйпрыведзенага апісання (забяспечце себе добрую апору для ног і пакладзяце ланцуловую пілу на зямлю такім чынам, каб шына нічога не дакраналася). Пры працуем на падвышаных аbaraчэннях рухавіку ажыццяўіце контакт запясці левай рукі з дзяржальняй тормазу, альбо націсніце тыльным бокам далоні правай рукі на рычаг інэрцыйнага тормазу ў кірунку рэжучага апарата (ад аператара), актывуючы тормаз ланцуза. Ланцуз павінен неадкладна спыніцца. Пасля праверкі тормазу вярніце яго ў працоўны стан, пацягнуўшы рычаг назад.

8. ТЭХNІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Агульныя звесткі

ВАЖНА Правілы бяспекі прыведзены ў гл. 2. Строга выконвайце ўказанні для прадухілення сур'ёзных рызык і небяспекі.

Перад правядзеннем любых аперацый па тэхнічным абслугоўванні:

- Заглушкице рухавік;
- Адлучыце каўпачок свечкі;
- Пачакайце, пакуль рухавік астыне;
- Прачытайце адпаведнае кіраўніцтва;
- Надзеньце прыдатнае адзенне, працоўныя пальчаткі і ахоўныя акуляры.


Карыстальнік можа выконваць толькі тыя работы па абслугоўванні і сэрвісе, якія назначаны ніжэй. Рамонт інструмента і працы за мяжой указанага спісу павінны выконвацца ў сэрвісным цэнтры афіцыйнага дылера ELITECH.

Выконвайце графік тэхабслугоўвання. Інтэрвалы разлічаны на аснове штодзённай эксплуатацыі інструмента. Калі інструмент не выкарыстоўваецца кожны дзень, інтэрвалы трэба выкарыстоўваць зыходзячы з часу эксплуатацыі.

Перыядычнасць і апісанне аперацыі тэхнічнага абслугоўвання:

Штодзень.


Ачысціце інструмент знадворку. Праверце плыўнасць працы дросельнай засланкі, курка газу і засцерагальніка курка. Праверце і працьсціце тормаз ланцуга.

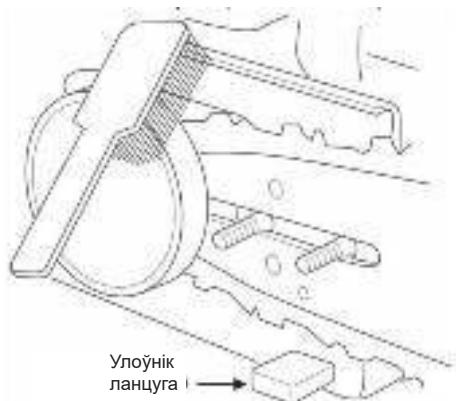

Праверце цэласнасць улоўніка ланцуга. Пры наяўнасці пашкоджанні яго трэба замяніць. Штодня пераварочвайце пільнай шыну, каб знос з абодвух бакоў яе быў руйнамерным.

Праверце чысціню змазачных адтулін, як на корпусе бензапілы, так і на пільнай шыне.

Рэгулярна прачышчайце пазу на пільной шыне.

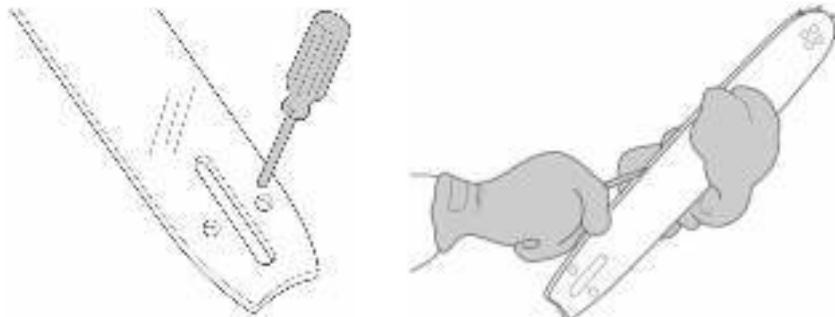

Змазвайце насавую зорачку (калі ёсць адтуліна для змазкі).



Пераканайцеся, што накіроўваюча шына і пільны ланцуг змазваюцца дастатковай колькасцю масла.

Правярайце стан пільнага ланцуза:

- на наяўнасць расколін у месцах заклёпак і злучальных звёнах;
- на наяўнасць нераўнамернага зноса рэжучых зуб'яў і злучальных звёнаў;
- на правільнасць нацяжэння.


Пры неабходнасці заменіце пільны ланцуг.

УВАГА! Адна пільная шына разлічана для эксплуатацыі 3-4 пільных ланцугоў, па чарзе змяняюцца кожны дзень эксплуатацыі. У такім рэжыме ўсе элементы рэжучай сістэмы зношваюцца раўнамерна, што забяспечваюць максімальны тэрмін эксплуатацыі ўсёй рэжучай сістэмы. Завастрыць пільны ланцуг. З практикі: пры професійным выкарыстанні завострываюне пільнага ланцуза можа патрабавацца пры кожнай запраўцы бензапілы, у залежнасці ад выгляду выкананых прац і чысціні драўніны.

Праверце вядучую зорачку на наяўнасць празмернага зноса і пры неабходнасці заменіце яе.

Ачысціце паветразаборнік стартэра.

Праз адтуліны паветразаборніка падаецца паветра для астуджэння рухавіка і працы карбюратара. Іх трэба трymаць у чысціні. Чыстка адтулін вырабляеца шчоткай:

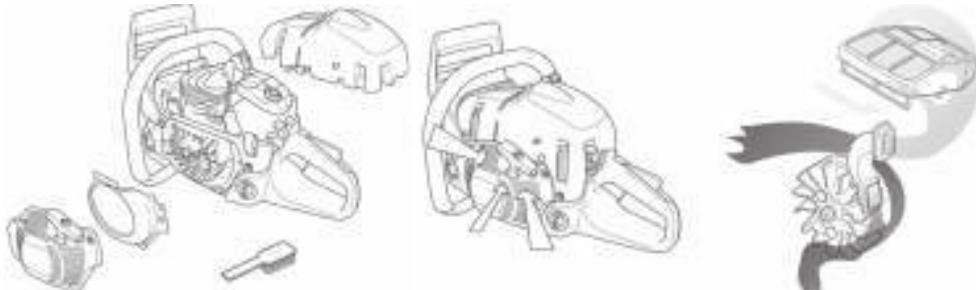

Крыльчатка астуджэння за кошт ствараемага цэнтрабежнага паскарэння вырабляе ачыстку паветра ад пылу і бруду. Патрабуеца рэгулярна вырабляць ачыстку лопасцяў крыльчаткі і навакольнай прасторы, а таксама прасторы вакол карбюратара.

У камплект мадэлі ўваходзяць два паветраныя фільтры: нейлонавы і папяровыя

Нейлонавы паветраны фільтр прызначаны для эксплуатацыі бензапілы пры тэмпературы ніжэй за 0°C . Ён выдатна прадухіляе з'яўленне наледзі на фільтры, што забяспечвае стабільны запуск пры працы зімой.

Папяровы паветраны фільтр прызначаны пры эксплуатацыі бензапілы ў летні перыяд і міжсезонне, калі тэмпература паветра вышэй за 0°C . Ён забяспечвае лепшую абарону ад траплення ў рухавік часціц дробнай фракцыі, у тым ліку попел, таму такі тып фільтра рэкамендуеца для выкарыстання бензапіл пры разборы завал і на гарэльніках, дзе ўмовы эксплуатацыі адрозніваюцца ад стандартных. Праверка і ачыстка паветранага фільтра.

Паветраныя фільтры ў камплекце



Нейлонавы




папяровы

Паветраны фільтр варта штодня чысціць ад пылу і бруду, якія могуць стаць чынікам:

збою ў працы карбюратара,
цяжкасці запуску,
падзення магутнасці рухавіка,
падвышанага зноса частак рухавіка,
празмернага расходу паліва.

Для ачысткі фільтра зніміце крышку цыліндра, адкруціце вінт, які мацуе фільтр.

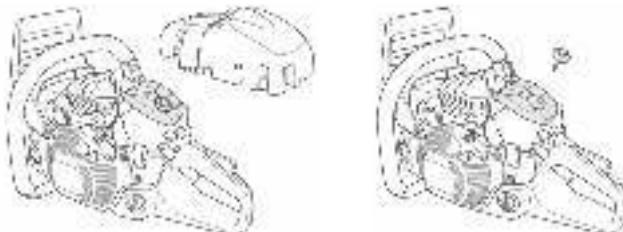

Пачысціце фільтр шчоткай або вытрасіце яго. Для больш дбайнай ачысткі нейлонавага фільтра, яго варта памыць у цёплай вадзе з мылам і даць цалкам высахнуць. Папяровы фільтр мыць і нават намочваць вадой не рэкамендуецца, т.я. мяньяецца яго структура і ўласцівасці фільтрацыі.

Пры зваротнай зборцы праверце, каб фільтр быў шчыльна ўсталяваны на сваё месца, без шчылін, праз якія можа адбывацца падсмоктванне паветра.

Паветраны фільтр пасля эксплуатацыі на працягу некаторага часу немагчыма цалкам вычысціць. Таму яго трэба перыядычна мяніць. Пашкоджаны паветраны фільтр неабходна замяніць адразу.

Праверце зацяжку гаек і вінтоў.

Праверце працу выключальніка запальвання.

Агледзьце рухавік, бак і паліўныя шлангі на наяўнасць уцечак паліва.


Пераканайцесь, што пільны ланцуг не круціца падчас працы рухавіка на халастых абарачэннях.

Штотыдзень (кожныя 10-25 гадзін)

Праверце стан паліўнага фільтра. Пры візуальным вызначэнні моцных забрудненняў і цёмных плям, заменіце паліўны фільтр на новы.

Праверце працу стартэра, зваротнай спружыны і цэласнасць шнура стартэра.

Праверце вібрагасіць элементы на прадмет зносу, паслаблення або пашкоджанні.

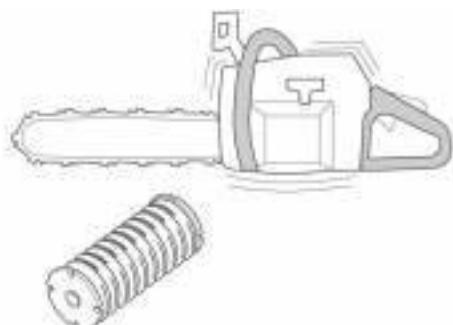

Стачыце задзірыны на краях накроўваючай пазы на шыне.


Ачысціце паверхню карбюратара прастору вакол яго.

Ачысціце паветраны фільтр. Заменіце ў выпадку зносу або пашкоджанні.

Барабан счаплення мае ігольчасты падшыпнік, які варта рэгулярна зма- зваць (1 раз у тыдзень).

Зніміце крышку счаплення, паклад- зяце пілу набок, каб барабан счаплен- ня быў звернуты дагары.

Кансістэнтная змазка напампоўваецца ў паражніну свідравання ў каленчатым вале з дапамогай адмысловага шпрыца. Калі ўзнікаюць цяжкасці, звязыцеся са спецыялістамі афіцыйнага сервіснага цэнтра дылера ELITECH.

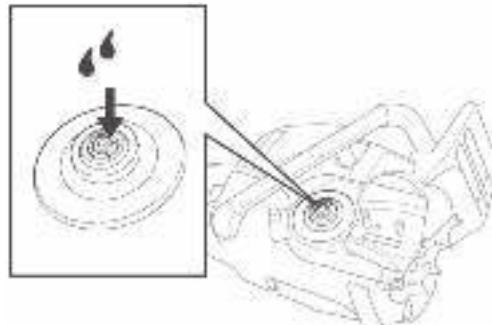

Штомесяц (кожныя 25-40 гадзін).

Агледзьце стужку тормаза ланцуга. Заменіце, калі таўшчыня стужкі менш за 0,6 мм у самым тонкім месцы.

Агледзіце муфту счаплення, яе барабан і спружыны на прадмет зносу.

Ачысціце свечку запальвання. Праверце зазор на свечцы



Агледзіце паліўны фільтр і паліўны шланг. Заменіце ў выпадку неабходнасці.

Апарожніце паліўны бак (для выдалення трапіўшага смецця). Пры неабходнасці прамыйце бак чыстым бензінам.

Апарожніце бак для масла (для выдалення трапіўшага смецця). Пры неабходнасці прамыйце бак дызпалівам.

Агледзьце ўсе правады і іх злучэнні.

Штогод.

Праверце свечку запальвання.

Ачысціце зневядні паверхні карбюратара і прылеглых абласцей.

Ачысціце сістэму астуджэння (крышка стартэра з адтулінамі для плота паветра).

Праверце паліўны шланг на наяўнасць пашкоджання.

Агледзіце ўсе правады і злучэнні.

Падрыхтоўка паліўнай сумесі

Інструмент абсталяваны двухтактным рухавіком, якія патрабуюць сумесі, якая складаецца з бензіну і рэгламентаванага 2-х тактнага масла для рухавікоў с паветраным астуджэннем.

ВАЖНА Ужыванне чыстага бензіну з'яўляеца чыннікам выйсця з ладу элементаў рухавіка і такія выпадкі не з'яўляюцца гарантыйнымі.

ВАЖНА Выкарыстоўвайце толькі якаснае паліва і 2-тактны масла для падтрымання эксплуатацыйных характеристык і забеспячэння працяглага тэрміна службы рухавіка.

Характарыстыкі бензіну

Выкарыстоўвайце толькі неэтыляваны бензін, актанавы лік якога не ніжэй за 90.

Задўага: не рэкамендуеца выкарыстоўваць бензін з актанавым лікам больш за 93.

ВАЖНА Неэтыляваны бензін утворае асадак пры захоўванні звыш 2 месяцаў. Задўеды выкарыстоўвайце нядайна набыты бензін!

Характарыстыкі 2-х тактнага масла

Выкарыстоўвайце рэкамендаваныя маркі 2-х тактных маслаў ELITECH, у залежнасці ад умоў эксплуатацыі:

марка	артыкул	рэкамендацыі
Elitech СТАНДАРТ (мінеральнае)	2002.000200	рэкамендуеца для эксплуатацыі бензапіл пры тэмпературы навакольнага паветра вышэй за 0°C
Elitech ПРЭМІУМ (паўсінтэтычнае)	2002.000100	асабліва эфектыўна пры эксплуатацыі бензапіл пры тэмпературы навакольнага паветра вышэй за мінус 20°C
Elitech УЛЬТРА (сінтэтычнае)	2002.000300	рэкамендуеца для эксплуатацыі бензапіл пры тэмпературы навакольнага паветра вышэй за мінус 30°C

Для працы рухавіка ў перыяд уводу ў эксплуатацыю рэкамендуеца суадносіны 1:25 (4%) ці 200 мл 2-тактнага масла на 5 літраў бензіну. На сумесі з такой пропорцыяй рэкамендуеца адпрацаваць у стандартным рэжыме 2-3 запраўкі паліўнага бака інструмента пры непасрэднай эксплуатацыі абсталявання. Запраўка бака паліўнай сумесью з падвышанай колькасцю 2-тактнага масла і праца рухавіка пры гэтым на халастым ходу забараняеца. Гэта прыводзіць да хуткай адкукацыі нагара ў рухавіку і становіцца чыннікам выйсця яго з ладу. Для далейшай эксплуатацыі рэкамендуеца пропорцыя 1:50 (2%) ці 100 мл масла на 5 л бензіну.

Паліўная сумесь можа змяшчаць хімічна агрэсіўныя кампаненты. Падчас запраўкі вока і скuru аператара варта абараніць ад контакту з нафтапрадуктамі.

Падчас запраўкі апаратуру неабходна апранаць ахоўныя пальчаткі і сачыць, каб паліўная сумесь не патрапіла на працоўнае адзенне. Варта пазбягаць удыханні пароў паліва, т.я. гэта можа прывесці да атручвання карыстальнікі і далейшым захворванням.

УВАГА! Забараняецца эксплуатацыя бензапілы без змазкі элементаў рэжучай сістэмы. У адваротным выпадку гэта прывядзе да заўчастнага зносу шыны, ланцугоў і прывадных зорачкі, што не з'яўляеца гарантыйным выпадкам!

У выпадку спынення падачы змазкі праверце наяўнасць масла ў масляным баку. Калі масла у масляным баку ёсьць, а ланцуг пры гэтым не змазваецца, то зверненчесця ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH


Для змазкі ланцуза рэкамендуецца выкарыстоўваць чысты маторны, або арыгінальнае масла ELITECH для змазкі элементаў рэжучай сістэм бензапіл і элек-трапіл:

ELITECH ПРЭМІУМ	паўсінтэтычнае	артыкул 2004.000100
ELITECH СТАНДАРТ	мінеральнае	артыкул 2004.000200

Завострываюне ланцуза

Рэжучы зуб

Рэжучая здольнасць пільнага ланцуза вызначаецца ступенню завострываюння рэжучага зуба і розніцай вышыні (памер 3, завецца глыбінёй рэзання) паміж верхнімі крапкамі рэжучага зуба (A) і абмежавальніка глыбіні (B), якая і забяспечвае эфектыўнасць пілавання. У залежнасці ад сезону эксплуатацыі бензапілы (зіма - лета) і тыпу драўніны (мякка лісцянная і цвёрдалістая), глыбіня рэзання (3) можа вар'іравацца, забяспечваючы аптымальны вынік працэсу пілавання.

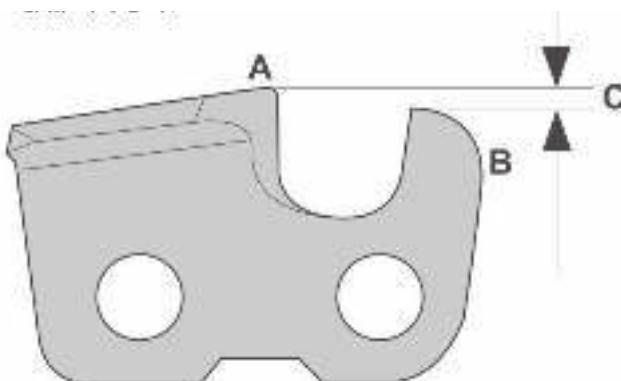

Пры завострывацьні рэжучага зуба варта ўлічваць чатыры параметры:

Вугал завострывацьні	Вугал рэзання
Палажэнне (нахіл) напільніка (залежыць ад тыпу ланцуза)	Дыяметр круглага напільніка (залежыць ад кроку ланцуза)

Завострывацьні рэжучых зуб'яў


Пры завострывацьні рэжучых зуб'яў выкарыстоўвайце круглы напільнік і шаблон для завострывацьні. Рэкамендуемы дыяметр напільніка ў залежнасці ад кроку ланцуза і таўшчыні хваставіка:

Мадэль	Дыяметр напільніка	Вугал завострывацьні	Нахіл напільніка	Вугал рэзання	Глыбіня рэзання
CS 7449F	5,5 мм	25°	10°	60°	0,025" = 0,635 мм

1. Пераканайцеся, што пільны ланцуг нацягнуты, як рэкамендавана. Слабае нацяжэнне абцяжарае правільнае завострывацьні.


2. Спачатку завастрыце ўсе зуб'і з аднаго боку, напрыклад «левыя». Затым усе зуб'і з іншага боку («правыя»). Рух напільніка з намаганнем рабіце толькі ў напрамку ад сябе.

3. Сачыце за тым, каб рэжучая кромка ўсіх зуб'яў пільнага ланцуза, абалап, была бы пасля завострывацьні да адной і той жа даўжыні. У адваротным выпадку, завостраны ланцуг пры пілаванні, будзе «выводзіць» направа або налева. Калі даўжыня рэжучай кромкі зуба паменшылася да 4 мм, пільны ланцуг лічыцца зношаным і падлягае замене.

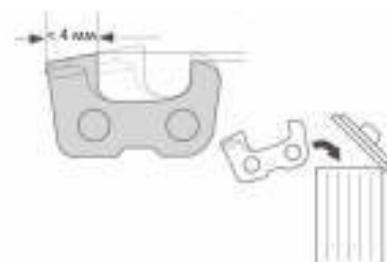

Зніжэнне абмежавальніка глыбіні рэзання.

Пры пачатку эксплуатацыі новага пільнага ланцуга, 6-8 заточак могуць быць толькі рэжучых зуб'яў, круглым напільнікам. Затым верхняя кропка рэжучага зуба (A) змяншаецца, прадукцыйнасць пілавання падае і для выпраўлення сітуацыі неабходна зменшыць вышыню абмежавальніка глыбіні рэзання (B) для ўзнаўлення рэкамендаванага значэння глыбіні рэзання (C).

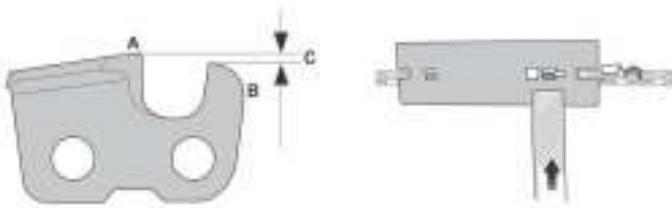

Для зніжэння вышыні абмежавальніка падачы выкарыстоўвайце плоскі напільнік і шаблон абмежавальніка глыбіні. Чарговае завострыванне ланцуза пачынайце менавіта з гэтай аперацыі.

1. Усталюеце шаблон абмежавальніка глыбіні так, каб абмежавальнік падачы быў у прасвеце шаблону, а пласціна шаблону абапіралася на рэжучы зуб.
2. Выкарыстоўвайце плоскі напільнік для сточвання выступае над шаблонам часткі абмежавальніка глыбіні. Зніжэнне абмежавальніка глыбіні лічыцца правільнай, калі пры праходжанні напільнікам па шаблоне не адчуваецца супраціў.
3. Пасля зніжэння абмежавальнікаў глыбіні рэзання для ўсіх зуб'яў плоскім напільнікам, неабходна завастрыць круглым напільнікам рэжучыя зубі, а не наадварот, т.к., у адваротным выпадку, заменчаная кромка рэжучага зуба будзе прымінацца пласцінай шаблону для зніжэння абмежавальніка глыбіні рэзання, што адаб'еца на эфектыўнасці пілавання.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
	Няправільная працэдура запуску	Выконвайце рэкамендацыі
	Свечка забруджана ці няправільная адлегласць паміж электродамі	Праверыць свечку запальвання
1. Рухавік не запускаецца ці самаадвольна спыняеца	Запуск вырабляўся пры выключаным запальванні ці некарэктным становішчы рычага паветранай засланкі, з прычыны чаго свечку заліло	Выключыць запальванне, зняць крышку цыліндра, адкруціць свечку, некалькі разоў тузануць за дзяржальню стартэра, каб выдаліць лішак паліва; затым высушыць электроды свечкі і іншоў уставляваць яе на рухавік
	Паветраны, альбо паліўны фільтр засмечаны	Ачысціць і/ці замяніць фільтр.
	Праблемы ў карбюратары або ў герметычнасці рухавіка	Звязыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
2. Рухавік запускаецца, але не развівае магутнасць	Паветраны фільтр засмечаны	Ачысціць і/ці замяніць фільтр.
	Праблемы ў наладзе карбюратара	Звязыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
3. Рухавік працуе нераўнамерна, з перабоямі, ці не набірае магутнасць пад нагрузкай	Свечка забруджана ці няправільная адлегласць паміж электродамі	Праверыць свечку запальвання
	Праблемы ў наладзе карбюратара	Звязыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.
4. Рухавік занадта моцна дыміць	Няправільны склад сумесі	Прыгатаваць сумесь паводле рэкамендацый
	Праблемы ў наладзе карбюратара	Звязыцеся з сэрвісным цэнтрам дылера ELITECH.

5. Назіраецца за- надта моцны шум і/або вібрацыя падчас працы	Аслаблена мацеванне або пашкоджаны кампаненты рухавіка	Спыніце рухавік і адлучыце кабель свечкі. Выявіце наяўнасць магчымых пашкоджанняў. Праверце, ці няма аслабленых частак і зацягніце іх. Звярніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для выканання праверак і рамонту, калі сімптомы не зніклі
---	--	---

Калі пасля выканання апісаных вышэй дзеянняў непаладкі не зніклі, звязыцеся са спецыялізаваным сэрвісным цэнтрам ELITECH

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Варта захоўваць і транспартаваць бензапілу і паліва такім чынам, каб не было рыска контакту падцёкаў ці пара з іскрамі ці адчыненым агнём.

Паліва заусёды варта захоўваць і транспартаваць у спецыяльных ёмістасцях, прызначаных для гэтай мэты.

Калі бензапіла не будзе выкарыстоўвацца на працягу 2 - 3 месяцаў і больш, варта прыняць меры, каб пазбегнуць цяжкасцяў пры аднаўленні працы ці незваротных пашкоджанняў рухавіка.

Перад tym, як прыбраць бензапілу на захоўванне:

Апаратніць паліўны і масляныя бакі ў спецыяльна падрыхтаваныя ёмістасці для далейшай утылізацыі, устаноўленым рэгламентам, па-за памяшканнем і пры халодным рухавіку.

Запусціць рухавік у рэжыме халастога ходу і пакінуць яго уключаным датуль, пакуль не скончыцца рэшткі паліўной сумесі ў баку і карбюратары.

Даць рухавіку астыць.

Зніміце свечку запальвання і капніце чайнью лыжку алею для двухтактных рухавікоў у цыліндр. Дзярніце за дзяржальню стартэра некалькі разоў, затым устаљоце свечку запальвання на месца.

Дбайна пачысціць інструмент.

Праверце, што няма аслабленых ці пашкоджаных кампанентаў. Калі неабходна, заменіце пашкоджаныя кампаненты, а таксама зацягніце саслабленыя вінты і балты ці зверніцеся ў спецыялізаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Захоўваеце бензапілу:

у сухім, прахалодным, добра праветрываемым, няпыльным памяшканні, абароненным ад пагоднага ўздзеяння,
- па-за дасяжнасцю дзяцей,

— пераканайцеся, што вы прыбрали ключы і інструмент, якія выкарыстоўваліся для абслугоўвання. Сачыце за тым, каб бензапіла была добра вычышчанай, і каб перад яе працяглым захоўваннем было выканана поўнае абслугоўванне. Замацоўвайце бензапілу падчас транспарціроўкі.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвойце выраб і яго кампаненты разам з бытавым смеццем. Утылізуйце выраб згодна з дзеючымі правіламі па ўтылізацыі прамысловых адходаў.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да прафесійнага класа. Тэрмін службы 10 гадоў

13. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Дадзеныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікаце або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажывуцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў Пашпарце вырабу.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узниклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шыльдыка і/або серыйнага нумара вырабу;
- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння),

моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлап);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацыі і г.д.);
- пашкоджанняў, выкліканых уздзейннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых вонкавых фактараў, пры карозіі металічных частак;
- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналанаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежнага догляду;
- натуральнага зноса перадатковых дэталяў і матэрыялаў якія труцца;
- умяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін.
- перагрузкі ці няправільная эксплуатацыя. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмажкоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталяў, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўленне дэталяў, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электратэсткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;
- выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трывмераў, лёскі і трывмерных галовак, ахойных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацеванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносаў;
- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўной сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (залиганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндра і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўленне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);
- недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);
- выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталяў, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартары, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльнільнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахойныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносаў;
- умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахойных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;
- на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніц-
кай дзеяйнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у
кіраўніцтве па эксплуатацыі);
- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (эмазку, прамыванне,
чыстку, рэгуляванне і г.д.);
- Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спада-
рожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвой арганізацыі:



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра



ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлкүжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлкүжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлкүжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	82
2. Қауіпсіздік ережелері	82
3. Техникалық сипаттамалары	95
4. Жинақталуы	96
5. Құрылым сипаттамасы	96
6. Жұмысқа дайындау	97
7. Пайдалану	98
8. Техникалық қызмет көрсету	98
9. Ұлтимал ақаулар және оларды жою әдістері	103
10. Тасымалдау мен сақтау	112
11. Кәдеге жарату	114
12. Қызмет мерзімі	114
13. Өндіруші, импортер, сертификат/декларация және өндіріс күні туралы деректер Кепілдік міндеттемелері.....	114
14. Кепілдік	115

1. МАҚСАТЫ

Бензинді шынжырлы ара ағашты ашық ауада, яғни далада арапалауға арналған құрал болып табылады.

Орындалатын жұмыстар: ағаштарды, бұтақтарды, сүректерді және отын арапалауға арналған. Шынжырлы ара ара шынжырын бағыттаушы жолақ бойымен қозғалтатын бензин мен 2 тaktілі май қоспасында жұмыс істейтін екі тектілі іштен жану қозғалтқышымен жабдықталған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Іске қосу алдында осы төлкүжаттағы барлық ақпаратпен, жабдықтың құрылымымен, басқару элементтерімен және оны қолдану саласымен танысының.

Құралды тез тоқтатуды үйреніңіз.

Қауіпсіздік шаралары мен өндірушінің ұсыныстарын орындау жабдықтың бұзылуына, оператордың және бензин арамен жұмыс істеген кезде жақын мандағы адамдардың жарақат алуына және төтенше жағдайларға (өрт және т.б.) әкелуі мүмкін.

Шынжырлы арамен жұмыс істеуге тыйым салынатын жағдайлар:

18 жасқа толмаған адамдар, алкогольдік, есірткілік немесе дәрілік заттардың масаң қүйіндегі адамдар, осы өнімнің төлкүжатта берілген ақпаратты оқымаған адамдар.

Коммерциялық пайдалану үшін құралды сертификатталаған және белгіленген үлгідегі сертификат алмаған (орман ағашын құлатушы, бұтақтарды кесуші және т.б.) және қауіпсіздік техникасы бойынша реттелетін нұқсаулардан (алғашқы және жұмыс орындағы) өтпеген операторларға пайдалануға тыйым салынады.

Жалпы ұсыныстар:

Шынжырлы ара - ете қауіпті құрал болып табылады. Онымен жұмыс істеу шеберлікті және үлкен ұқыптылықты қажет етеді!

Алкоголь, есірткі немесе дәрі қабылдағаннан кейін ешқашан арамен жұмыс істеменіз.

Құралды қолданбас бұрын, өнімнің деректер парагындағы барлық ақпаратты мүқият зерттеңіз. Қажетті ақпаратты алмаған оператордың жұмысы құралдың мерзімінен бұрын іsten шығуына және өзіне де, басқаларға да қауіп төндіруі мүмкін.

Іштен жану қозғалтқышы бар шынжырлы арапарды тек оның құрылымдарын зерттеген және мұндай құралды пайдалану тәжірибесі бар, пайдалану әдістерімен таныс және жабдыққа қызмет көрсету бойынша өндірушінің ұсыныстарымен таныс адамдарға пайдалану ұсынылады.

Жұмысты тек психикалық және денсаулықтық қалыпты жағдайда орындау керек. Шаршау зерделілікті тәмендеуіне әкеледі және қауіпті жағдайдың себебі болуы мүмкін. Жұмыс күнінің соңында шынжырлы арамен жұмыс істегендеге әсіресе сак болу керек. Барлық жұмыс операциялары барлық қозғалыстар мен қозғалыстарды

бақылай отырып, сабырлы және саналы түрде орындалуы керек.

Оператор жұмыс алаңына тікелей жақын жерде орналасқан адамдардың қауіпсіздігіне жауап береді.

Жанғыш материалдардың жаңында, сондай-ақ құрғақ кезендерде жұмыс істегендеге, жұмыс орнында өрт сөндіргіштің болуын қамтамасыз ету қажет (өрт қаупін болдырмау үшін).

Жеке қорғаныс құралдары

- Бастың, көздің, есту мүшелерінің, қолдың, аяқтың зақымдануынан қорғау үшін тәменде сипатталған жеке қорғаныс құралдарын пайдалану қажет.

- Кім оператордың дene өлшеміне сәйкес болуы керек, денеге тығыз орналасуы керек, бірақ қозғалысты шектемеу керек. Жұмыс аймағында орналасқан заттарға түсіп қалу, ілініп қалу мүмкін ешқандай зергерлік бұйымдарды немесе киімдерді кименіз. Ұзын шашты жинап қою керек.



- Орманда кез келген жұмысты орындау кезінде оператордың басын жоғарыдан құлаған заттардан (бұтақтар, ағаштар және т.б.) зақымдан алmas үшін қорғаныс каскасын (1) киу керек. Сіз касканың зақымдалмағанын үнемі тексеріп, оны кемінде 5 жылда бір рет ауыстырып отыруыңыз керек. Тек сертификатталған қауіпсіздік каскаларын пайдалану керек.

- Каскаға орнатылған (қауіпсіздік көзілдірігі болуы мүмкін) қорғаныш бет маскасы (2) ағаш үгінділері мен жонғаларды ұстайды. Зақымдану немесе көзге зақым келтірмей үшін шынжырлы арамен жұмыс істегендеге әрқашан көзді немесе бетті қорғау құралын киіңіз.

- Есту қабілетінің зақымдануынан қорғау үшін жұмыс кезінде құлаққапты (3) киген жөн, ол да сертификатталған болуы керек. Құлаққаптардағы қорғаныс құлаққаптарының қызмет ету мерзімі шектеулі және уақыт өткен соң ауыстырылуы керек.

- Қорғаныс құртеше (4) орманда жұмыс істегендеге көріну мен адам байқайтын жағдайды қамтамасыз етуі керек (сигнал беретін түрлі түсті киім) және операторды ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғау үшін киіледі;

- Арнайы қорғаныш шалбары/комбинезон (5) оператордың аяқтарын механи-

калық зақымданудан және шынжырлы арадан мүмкін болатын кесулерден сақтайды. Қорғаныс шалбары/комбинезондары сертификатталған және тиісінше таңбаланған болуы керек.

- Қорғаныс қолғаптары (6) оператордың қолын механикалық зақымданудан қорғайды. Арнайы операцияларды орындау кезінде, мысалы, ағаш крондардың биіктікте кесу, оператордың тиісті үлгідегі шынжырлы араның кесуінен қорғайтын қолғаптары болуы керек.

- Қауіпсіздік аяқ киімдері (7) шынжырлы арамен жұмыс істегендегі тұрақты күйді қамтамасыз етеді, оператордың аяқтарын механикалық зақымданудан және шынжырлы араның ықтимал кесілуінен қорғайды. Қауіпсіздік аяқ киімдері сертификатталған және сәйкес таңбаланған болуы керек.

Жанармай қоспасы/Жанармай құю.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жанармай құю алдында қозғалтқышты тоқтату керек. Жанармай құю орнында, сондай-ақ арамен жұмыс істегендегі темекі шегуге тыйым салынады.

Жанармай қоспасында химиялық агрессивті компоненттер болуы мүмкін. Жанармай құю кезінде оператордың көзі мен терісі мұнай өнімдерімен жанасудан қорғалуы керек.

Жанармай құю кезінде оператор қорғаныс қолғаптарын киіп, отын қоспасының жұмыс киіміне тұспеуін қамтамасыз етуі керек. сияқты жанармай буларын жұтудан аулақ болыңыз Бұл пайдаланушылардың улануына және одан әрі ауруға әкелуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ ! Бензин, 2 тектілі май және олардан дайындалған қоспалар тез тұтанғыш заттар болып табылады.

• Бензин мен дайындалған қоспаны арнайы жасалған канистрлерде, жылу көздерінен және ашық оттан алыс жерде сақтаңыз.

• Канистрлер мен жанармай сақтау орындарын биологиялық қоқыстан және артық майлау материалдарынан тазалаңыз.


• Отын қоспасы бар ыдыстарды балалардың қолы жететін жерде қалдырмаңыз.

• Отын қоспасын құйғыш арқылы тек ашық ауада құйыңыз.

• Жанармай буларын жұтудан аулақ болыңыз.

• Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда немесе қызып тұрғанда жанармай құймаңыз немесе бактың қақпағын шешпеніз.

• Іске қосу алдында жанармай қоспасы толтырылған құрылғыны жанармай құю орнынан кемінде 3 м алысқа жылжытыңыз.

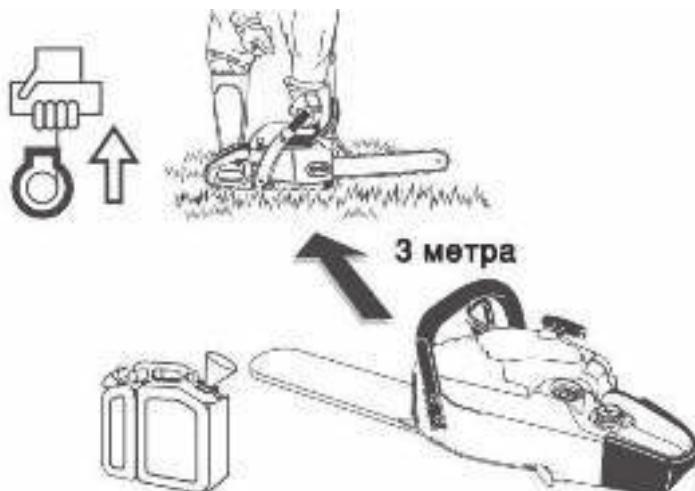

НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Жанармай да, шынжырлы май да тек арнайы белгіленген және тиісті таңба-ланған канистрлерде тасымалдануы және сақталуы керек. Балалардың бұл заттарға қол жеткізуіне сенімді түрде жол бермеу керек.

Жанармай қоспасы қартаюға ұшырайды. Химиялық және физикалық қасиеттерін жоғалтпау үшін болашақта пайдалану үшін қоспаның артық мөлшерін дайындау ұсынылмайды. Басқаша айтқанда керекті көлемде ғана дайындау керек.

Дайындалған отын қоспасы мен таза бензині бар ыдыстарды пайдалану кезінде арапастырмас үшін бөлек сақтаңыз.

Жанармай қоспасын және шынжырлы май ыдыстарын мезгіл-мезгіл тазалаңыз.

ICKE ҚОСУ

- Келесі жағдайда құралды ешқашан іске қоспаңыз:


- Егер сіз оған жанармай қоспасын төгіп алсаңыз. Төгілген жерлерді сүртіп, қалған бензиннің булануын күтіңіз.

- Өзінізге немесе киімінізге жанармай қоспасын төгіп алсаңыз, киімінізді ауыстырыңыз. Жанармаймен байланыста болған дене бөліктерін жуыңыз. Сабын мен суды қолданыңыз.

- Құралда жанармай ағып кетсе.

- Жанармай қақпағы мен тұтіктердің ағып кетуін жүйелі түрде тексеріңіз.

Жұмысты бастамас бұрын әрқашан шынжырлы араның дұрыс жиналғанын тексеріңіз. Шина пен шынжырдың дұрыс орнатылғанын, сондай-ақ ұсынылған тізбектің керілуін жүйелі түрде тексеріңіз. Тізбектің дұрыс тартылмауы шинаның тез тозуына, шынжырдың үзіліуіне, оператордың жарақатына және шынжырлы ара құрамдастарының істен шығуына әкелу мүмкін. Шынжырлы араны іске қосқанда абай болыңыз. Іске қосу кезінде тізбекті тежегішті іске қосу ұсынылады.

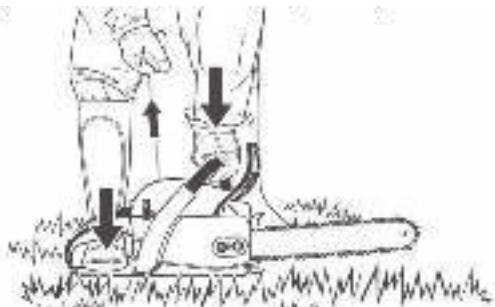

Шынжырлы араны жерге мықтап ұстасыз. Шина мен шынжырдың ештеңеге тиіп түрмәғанына көз жеткізіңіз. Араны ілулі күйде іске қосуға тыйым салынады.

ІСКЕ ҚОСҚАННАН КЕЙІН.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құралды бір қолмен пайдаланбаңыз! Жұмыс кезінде шынжырлы араны екі қолмен ұсташа керек : оң қолды артқы тұтқадан және сол қолды алдыңғы тұтқадан. Тұтқаларды алақан мен бас бармақпен қатты ұсташа керек.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Газ інінтрегін босатқаннан кейін кесу тізбегі біраң уақыт қозғалысын жалғастырады (инерция әсері).

- Әрқашан аяғынызбен тұрақты тұрыңыз.
- Араны пайдаланылған түтіндерді жұтпайтындағай етіп ұсташа керек. Жабық үй-жайларда жұмыс істеменіз (улану қаупі).
- Белгісіз шыққан шулар пайда болып, жұмысында үзілістер байқалса, шынжырлы ара қозғалтқышын дереу тоқтатып, ақаулықты жою үшін кез келген ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Ара шынжырының керілуін тексеру, тарту, ауыстыру немесе құралға қызмет көрсету алдында қозғалтқышты тоқтатыңыз .

- Өте ыстық құралды құрғақ шөпке немесе жанғыш заттардың үстіне қоймаңыз.

Шығару сөндіргіші өте жоғары температураны тудырады (өрт қаупі).

Араның секіруі

- Шынжырлы араны пайдаланған кезде ара операторға қарай секіруі мүмкін.
- Бұл айналмалы ара тізбегі абайсызда ағашқа тиіп кеткенде болуы мүмкін (сағаттың циферблатына ұқсас - секторда 12-ден 3-ке дейін), мысалы, бұтақтарды кесу кезінде.


- Бұл жағдайда шынжырлы ара операторға қарай үлкен күшпен бақылаусыз лақтырылады, бұл жарақат алуы мүмкін !

Бұған жол бермеу үшін келесі ұсыныстарды орындау керек:

- Технологиялық процедураны орындағас бұрын ара шынжырының жақсы қайрауын және кесу терендігі шегінің азауы ағаш түріне және жұмыс маусымына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Араплауды (ағашты араның ұшымен тесіп өту) тәжірибесі мен біліктілігі бар оператор жүргізуі керек!

- Арапауды әрқашан ара тізбегінің максималды айналу жылдамдығынан бастаңыз.
- Әрқашан бағыттаушы жолақ ұшының орнына назар аударыңыз. Бастаған кесуді жалғастырған кезде абай болыңыз.
- Бір уақытта бірнеше бұтақты кесуге тырыспаңыз. Бұтақтарды кесу кезінде арамен басқа бұтақтарға тиіп кетпеу үшін абай болыңыз.
- Тітіркену кезінде бір-біріне жақын орналасқан сандықтарға назар аудару керек.

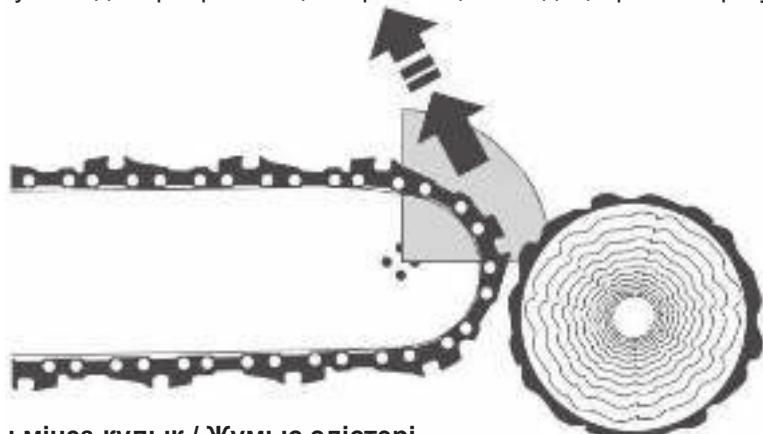

Жұмыстағы мінез-құлық / Жұмыс әдістері

Араны тек қундізгі уақытта немесе жақсы табиғи жарықта пайдаланыңыз. Тізбекті жабық орындарда пайдаланбаңыз. Бұл пайдаланылған газбен улануға әкелиуі мүмкін.

Топырақ ылғалды болса немесе жұмыс аймагында мұз немесе қар жамылғысы болса, абай болыңыз. Қар астындағы ағаш діңіндегі шірік қабық сырғып кету қаупін арттырады.

- Тұрақты тіреуді қамтамасыз ету мүмкін болмаса, баспалдақта тұрып жұмыс істеуге тыйым салынады.

- Бұтақтардың, бұтақтардың немесе діңінің кесу аймағы иық деңгейінен жоғары болса, арапауға тыйым салынады .

- Шынжырлы араны шамадан тыс көлбеу күйде пайдаланбаңыз.


- Шынжырлы араны дененің ешбір бөлігі ара тізбегінің қозғалыссызығында болмайтында етіп орналастыру керек.

- Шынжырлы араны тек ағаш кесу үшін пайдалану керек.

- Айналмалы ара шынжырын жерге тиізбеніз.

- Жұмыс алаңы құм, тас, шеге сияқты бөгде заттардан тазартылуы керек. Бөгде заттар ара тізбегін зақымдауы немесе кері соққы тудыруы мүмкін.




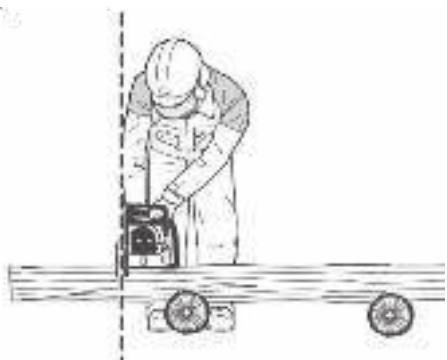

- Отын үшін ағаш аралау кезінде тұрақты тіреуді (мүмкіндігінше, аралау атын) пайдалану ұсынылады.

Басқа адамға немесе оператордың өзіне ағаштың кез келген бөлігін ұстауға тыйым салынады.

- Аралау кезінде бәрене діңінің айналуын болдырмау үшін тоқтатқыштарды пайдаланыңыз.

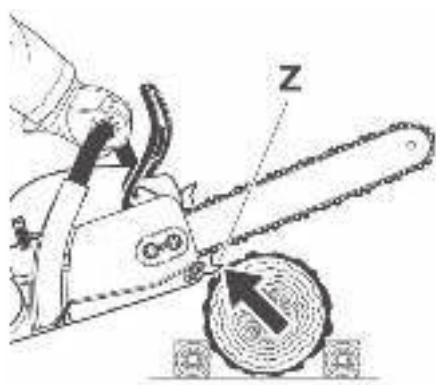

Тісті тірек (Z) ағашты кесу немесе көлденең кесу кезінде көмектеседі.


Тісті тіректі (Z) ағаш діңіне бекітіңз. Ара тізбегі ағашқа тимей тұрып, газ триггерін жылдамдық максималды болатындей етіп басып, содан кейін ғана аралауды бастаңыз. Бұл жағдайда тісті тірек

топса сияқты жұмыс істейді. Артқы тұтқасынан көтеріп, алдыңғы тұтқасынан ұстай отырып, шынжырлы араның корпусын жоғары жылжытыңыз. Арадағы қысым женіл болуы керек. Ағаш талшықтарды аралап, тоқтау орны өзгереді және барлық әрекеттер бірдей ретпен орындалады: тоқтау магистральға бекітіледі, қозғалқыш максималды жылдамдыққа дейін үдейді, тізбек ағашқа ендірілген және тоқтау құрылым топса сияқты жұмыс істейді.

Ағашты бойлық кесу үшін шынжырлы араны пайдалануға болады.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл операцияны орындау үшін тәжірибе мен біліктілік қажет! Аралауды жұмыс аймағында оператордың аяғына бөгет ететін заттардан тазаланғанына сенімді болғаннан кейін ғана бастаңыз. Өте сақ болыңыз, өтікені бұл өте қауіпті құрал.

Бойлық кесуді

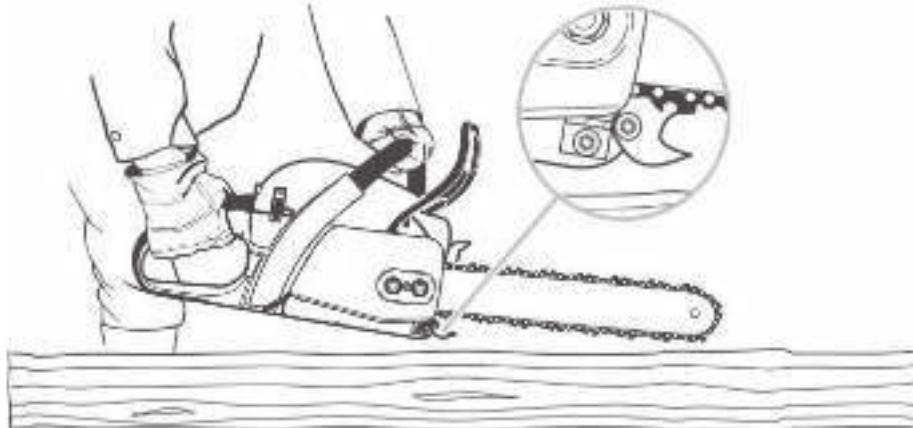

мүмкіндігінше ең кішкентай бұрышта орындалуы керек. Бұл жағдайда әсіресе мүқият жұмыс істеу керек, өйткені тісті тоқтатуды толығымен пайдалану мүмкін емес.

- Ара жинағын кесілген жерден алу кезінде ара тізбегі қозғалыста болуы керек.
- Үлкен диаметрлі ағашты арапағанда, газ триггерін азырақ басып, жеке операциялар арасында аралау жылдамдығын баяулату керек .
- Айналмалы шынжырга ілініп қалуы мүмкін (жарақат алу қаупі) кесілген ағаштарды аралау кезінде абай болу керек.
- Бағыттауыштың жоғарғы жағымен кесу кезінде шынжыр кептеліп қалса, ара операторға қарай лақтырылуы мүмкін. Осыны ескере отырып, шынжыр кептеліп қалса, ара оператордан кесіліп жатқан ағашқа қарай лақтырылуы үшін бағыттаушы жолақтың түбімен мүмкіндігінше кесу керек.

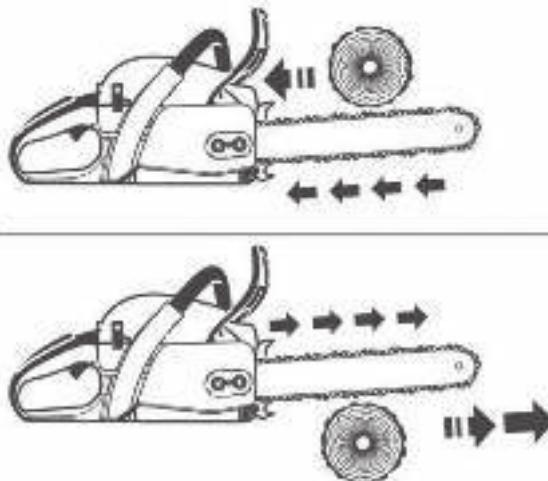

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ағаш бұтақтарын кесу және кесу, сондай-ақ желге қарсы жұмыстарды тиісті біліктілігі, белгіленген үлгідегі сертификаты бар және дайындықтан (бастапқы және орнында) өткен операторлар ғана орынданай алады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарақат алу қаупі жоғары!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешқашан жалғыз жұмыс істемеңіз! Егер сіздің жанында екі немесе одан да көп адам болса, күтпеген жағдай орын алса, әрқашан бір-біріңзеге көмектесе аласыз!


Ағаштарды кесу жұмыстары мыналарға көз жеткізгеннен кейін ғана басталуы мүмкін:

а) кесілген (құлаған ағаштар) аймағында бөтен адамдар жоқ, ол қоршалған және адамдардың күтілетін өту бағыттарында стандартты ескеरту белгілері орнастылған;

б) құлаған жерде жұмыс істейтін әрбір адамға шегінуге жеткілікті орын бар (шегінүү жолы орындалып жатқан астыңғы жағынан құлау осіне 60⁰ бұрышта болуы керек).

в) ағаш дінінің айналасындағы барлық бөгде заттар, қопалар мен бұтақтар жойылған. Арапау кезінде оператордың тұрақты күйде болуын қамтамасыз етіңіз (құлап кету қаупі).

д) Әрбір келесі жұмыс орны кесілетін ағаштың биіктігіне тең кемінде 2 қашықтықта болуы керек.

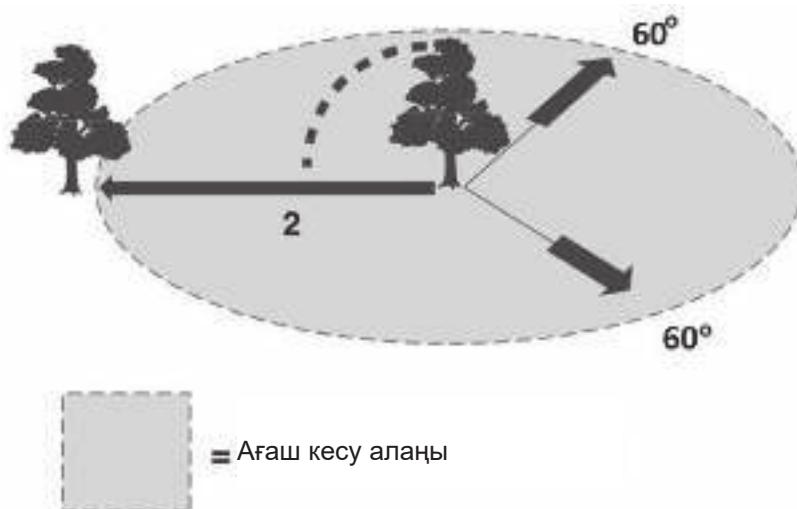

Ағашты кесу алдында ағаштың қай бағытта құлап жатқанын мүқият тексеріп, аумақта адамдар мен ғимараттардың жоқтығына көз жеткізу керек.


Ағаштың жағдайын бағалау кезінде жер бедеріне назар аудару керек ; тәждің мөлшері мен орналасуы, оның ішінде оқшауланған немесе өлі бұтақтардың болуы; ағаш биіктігі; Магистраль табиғи түрде көлбеу ме және онда шірік белгілері бар ма?

Желдің жылдамдығы мен бағытына назар аудару керек. Желдің екпіні құшті болған жағдайда ағаш кесуден бас тарту керек.

Негіздегі тамырларды кесу.

Егер магистральдың бөксерсінде үлкен және жоғары тамырлар болса, онда оларды магистральдың диаметріне дейін кесу ұсынылады. Ең үлкен түбірден бастау керек. Алдымен сіз тік кесуді, содан кейін көлденен қесуді жасауыңыз керек, магистральдың өзі кесу арқылы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Төменгі кесуді орындау :

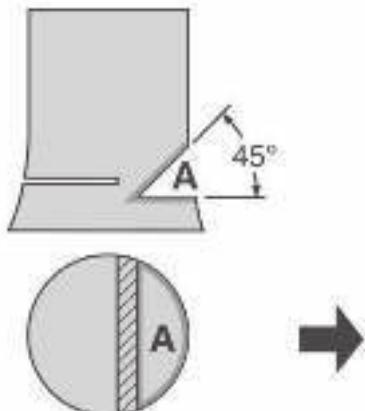


Астыңғы кесу (A) ағаштың құлау бағытын белгілейді.

Ол ағаш ділінің қалыңдығының $1/3 - 1/5$ терендігіне түсетін бағытқа тік бұрыштарда орындалады.

Төменгі кесуді мүмкіндігінше жерге жақын етіп жасау керек. Ұқытимал түзетулер астыңғы кесудің бүкіл ұзындығы бойынша жасалуы керек. Әрі қарай, 45° бұрышпен кесу жасалады. Кесулер қыылышатынына көз жеткізіңіз, бірақ ділнің өзегіне қарай ағаш дәні араланып кетпейді.

- Негізгі кесу (B)

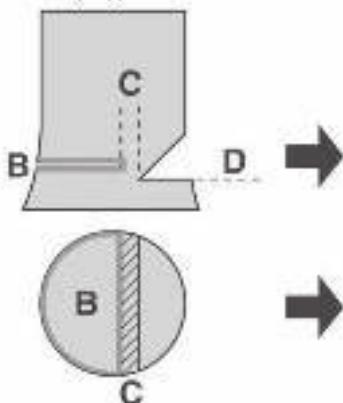

көлденең кесіндінің (D) және астыңғы кесіндінің көлбеу қыылышының қыылышынан жоғары орындалады. Оны қатаң көлдененінен жасау керек. Тәменгі кесу мен неғізгі кесу арасында дің диаметрінің шамамен 1/10 бөлігі астыңғы кесу (C) болуы керек.

Астыңғы кесу (C) топса рөлін атқарады. Ешбір жағдайда оны көрмеу керек, әйткені бұл жағдайда ағаш бақылаусызың құлап кетеді.

Ағашты бағытты түрде кесуді жүргізу кезінде қосымша керек-жарақтар ретінде кесу сыналары мен қалақтарды (ағаш діңінің қалыңдығына байланысты), балта немесе сыналарды балғамен соғу үшін балғаны пайдалану ұсынылады. Айналмалы тізбектің металымен байланыс болмауын қамтамасыз ету қажет. Сонымен қатар, кесу сыналары мен қалақтары ағашты бағытты түрде кесу процесін бақылауға көмектеседі және процесте бірдене дұрыс болмаса, ара жинағының қысылуын болдырмайды.

- Ағаш діңі қозғала бастағанда оператор дайындалған эвакуация бағыттарының бірімен, бірақ ағаштың құлау сызығын кесіп өтпей қозғалуы керек.

Негізгі кесуді жасағаннан кейін алыстау кезінде жоғарыдан құлаған бұтақтар мен бұтақтарға назар аудару керек.


Еністе жұмыс істегендегі оператор кесіп жатқан ағаш діңінің үстінде немесе жағында болуы керек. Ағаш еңіс бойымен кесілген, әйтпесе ағаштың төмен түсіп кету қаупі бар және процесті бақыламау мүмкін.

Кесу кезінде аралауды әрқашан оператордың корпусы мен айналмалы тізбек арасындағы ағаш діңінен бастаңыз. Лимбинг – оператордан көп еңбекті қажет ететін технологиялық операция. Стресс пен шаршауды азайту үшін шынжырлы араның корпусын мүмкіндігінше бешкеге тіреу керек және аз дәрежеде қол ұзындығында ұстасу керек. Тізбекті жылдамдықпен жылжытқанда ара жолының саусағы ағашша тиіп кетуі мүмкін және кері шығу орын алатын жағдайлардан аулақ болыңыз.

Шиеленіске ұшыраған филиалдарға ерекше назар аудару керек. Бос ілулі бұтақтарды төменнен кесуге болмайды.

Магистральда тұрған кезде бұтақтарды кесуге тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ағашта кернеулер пайда болады (сығымдау немесе кернеу), олар да бұрылышты орындау кезінде ескерілуі керек. Тәменде берілген ұсыныстарды пайдаланыңыз.

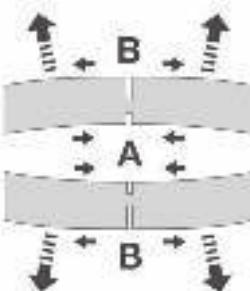

Кесуді әрқашан қысу кернеуі жағынан (А) бастау ұсынылады. Осыдан кейін ғана оны созылу кернеуі жағынан кесу керек (В). Бұл жолақ пен шынжырдың қаупті кептелуін болдырмайды.

Тасымалдау және сақтау

Араны жылжытқанда немесе жұмыс орнын ауыстырған кезде, оператордың жарақаттануына жол бермеу үшін араның қозғалтқышын тоқтатып, ара шынжырының тежегішін қосу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тежегіш іске қосылмаған және ара тізбегі айналып тұрса, қозғалтқышты іске қосуға және келген қозғалысқа тыйым салынады!

Ұзақ қашықтыққа тасымалдау кезінде ара жолағына пластик қаптаманы салыңыз. Шынжырлы араны алып жүргенде, оны алдыңғы тұтқасынан ұстап, бағыттаушы жолақтың саусағын артқа қаратып ұстай керек.



Тығызыдағышты ұстаманыз (күйіп қалу қаупі).

Автомобилде шынжырлы араны тасымалдау кезінде жанармайдың немесе майдың төгілуіне жол бермейтін тұрақты күйге назар аудару керек.


Шынжырлы араны құрғақ жерде сақтау керек. Оны ашық аудада сақтау ұсынылмайды. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Шынжырлы араны ұзақ уақыт сақтаған кезде жанармай мен май бактарын толығымен босату керек.

Техникалық қызмет көрсету

Кез келген техникалық қызмет көрсету операциясын орындаған кезде қозғалтқышты тоқтатып, оталдыру шамынан жоғары вольтты ұшын алыңыз.

Әрбір жұмысты бастамас бұрын, шынжырлы араның жұмысқа жарамдылығын, әсіресе шынжырлы тежегіштің жұмысын тексеру керек. Ара тізбегін дұрыс қайрауга және кернеуге ерекше назар аудару керек.

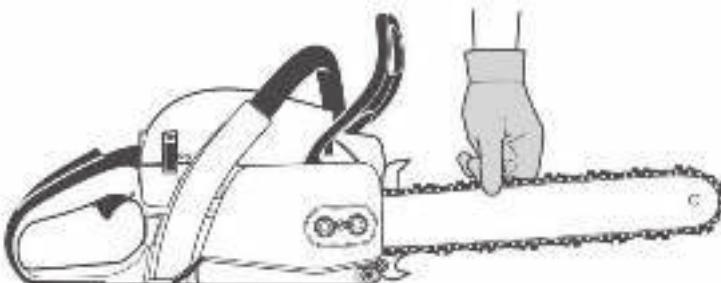

Араның корпусы мен бөлшектерін жүйелі түрде тазалаңыз.
Жанармай мен май цистерналарының толтырыш мойындарының тығыздығын үнемі тексеріп отыру керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шынжырлы араның конструкциясына өзгерістер енгізу-ге тыйым салынады. Бұл оператордың және айналасындағы адамдардың өміріне қауіп төндіреді.

Төлкүжатта сипатталған техникалық қызмет көрсету операцияларын ғана дербес орындауға болады.

Барлық қалған жұмыстарды ELITECH уәкілетті дилерлерінің сервистік шеберханаларында орындау қажет.

Өндіруші көрсеткен түпнұсқа қосалқы бөлшектер мен керек-жараптарды ғана пайдаланыңыз.

Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді, арналмаған жабдықты немесе штангапар/ара шынжырларының комбинацияларын пайдалану құралдың істен шығуына, оның қызмет ету мерзімін қысқартуға және оператор мен айналасындағы адамдардың өміріне қауіп төндіруі және ғимараттардың қирауына әкелуі мүмкін. Оператор құралдың, күтпеген ара жинағының немесе жабдықтың дизайнында түпнұсқа емес қосалқы бөлшектерді пайдаланса, жабдықтың өндіруші апаттар немесе материалдық зақымдар үшін жауапты емес.

Алғашқы көмек

Жазатайым оқиға кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету үшін жұмыс орнында әрқашан қобдиша болуы керек.

Қолданылған медициналық құралдар дереу толтырылуы керек.

Жедел жәрдем шақырған кезде келесі ақпаратты көрсетіңіз:

- оқиға болған жер
- не болды
- жарақаттанғандар саны
- зақымдану сипаты
- есеп беруші тұлғаның деректері.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шынжырлы ара шамадан тыс діріл тудырады, бұл оператордың қан тамырларына немесе жүйке жүйесіне зақым келтіруі мүмкін. Шынжырлы ара конструкциясында дірілге қарсы элементтері зақымдалған немесе бұзылған құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады!

Діріл келесі белгілерді тудыруы мүмкін:

саусақтардың, қолдардың немесе білектердің үюы (сезімінің жоғалуы), шаншу, ауырсыну, өткір сезім, терінің немесе тері түсінің өзгеруі. **Осы белгілердің кез келгені пайда болса, дәрігермен кеңесіңіз!**


3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛДЕР	CS 7449F
қозғалтқыш түрі	бензинді 2 тaktілі
Қозғалтқыштың көлемі см3	73,5
қуаты кВт	3,6
қуаты л.с.	4,9
Қозғалтқыштың максималды жылдамдығы об/мин	12500
Бос жүріс жылдамдығы об/мин	3300 + 300
Жанармай қоспасының бакының көлемі л	0,72
Май бакының көлемі л	0,4
Арнайы отын шығыны г/кВт * ч	530
Май беруді реттеу л / мин	6-20
Шинаның ұзындығы см	50
Шынжыр қадамы дюйм	3/8
Тізбек салының қалындығы мм	1,5
Тізбек ұзындығы (сілтемелер саны) шт.	72
Шам	NGK BPMR7A
Тұтқалардағы діріл деңгейі (алдыңғы/артқы) м/с2	5,5 / 7
Дыбыс қысымының деңгейі L па дБ(А)	109
Шу қуаты деңгейі L wa дБ(А)	119
Корпустың материалы	Магний қорыт-пасы
салмақ (шиналарсыз, шынжырсыз, майсыз, жанармайсыз) кг	7,1

4. ЖЫЫНТЫҚТАЛУЫ

Шынжырлы ара	1 дана
Шамның кілті	1 дана
Шин	1 дана
Шинаның қақпағы	1 дана
Шынжыр	1 дана
Қосымша ауа сүзгісі	1 дана
Төлкүжат	1 дана

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

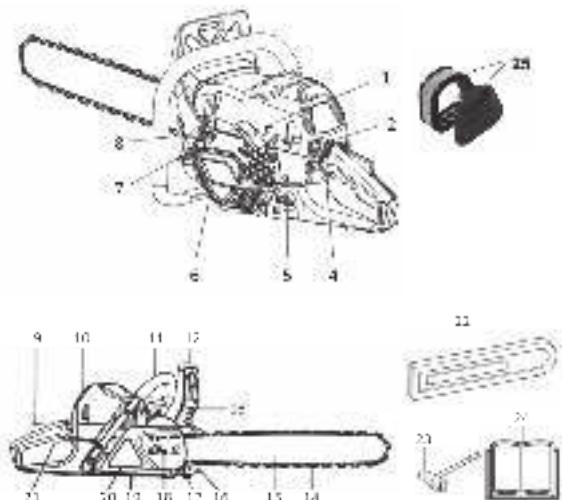

- 1.Карбюраторды реттеу бұрандалары.
2.Тұтану қосқышы.
3.Артқы тұтқа.
4.Ауа заслонканы басқару тұтқасы.
5.Жанаармай багы.
6.Стартер қақпағы.
7.Май багы.
8.Стартер тұтқасы.
9.Газ куркасының сақтандырғышы
10.Ауа сүзгісінің қақпағы.
11.Алдыңғы тұтқа.
12.Инерциялық тізбек тежегіші.
13.Дыбыс өшіргіш.
14.Кесу шынжыры.
15.Бағыттаушы шина.
16.Тисті тірек.
17.Шынжырдың ұстағыш.
18.Шынжырдың керілуін реттеу бұранда-
сы.
19.Май беруді реттеу бұрандасы.
20.Ілініс қақпағы.
21.Газ шүріппесі.
22.Шинаға арналған қорғаныс қақпағы.
23.Әмбебап кілт.
24.Төлкүжат.
25.Бекіту тақтасы бар қосымша ауа сүз-
гісі

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Жинау.

1. Тежегіш тұтқаны операторға қарай жылжыту арқылы асып кеткен тежегішті босатыңыз.



2. Ілініс қақпағындағы екі гайканы бұрап алыңыз.

«A» тасымалдау сақинасын алыңыз.



3. Тізбекті орнатуды жеңілдету үшін жолақты орнатыңыз және оны ілгішке қарай сырғытыңыз.


4. Кесу тізбегін орнатыңыз. Тізбекті ілініске салыңыз, ілмектерді жетектің жұлдызышасына орнатыңыз және шынжырды тартыңыз, ілмектердің бағыттаушы жолақтағы ойыққа сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Тізбек тістерінің кесу жиектерінің дұрыс бағытта тураланғанын тексеріңіз.



5. Ілініс қақпағын орнатыңыз және кергіш тоқтатқышты шинаның тесігіне салыңыз (тоқтатқыштың орнын шинаның тесігіне қарама-қарсы болатындей етіп реттеңіз). Саусақтарыңызбен жаңғақтарды қатайтыңыз (жаңғақтарды қатты тартпаңыз, шина бойлық қозғалуы керек).




Шиналарды тарту тесігі

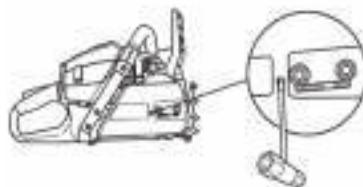


6. Әмбебап кілтті пайдаланып шынжыр керілуін реттеніз. Кернеу дәрежесін келесі жолмен тексеруге болады: шынжырды шамамен 5 кг құшпен көтеріңіз, шынжыр бардағы бағыттаушы ойықтан 4-5 мм шығуы керек.

7. Шинаның мұрнын көтеріп, гайкаларды 20 Нм айналу моментімен қатайтыңыз.

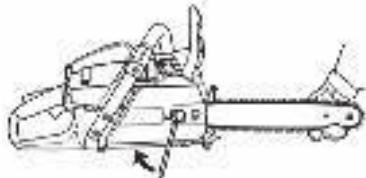


8. Кернеу дәрежесін тексеріңіз. Мұны істеу үшін жолақтағы тізбекті қолмен айналдырып көріңіз. Тізбек еркін қозғалып, штангадағы бағыттаушы ойықта тұрып қалмауы немесе құлап қалмауы керек. Нәтиже басқаша болса, бекіту гайкаларын босатыңыз және 6 және 7 қадамдарды қайталаңыз.

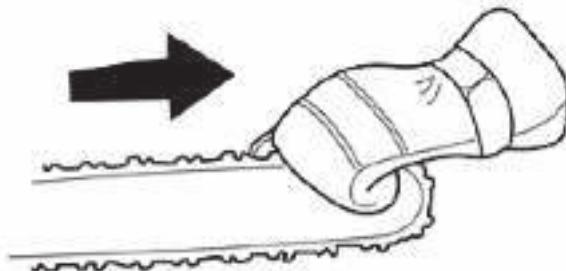


Ара тізбегі ұзақ уақыт пайдаланылса немесе босап қалса, кернеуді реттеу процесін қайталаңыз.

7. ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ

Жанармай қоспасы мен шынжыр майын шынжырлы арадағы сәйкес цистерналарға құйыңыз.

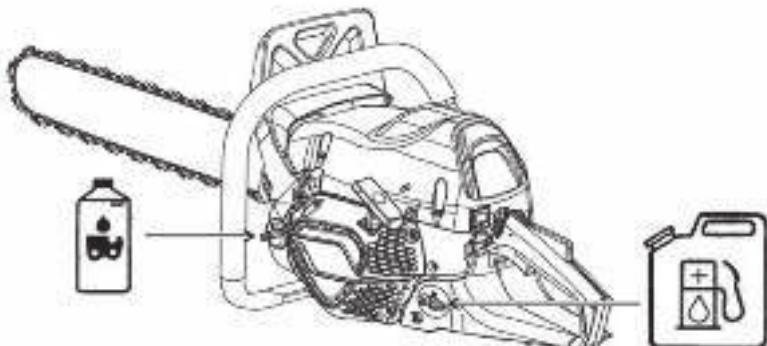

Жанармай қоспасын дайындау және майлау бойынша ұсыныстар 8-бөлімде сипатталған.

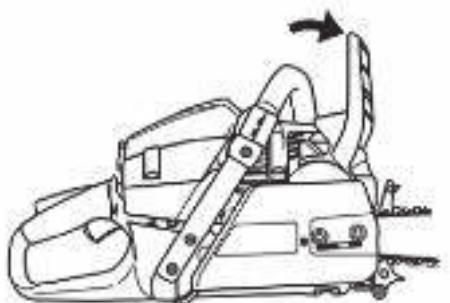

Тежегіш тұтқасын алға (оператордан алыс) мықтап басу арқылы шамадан тыс тегегішті іске қосыңыз.



Тұтану қосқышын жұмыс күйіне бұраңыз.

ІСКЕ ҚОСУ

Қауіпсіз және тұрақты күйде тұрыңыз.


Тежегіштің қосылғанын, ара тізбегінің жерге және абразивті материалдарға тиіп тұрғанын және кесу құрылғысының жағында адамдар мен жабдықтың жоқтығына көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Модель оңай іске қосу функциясымен жабдықталған және құрал тез және аз құш жұмсай бастайды. Үзілістерді болдырмау үшін стартер сымын максималды құшпен және оның толық ұзындығына дейін тартпаңыз, оны кабель бағыттаушы тесігінің жиегімен тартпаңыз және бақыланбай қайтып кетпеуді үшін тұтқаны біртіндеп босатыңыз.

Суық қозғалтқышты іске қосу («суық іске қосу»).

«Суық» іске қосу қозғалтқышты тоқтатқаннан кейін немесе жанармай құйғаннан кейін кемінде 5 минуттан кейін болатын іске қосуды білдіреді.

Заслонканы басқару иінтірегін соңына дейін тартыңыз,  суық бастау үшін оны ЖАБЫҚ қалпына келтіріңіз .

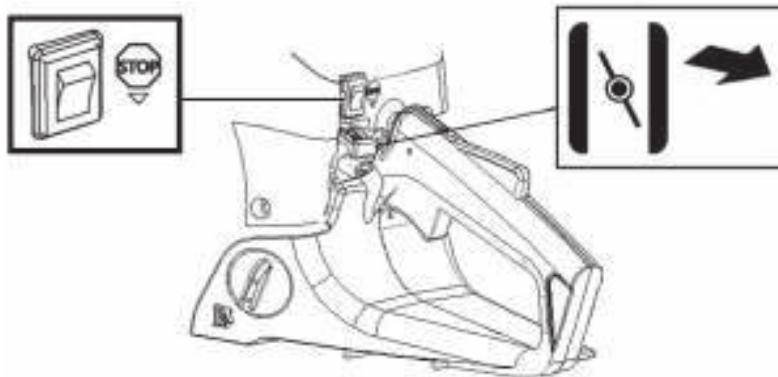

Оң аяғыңызды артқы тұтқаның тесігіне енгізу арқылы шынжырлы араны жерге басыңыз. Сол қолыңызben алдыңғы тұтқаны ұстаңыз. Жолақ пен ара тізбегі ештеңеге тиіп тұрмалғанына көз жеткізіңіз. Іске қосу кезінде алдымен стартердің тұтқасын аздал тартыңыз, механизм табандары қосылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін ғана тұтқаны күрт тартыңыз.

Қозғалтқыштың жыпылықтауы бірінші рет пайда болмаса, қозғалтқыштағы бірінші жыпылықтауды естігенше серпілу процедурасын қайталау керек (мүмкін бірнеше рет).



Назар аударыңыз!

Стартер сымын ешқашан қолыңызға орамаңыз.

Сымды толығымен тартып алмаңыз.

Сым сурылып тұрғанда стартердің тұтқасын босатпаңыз, бұл корпусты зақымдау мүмкін.

Шнурды тартқанда, оның саңылау шетінен майысуына жол берменіз.

Қозғалтқыш дыбысы шықканнан кейін амортизатордың басқару штангасын бастапқы (шұңқырлы) күйіне қайтадаңыз.

Қозғалтқыш тоқтап қалса, оны іске қосу үшін стартердің тұтқасын тартыңыз. Қозғалтқыш тұрақты жұмыс істеп түрған кезде ғана тізбекті инерция тежегішін босатыңыз (оны артқы жағдайға жылжытыңыз) және жұмыс істей бастаңыз.



Жылды қозғалтқышты іске қосу («жылды» іске қосу).**Назар аударыңыз!**

Шынжырлы араны іске қосқан сайын ара шынжырының тежегіші іске қосылғанына көз жеткізіңіз.

Егер шынжырлы ара қозғалтқышы жақында тоқтатылған болса және сұйытп үлгемесе, іске қосар алдында: тұтануды қосыңыз, дrossель иінтірегін өзінізге қарай тартыңыз және оны дереу араның корпусына қайта итеріңіз. Стартердің тұтқасын тартыңыз, қозғалтқыш іске қосылады және жоғары жылдамдықпен жұмыс істей бастайды. Тізбекті тежегішті босатып, жұмысқа кірісіңіз.

Егер манипуляцияларды орындау кезінде қозғалтқыш іске қосылмаса, бұл оның «салқындағанын» білдіреді, содан кейін «сұық» қозғалтқышты іске қосу бойынша ұсыныстарды орындаі отырып, оны іске қосу керек.

Қозғалтқышты тоқтату.

Қозғалтқышты тоқтату үшін тұтану қосқышын «STOP» күйіне жылжытыңыз.

**Қолдану.**

Қозғалтқышты іске қосқаннан кейін оны бірнеше секундқа бос режимге қалдырыңыз, содан кейін ғана заслонканың шүріппесін басыңыз. Газдың шүріппесін басыңыз (егер қолыңыз артық тұтқага дұрыс оралған болса, газдың шүріппесінің қауіпсіздігі бір уақытта басылған болса), қозғалтқыштың айналу жиілігі шамамен 3800 айн / мин жеткенде, ілініс қосылып, ара тізбегі қозғала бастайды.

Максималды жылдамдыққа жету және шынжыр мен жолақты майлау үшін газдың шүріппесін толығымен басыңыз.

Газдың шүріппесін босатқан кезде тізбектің қозғалуын тоқтататынына көз жеткізіңіз.

Тұтану қосқышын өшіру күйіне бұры арқылы қозғалтқышты тоқтатыңыз.

Қолданар алдында:

1. Жұмыс аймағында басқа адамдар немесе жануарлар жок екенине көз жеткізіңіз.



2. Шынжырдың керілуін тексеріңіз.

3. Құрал өндірушісі операцияның қандай жағдайда, кесу жүйесінің қандай ұзындығымен болатынын білмейді, сондықтан шынжырға май беру орташа деңгейде белгіленеді. Кесібі пайдалану үшін және өсіреле қыста, шынжырдағы майлауды реттеу бұрандасын бірден максималды майлау деңгей-



іне орнату ұсынылады (оны сағат тіліне қарсы толығымен бұрап алыңыз).

4. Кесу жүйесіне май беру механизмінің жұмысын тексеріңіз - араны 3-5 см-ден аспайтын қашықтықта таза және тегіс жерге жеткізіңіз және газ шүріппесін жоғары жылдамдықпен бірнеше секундқа басыңыз. Егер бетінде май ізі пайда болса, майлауды беру механизмі дұрыс жұмыс істейді.

Ешқашан шынжырлы араны кесу шынжырын жеткілікті майлаусыз пайдаланбаңыз Мұндай жұмыс бүкіл құрылғының беріктігін төмендетеді. Жұмысты бастамас бұрын әрқашан май ыдысындағы май деңгейін және оның берілуін тексеріңіз.

Назар аударыңыз! Майлау материалдарын беруді реттеу қозғалтқыш өшірілген кезде ғана жүзеге асырылады!

Араны тоқтатқаннан кейін ілінісу қақпағы аймағында майдың ағуы байқалтуы мүмкін және бұл құралдың ақауы болып саналмайды !


Карбюраторды реттеу.

Карбюратор қозғалтқышқа ауа-отын қоспасын дайындаиды және оның параметрлері оның жылдамдығына әсер етеді.

Карбюраторды реттеу қозғалтқышты белгілі бір жағдайларда (климат, биіктік, қоспа сапасы) жұмыс істеуге баптау үшін орындалады. Құралдың максималды өнімділігін қамтамасыз ету үшін карбюраторды дұрыс реттеу керек.

Карбюратордың негізгі реттеулері зауытта жүргізіледі.

Карбюраторда 3 реттеу бұрандасы бар

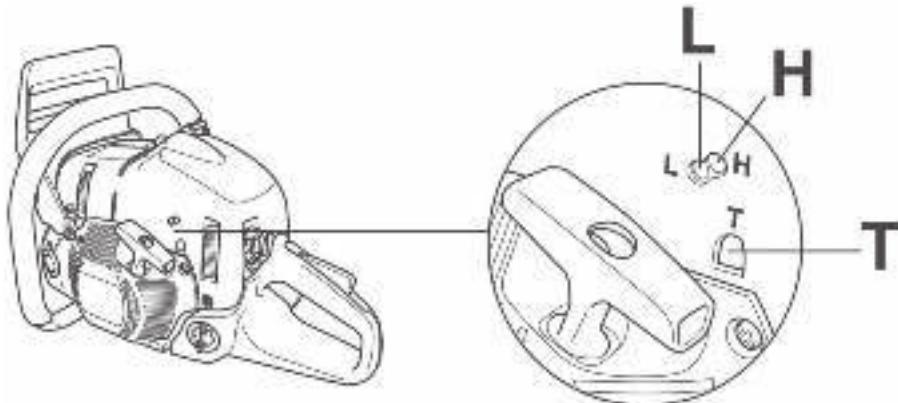

L – төмен жылдамдықты реттеу бұрандасы.

H – жоғары жылдамдықты реттеу бұрандасы.

T – бос жүріс жылдамдығын реттеу бұрандасы.

Орнату кезінде L және H бұрандалары электронды тахометрдің көмегімен қозғалтқыш жылдамдығын бақылауды қажет етеді. Сондықтан бұл бұрандаларды реттеді тек қызмет көрсету орталығындағы маман ғана жүзеге асырады.

Т бұрандасы бос жүріс жылдамдығын реттейді және оны пайдаланушы реттеуі

мүмкін. Бұранданы Т сағат тілімен бұру бос жүріс жылдамдығын арттырады, оны сағат тіліне қарсы бұру бос жүріс жылдамдығын азайтады. Ұсынылған бос жүріс жылдамдығы техникалық сипаттамаларда көрсетілген.

Бос жүріс жылдамдығын реттемес бұрын жанаңмай мен ауа сүзгілерінің таза екеніне және ауа сүзгісінің қақпағы орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Егер тізбек бос жүріспен айналса, онда тізбек толығымен тоқтағанша Т бұранда-сын сағат тіліне қарсы бұру керек.

Дұрыс конфигурацияланған бос жүріс режимінде қозғалтқыш ілініс қосылған-ша және максималды қуатқа жеткенше резервтік жыл-дамдықпен кез келген позициядан бірқалыпты жұмыс істей бастайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қозғалтқыштың барлық жұ-мыс режимдерінде жылдамдықты ең дәл реттеу тек электронды тахометрдің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Егер мұндай құрылғы болмаса, кез келген ресми ELITECH дилеріне хабарласыңыз.



Тізбек тежегішін тексеру.

Күн сайын шынжырлы тежегіштің жұмысын тек-серіңіз!

Қозғалтқышты жоғарыда сипатталғандай іске қосыңыз (аяқтың жақсы тірегі болуын және

Шынжырлы араны жолақ ештеңеге тиіп кетпес үшін жерге қойыңыз).

Қозғалтқыш жоғары жылдамдықпен жұмыс істеп тұрған кезде, сол білегінізді тежегіш тұтқасына тигізіңіз немесе оң қолыңыздың артқы жағын инерция тежегішінің тұтқасына кескіш жолаққа қарай (оператордан алыс) басып, шынжыр тежегішін іске қосыңыз. Тізбек дереу тоқтауы керек.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Негізгі ақпарат

МАҢЫЗДЫ Қауіпсіздік ережелері 2-ші тарауда берілген. Алдын алу үшін нұсқа-уларды қатаң орындаңыз,

бұл елеулі қауіптерді болдырмайды.

Кез келген техникалық қызмет көрсету операцияларын орында мас бұрын:

- Қозғалтқышты тоқтатыңыз;
- Шамның қақпағын ажыратыңыз;
- Қозғалтқыш сұығанша күтіңіз;
- Тиісті нұсқаулықты оқыңыз;
- Сәйкес киім, жұмыс қолғап және қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз.

Пайдаланушы тек төменде көрсетілгендей техникалық қызмет көрсету және қы-

змет көрсету жұмыстарын орындаі алады. Құралды жөндеу және көрсетілген тізімнен тыс жұмыстар өкілетті ELITECH дилерінің қызмет көрсету орталығында орындалуы керек.

Техникалық қызмет көрсету кестесін орындаңыз. Арапықтар құралды құнделікті пайдалануға негізделген. Егер құрал күн сайын пайдаланылmasa, арапықтарды жұмыс уақытына негіздеу керек.


Техникалық қызмет көрсету операцияларының жиілігі мен сипаттамасы:

Кұнделікті.

Құралдың сыртын тазалаңыз.

Дроссельдік клапанның, дроссельдік триггердің және триггердің қауіпсіздігінің біркелкі жұмысын тексеріңіз.

Тізбек тежегішін тексеріңіз және тазалаңыз.

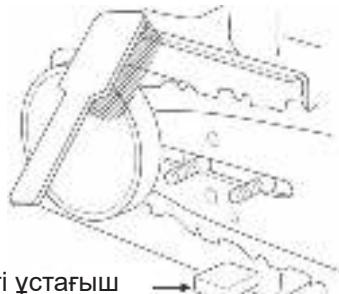


Тізбекті ұстағыш

Тізбекті ұстағыштың тұтастығын тексеріңіз. Зақымдалған болса, оны ауыстыру ке- рек.

Екі жақтың біркелкі тозуын қамтамасыз ету үшін бағыттаушы жолақты құнделікті аударыңыз.

Ара корпусындағы және бағыттаушы жолақтағы май саңылауларының таза екенін тексеріңіз.

Бағыттаушы жолақтағы ойықты жүйелі түрде тазалаңыз.

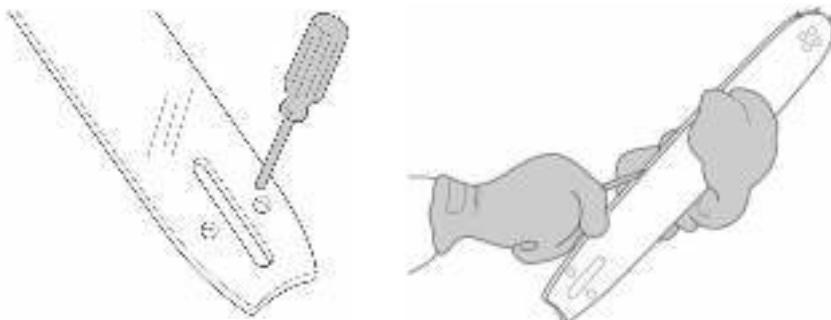

Мұрын жұлдызшасын майланыз (егер майлай тесігі болса).



Бағыттаушы жолақ пен ара шынжырының маймен жеткілікті түрде майланғанына көз жеткізіңіз.

Ара тізбегінің қуїн тексеріңіз:

тойтармалар мен байланыстыруышы буындардағы сызаттардың болуы үшін;
кесу тістері мен байланыстыруышы буындардың біркелкі емес тозуы үшін;
дұрыс кернеу үшін.


Қажет болса, ара шынжырын ауыстырыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бір ара жолағы 3-4 ара шынжырын басқаруға арналған,

жұмыс күнінде кезектесіп ауыстырылады.
Бұл режимде кесу жүйесінің барлық элементтері біркелкі тозады, бұл бүкіл кесу жүйесінің максималды қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді.


Ара тізбегін қайраныз. Тәжірибеден: кәсіби пайдалану үшін арага жанармай құйған сайын, орындалатын жұмыс түріне және ағаштың тазалығына байланысты ара шынжырын қайрау қажет болуы мүмкін.

Жетек жұлдызшасының шамадан тыс тозуын тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

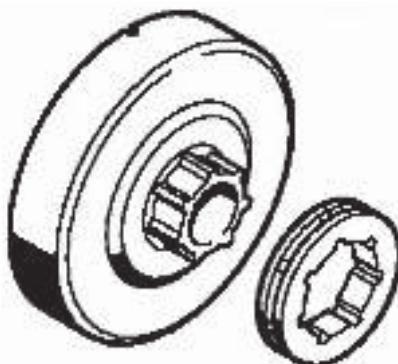

Стартердің ауа сорғышын тазалаңыз.

Қозғалтқышты салқындану және карбюраторды басқару үшін ауа ауа соратын тесіктер арқылы беріледі. Оларды таза ұстau керек. Тесіктер щеткамен тазаланады:

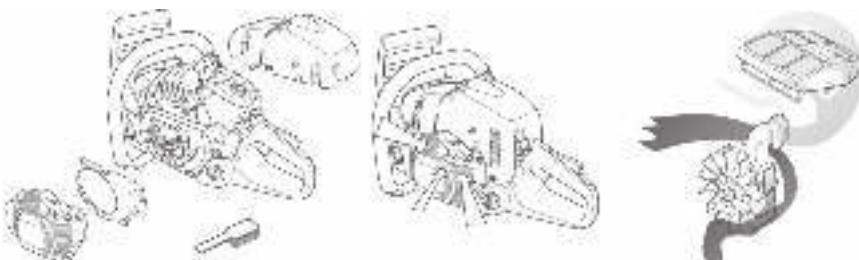

Салқындану дәңгелегі құрылғының орталықтан тепкіш үдеу есебінен ауаны шаң мен кірден тазартады. Жұмыс дәңгелегінің қалақшаларын және оның айналасын, сондай-ақ карбюратордың айналасын жүйелі түрде тазалау қажет.

Модельдер жинағы екі ауа сүзгісін қамтиды: нейлон және қағаз

Ауа сүзгілері кіреді



Нейлонды



Қағазды

Нейлондық ауа сүзгісі 0°C төмен температурада шынжырлы арамен жұмыс істеуге арналған. Ол сүзіде мұздың пайда болуын тамаша болдырмайды, бұл қыста жұмыс істегендегі тұрақты іске қосуды қамтамасыз етеді.

Қағаз ауа сүзгісі ауа температурасы 0°C жоғары болған кезде жазда және маусымнан тыс уақытта шынжырлы араны пайдалануға арналған. Қозғалтқышқа ұсақ бөлшектердің, соның ішінде күл-



дің түсінен жақсырақ қорғауды қамтамасыз етеді, сондықтан бұл сүзгі түрі үйін-ділерді тазалау кезінде және жұмыс жағдайлары стандарттыдан ерекшеленетін жану орындарында шынжырлы араларды пайдалану үшін ұсынылады .

Ауа сүзгісін тексеру және тазалау.

Ауа сүзгісін келесі себептерге әкелуі мүмкін шаң мен кірді кетіру үшін қунделікті тазалау керек:

карбюратордың дұрыс жұмыс істемеуі,
bastalatын қыындықтар,
қозғалтқыш қуатының тәмендеуі,
қозғалтқыш белілтерінің тозуының жоғарылауы,
шамадан тыс отын шығыны.

Сүзгіні тазалау үшін цилиндр қақпағын алышыз және сүзгіні бекітетін бұранданы бұрап алышыз.

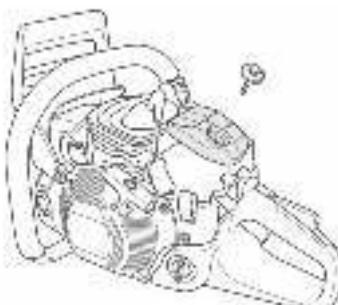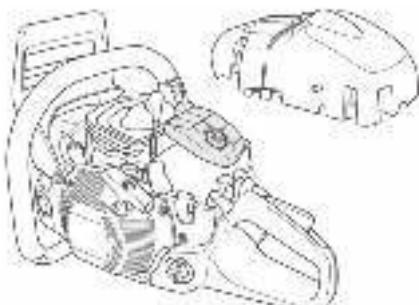

Сүзгіні щеткамен тазалаңыз немесе оны шайқаңыз. Нейлон сүзгіні мұқият та-
залау үшін оны жылды сумен және сабынмен жуып, толық кептіру керек. Қағаз сүз-
гісін жуу, тіпті сумен сулау ұсынылмайды, себебі... оның құрылымы мен фильтра-
циялық қасиеттері өзгереді.

Қайта жинау кезінде сүзгінің аяғы кетуі мүмкін бос жерлері жоқ, оның ор-
нына мықтап орнатылғанын тексеріңіз. Аяға сүзгісін біраз уақыт пайдаланғаннан
кейін толық тазалау мүмкін емес. Сондықтан оны мезгіл-мезгіл өзгерту керек.
Зақымдалған аяға сүзгісін дерек аудастыру керек. Гайкалар мен бұрандалардың
тығыздығын тексеріңіз.


Тұтану қосқышының жұмысын тексеріңіз. озғалтқышты, резервуарды және отын
тұтіктерін жанаармайдың аяғын тексеріңіз.

Қозғалтқыш бос тұрган кезде ара тізбегі айналмайтынына көз жеткізіңіз.

Аптасына (әр 10-25 сағат сайын)

Жанаармай сүзгісінің күйін тексеріңіз. Ауыр кір мен қара дақтарды көзben
анықтасаңыз, жанаармай сүзгісін жаңасымен аудастырыңыз.

Стартердің жұмысын, кері серіппе мен стартер сымының тұтастығын тексеріңіз.
Діріл сөндіргіш элементтердің тозуын, бостығын немесе зақымдалуын тексеріңіз.

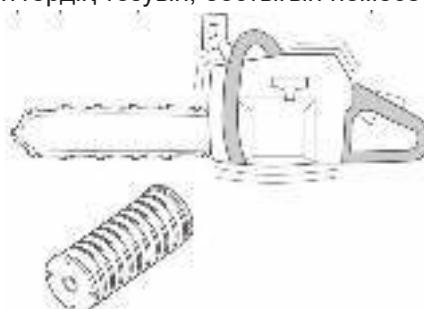


Штангадағы бағыттаушы ойықтың шеттеріндегі қылышқтарды ұнтақтаңыз.
Карбюратордың бетін және оның айналасындағы аумақты тазалаңыз.

Аяға сүзгісін тазалаңыз. Тозған немесе зақымдалған болса аудастырыңыз.

Ілініс барабанында үнемі майлау керек (аптасына бір рет) инелі мойынтырек бар.

Іліністің қақпағын алыңыз да, араны ілініс барабанын жоғары қаратып, бүйіріне қойыңыз.

Майлау иінді біліктің бұрғылау қуысына арнайы шприц көмегімен айдалады. Қындықтар туындаса, ELITECH дилеріздің ресми қызмет көрсету орталығының ма-
мандарына хабарласыңыз.

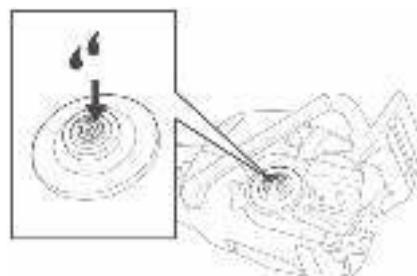

Ай сайын (әр 25-40 сағат сайын).

Тізбекті тежеу жолағын тексеріңіз. Таспаның қалындығы 0,6 мм-ден аз болса, оның ең жұқа нүктесінде ауыстырыңыз.

Іліністің, ілініс барабанының және серіппелердің тозуын тексеріңіз.

Шамды тазалаңыз. Шамның аралығын тексеріңіз



Жанаармай сүзгісін және жанаармай түтігін тексеріңіз. Қажет болса ауыстырыңыз. Жанаармай багын босатыңыз (кез келген қоқысты кетіру үшін). Қажет болса, резервуарды таза бензинмен шайыңыз. Май ыдысын босатыңыз (кез келген қоқысты кетіру үшін). Қажет болса, резервуарды дизельдік отынмен шайыңыз. Барлық сымдарды және олардың қосылымдарын тексеріңіз.

Жыл сайын.

Шамды тексеріңіз.

Карбюратордың сыртын және оның айналасын тазалаңыз.

Салқыннату жүйесін тазалаңыз (ауа соратын тесіктері бар стартер қақпағы).

Жанаармай шлангінің зақымдалуын тексеріңіз.

Барлық сымдар мен қосылымдарды тексеріңіз.

Жанаармай қоспасын дайындау

Құрал бензин мен реттелетін 2 тaktілі ауамен салқындағылған қозғалтқыш майының қоспасын қажет ететін 2 тектілі қозғалтқышпен жабдықталған.

МАҢЫЗДЫ Таза бензинді пайдалану қозғалтқыш бөлшектерінің істен шығуына әкеледі және мұндай жағдайлар кепілдікке жатпайды.

МАҢЫЗДЫ Жұмыс өнімділігін сақтау және қозғалтқыштың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін тек сапалы отын мен 2 тектілі майды пайдаланыңыз.

Бензиннің сипаттамалары

Тек октан саны кемінде 90 болатын қорғасынсыз бензинді ғана пайдаланыңыз.

Ескертпе: октан саны 93-тен жоғары бензинді пайдалану ұсынылмайды.

МАҢЫЗДЫ Қорғасынсыз бензин 2 айдан астам сақталған кезде тұнба түзеді.

Әрқашан жаңадан сатып алынған бензинді пайдаланыңыз!

2 тектілі майдың сипаттамалары

маркасы	аритикул	ұсыныстар
Elitech STANDARD (минералды)	2002.000200	0 ° С жоғары қоршаған орта температурарасында шынжырлы араптарға қолдану үшін ұсынылады
Elitech PREMIUM (жартылай синтетикалық)	2002.000100	әсіреле минус 20 ° С жоғары қоршаған орта температурасында шынжырлы арамен жұмыс істегендеге тиімді
Elitech ULTRA (синтетикалық)	2002.000300	минус 30 ° С жоғары қоршаған орта температурасында шынжырлы араптарды пайдалану үшін ұсынылады

Іске қосу кезінде қозғалтқыштың жұмыс істеуі үшін 5 литр бензинге 1:25 (4%) немесе 200 мл 2 тaktілі майдың қатынасы ұсынылады. Осы пропорциядағы қоспасыны пайдаланып, жабдықтың тікелей жұмысы кезінде стандартты режимде құралдың жанаңмай багын 2-3 рет толтыру ұсынылады.

Назар аударыңыз! 2 тектілі майдың жоғары мөлшерімен жанаңмай қоспасын құю кезінде құралды бос айналымда жұмыс істеуге тыйым салынады! Бұл қозғалтқыштағы көміртегі шөгінділерінің тез пайда болуына әкеледі және оның істен шығуына әкеледі.

Бұзылу аяқталғаннан кейін одан әрі жұмыс істеу үшін 5 литр бензинге 1:50 (2%) немесе 100 мл май қатынасы ұсынылады.

Жанаңмай қоспасында химиялық агрессивті компоненттер болуы мүмкін. Жанаңмай құю кезінде оператордың көзі мен терісі мұнай өнімдерімен жанаңсудан қорғалуы керек.

Жанаңмай құю кезінде оператор қорғаныс қолғаптарын киіп, отын қоспасының жұмыс киіміне түспеуін қамтамасыз етуі керек. сияқты жанаңмай буларын жүтудан аулақ болыңыз Бұл пайдаланушылардың улануына және одан әрі ауруға әкелуі мүмкін.

Шынжырды майлау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Кесу жүйесінің элементтерін майламай шынжырлы арамен жұмыс істеуге тыйым салынады. Әйтпесе, бұл штанганың, шынжырдың және жетекті жұлдызшаның мерзімінен бұрын тозуына әкеледі, бұл кепілдік жағдайына жатпайды!


Егер жағармай беру тоқтаса, май ыдысында майдың бар-жоғын тексеріңіз. Егер май ыдысында май болса, бірақ шынжыр майланбаған болса, ELITECH әкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Тізбекті майлау үшін таза мотор майын немесе шынжырлы араптар мен электр араптардың кесу жүйелерінің элементтерін майлауға арналған түпнұсқа ELITECH майын қолданған жөн:

ELITECH PREMIUM	жартылай синтетикалық	2004.000100-бап
ELITECH СТАНДАРТЫ	минерал	2004.000200-бап

Шынжырды қайрау.


кесу тіс

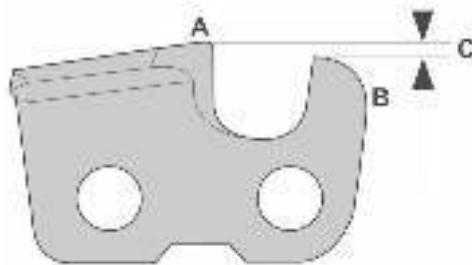

Ара шынжырының кесу қабілеті кескіш тістің қайрау дәрежесімен және кескіш тістің жоғарғы нүктелері (A) мен терендік тоқтауы (B) арасындағы биіктік айырмашылығымен (С өлшемі, кесу терендігі деп аталады) анықталады. , бұл аралаудың тиімділігін қамтамасыз етеді. Араның жұмыс істеу маусымына (қыс – жаз) және ағаш түріне (жұмсақ жапырақты және қатты ағаш) байланысты кесу терендігі (C) әр түрлі болуы мүмкін, бұл аралау процесінің оңтайлы нәтижесін қамтамасыз етеді.

Кесетін тісті қайрау кезінде төрт параметрді ескеру қажет:

При заточке режущего зуба следует учитывать четыре параметра:

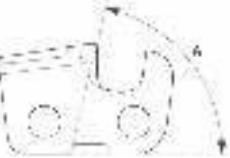Қайрау бұрышы	Кесу бұрышы
 Положение (наклон) напильника (зависит от типа цепи)	 Дөңгелек файл диаметрі (тізбек қадамына байланысты)

Кесетін тістерді қайрау


Кесу тістерін қайрау кезінде дөңгелек файлды және қайрау үлгісін пайдаланыңыз . Ұсынылатын файл диаметрі шынжыр қадамы мен ілгек қалыңдығына байланысты:

Модель	Қайрақтың диаметрі	Қайрау бұрышы	Қайрақтың қиғаштығы	Кесу бұрышы	Кесу терендігі
CS 7449F	5,5 мм	25°	10°	60°	0,025" = 0,635 мм

1. Ара шынжырының ұсынылғандай керілгеніне көз жеткізіңіз. Төмен кернеу дұрыс қайрауды қындарады.

2. Алдымен бір жағындағы барлық тістерді қайраңыз, мысалы, «сол жақ». Содан кейін екінші жағындағы барлық тістер («он». Файлды құшпен тек өзінізден алғыс бағытта жылжытыңыз.


3. Ара тізбегінің барлық тістерінің екі жағындағы кескіш жиегі қайраудан кейін бірдей ұзындықта екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, қайраған шынжыр аралau кезінде онға немесе солға «калып бара-ды». Егер тістің кесу жиегінің ұзындығы 4 мм-ге дейін азайса, ара тізбегі тозған деп саналады және оны ауыстыру қажет.

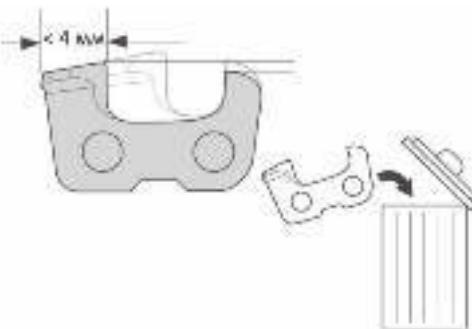

Кесу терендігі шектегішін азайту.

Жаңа ара тізбегін қолдана бастағанда тек қана дөңгелек файлды пайдала-нып кесу тістерінде 6-8 қайрау жасауға болады. Содан кейін кесу тісінің жоғарғы нүктесі (A) азаяды, аралau өнімділігі төмендейді және жағдайды түзету үшін ұсын-ылған кесу терендігін (C) қалпына келтіру үшін кесу терендігін шектегіштің (B) биіктігін азайту қажет.

Беру тоқтатқышының биіктігін азайту үшін тегіс файлды және терендікті тоқтату үлгісін пайдаланыңыз. Келесі тізбекті қайрауды осы операциядан бастаңыз.

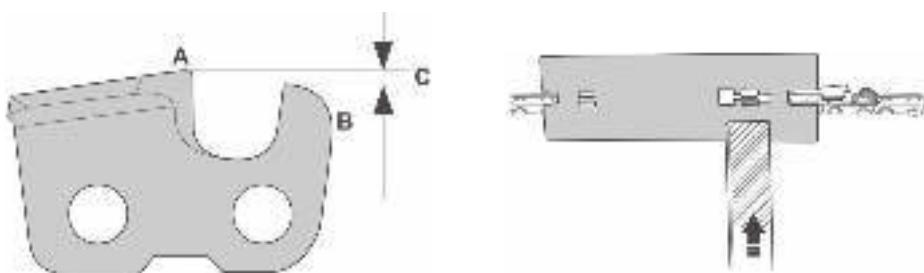

1. Терендікті тоқтату шаблонын беру тоқтатқышы үлгінің саңылауында бола-тындаі етіп орнатыңыз, ал шаблон тақтайшасы кескіш тіске тіреледі.

2. Үлгіден жоғары орналасқан терендік аялдамасының бөлігін түсіру үшін тегіс

файлды пайдаланыңыз. Терендікті тоқтатуды азайту дұрыс болып саналады, егер файлды шаблон бойымен өткізу кезінде қарсылық байқалмаса.

3. Тегіс файлы бар барлық тістер үшін кесу терендігін шектегіштерді азайтқаннан кейін, кескіш тістерді дөңгелек файлмен қайрау керек, керісінше емес, өйткені, әйтпесе, кескіш тістің қайраған шеті кесу терендігі шектегішін азайту үшін шаблон тақтасы, бұл арапау тиімділігіне әсер етеді.

9. АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖӨНДЕУ ӘДІСТЕРІ

Ақау	Мүмкін себептер	Түзеу әрекеттері
1. Қозғалтқыш өздігінен іске қосылмайды немесе тоқтап қалады	Қате іске қосу процедуrasesы	Ұсыныстарды орындаңыз
	Шам лас немесе электродтар арасындағы қашықтық дұрыс емес.	Шамды тексеріңіз
	Іске қосу тұтану өшірулі немесе дроссель иінтірегі дұрыс емес күйде жүзеге асырылды, нәтижесінде үшқын «су басқан»	Отты өшіріңіз, цилиндр қақпағын алыңыз, оталдыру шамын бұрап алыңыз, артық отынды кетіру үшін стартердің тұтқасын бірнеше рет тартыңыз; содан кейін оталдыру шамының электродтарын құрғатыңыз және оны қозғалтқышқа қайта орнатыңыз
	Ая немесе отын сұзгісі бітеліп қалған	Сұзгіні тазалаңыз және/немесе ауыстырыңыз.
	Карбюратор немесе қозғалтқыштың тығыздағышында ақаулар	ELITECH дилерлік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
2. Қозғалтқыш іске қосылады, бірақ қуатын да-мытпайды	Ая сұзгісі бітеліп қалды	Сұзгіні тазалаңыз және/немесе ауыстырыңыз.
	Карбюраторды реттеу проблемалары	ELITECH дилерлік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

3. Қозғалтқыш біркелкі емес, үзіліспен жұмыс істейді немесе жүктеме кезінде қуат алмайды.	Шам лас немесе электродтар арасындағы қашықтық дұрыс емес.	Шамды тексеріңіз
	Карбюраторды реттеу проблемалары	ELITECH дилерлік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Қозғалтқыш тым көп түтін шығарады	Қоспаның дұрыс емес құрамы	Ұсыныстарға сәйкес қоспаны дайындаңыз
	Карбюраторды реттеу проблемалары	ELITECH дилерлік қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
5. Жұмыс кезінде шамадан тыс шу және/немесе діріл	Қозғалтқыштың бос немесе зақымдалған бөліктері	Қозғалтқышты тоқтатыңыз және оталдыру шамының кабелін ажыратыңыз. Ықтимал зақымдануды тексеріңіз. Бос бөліктердің бар-жоғын тексеріңіз және оларды қатайтыңыз. Симптомдар сақталса, тексеру және жедеу үшін арнайы ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Жоғарыда сипатталған қадамдарды орындағаннан кейін ақаулар жойылмаса, ELITECH мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

10. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Ара мен жанаңмай төгілу немесе түтіннің ұшқынға немесе ашық отқа түсу қаупі болмайтында етіп сақталуы және тасымалдануы керек.

Жанаңмай әрқашан осы мақсатқа арналған арнайы контейнерлерде сақталуы және тасымалдануы керек.

Егер шынжырлы ара 2-3 ай немесе одан да көп уақыт бойы пайдаланылмаса, қозғалтқышты қайта іске қосу қыындықтарын немесе түрақты зақымдануды болдырмау үшін шаралар қабылдау керек.

Араны сақтау алдында:

Жанаңмай мен май цистерналарын ережелерде көрсетілгендей ары қарай кәдеге жарату үшін арнайы дайындалған контейнерлерге ашық ауада және суық қозғалтқышпен босатыңыз.

Қозғалтқышты бос айналымда іске қосыңыз және резервуар мен карбюратордағы қалған отын қоспасы таусылғанша жұмыс істеп тұрыңыз.

Қозғалтқыштың салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Шамды алып тастан, цилиндрге бір шай қасық екі тектілі қозғалтқыш майын тамызыңыз. Стартердің тұтқасын бірнеше рет тартыңыз, содан кейін оталдыру шамын қайта орнатыңыз.

Құралды мұқият тазалаңыз.

Бос немесе зақымдалған компоненттерді тексеріңіз. Қажет болса, зақымдалған құрамдастарды ауыстырыңыз және бұрандалар мен бұрандаларды бұраңыз не- месе ELITECH үекілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Шынжырлы араны сақтаңыз:

құрғақ, салқын, жақсы желдетілетін, шаңсыз, ауа-райының әсерінен қорғалған бөлмеде;

балалардың қолы жетпейтін жерде,

техникалық қызмет көрсету үшін пайдаланылатын кілттер мен құралдарды алып тастанғаныңызға көз жеткізіңіз.

Ұзақ уақыт бойы сақтамас бұрын, шынжырлы араның жақсы тазаланғанын және толық қызмет көрсетілгенін тексеріңіз.

Тасымалдау кезінде шынжырлы араны бекітіңіз.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралын және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім кәсіби сыныпқа жатады. Қызмет ету мерзімі 10 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТ/ДЕКЛАРАЦИЯ ЖӘНЕ ӨНДІРІС КҮНІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің Төлқужатында №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды. Өнім мен құрамdas бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және өнімнің төлқұжатында көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінәра болмаған немесе бүлінген кезде;
- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шұы, дірлі жоғарылауы, қатты қызыу, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)
- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т.б.);
- коррозиялық органдың, жоғары температурандың немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;
- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сүйіктықтардың, материалдар мен заттардың түсінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;
- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,
- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.
- шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылыуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температурандың әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы
- ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтакесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және аяу сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызша-

лар, цангалар, дәнекерлеу үштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды

• жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сұзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтыректерінің бұзылуы немесе балқуы);

• компрессорлар, 4 тaktілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

• Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резенке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызышалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, үштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құрапдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

• бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. оймакілтерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

Құрылғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;

Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын түрмистық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);

Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)

Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атаяу: _____

Моделі: _____


Модель артикулі: _____

Шығарылған күні: _____

Сериялық нөмірі: _____

Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ,

Ըստրիհակալություն ELITECH-ի արտադրանքը ընտրելու համար: Խորհուրդ ենք տալիս ուշադիր կարդալ այս անձնագիրը և ուշադիր հետևել սարքավորումների անվտանգության, շահագործման և պահպանման միջոցառումների վերաբերյալ ցուցումներին:

Անձնագրում պարունակվող տեղեկատվությունը հիմնված է անձնագրի թողարկման պահին առկա տեխնիկական բնութագրերի վրա:

Սույն անձնագիրը պարունակում է տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ և բավարար է ապրանքի հուսափ և անվտանգ շահագործման համար:

Արտադրանքի կատարելագործման ուղղությամբ մշտական աշխատանքի հետ կապված՝ արտադրողն իրավունք է վերապահում փոխել դրա կառուցվածքը, որը չի ազդում շահագործման հուսալիության և անվտանգության վրա՝ առանց լրացուցիչ ծանուցման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նպատակը	119
2. Տեխնիկական բնութագիր	119
3. Եխնիկական անվտանգության կանոններ	120
4. Աշխատանքի նախապատրաստում	120
5. Կառուցվածքի նկարագրություն	134
6. Շահագործում	135
7. Տեխնիկական սպասարկում	135
8. Ցնարավոր անսարքությունները և դրանց վերացման մեթոդները ..	136
9. Փոխադրում և պահեստավորում	137
10. Օտարում	142
11. Ծառայության ժամկետ	151
12. Երաշխիք	152
13. Տվյալներ արտադրողի, ներմուծողի և վկայականի/հայտարարագրի և արտադրության ամսաթվի մասին	153
14. Երաշխիքայինպարտավորություններ.....	153

1. ՆՊԱՏԱԿԸ

Բենգինային շղթայական սղոցը նախատեսված է շինությունից դուրս, բացօթյա տարածքում փայտանյութ սղոցելու համար:

Կատարվող գործողություններ՝՝ ծառեր գլորում, ճյուղերի կտրում, վառելափայտ սղոցում: Շղթայական սղոցը հագեցած է երկիարված ներքին այրման շարժիչով, որն աշխատում է բենզինի և երկիարված յուղի խառնուրդով, որը շարժում է սղոցի շղթան, որը շարժվում է ուղեցույցի անվադողի երկայնքով:

2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Նախքան շահագործման հանձնելը, ծանոթացեք սույն Անձնագրում պարունակվող ամբողջ տեղեկատվությանը, սարքավորումների կառուցվածքին, կառավարման մարմիններին և դրա կիրառման ոլորտին: Սովորեք արագ կանգնեցնել գործիքը:

Անվտանգության միջոցառումներին և արտադրողի առաջարկություններին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել սարքավորումների կոտրմանը, օպերատորի և բենզինային շղթայական սղոցի շահագործման ընթացքում անմիջական միջավայրում գտնվող անձանց վնասվածքներին, արտակարգ իրավիճակների (հրդեհներ և այլն) առաջացմանը:

Արգելվում է շղթայական սղոցի շահագործումը

18 տարին չլրացած անձանց, ակրոհոյի, թմրանյութերի կամ դեղորայքի ազդեցության տակ գտնվող անձանց, ովքեր չեն ծանոթացել տվյալ անձնագրում ներկայացված տեղեկատվությանը:

Կոմերջին օգտագործման դեպքում գործիքի շահագործումն արգելվում է այն օպերատորների համար, ովքեր չեն անցել սերտիֆիկացում և չեն ստացել սահմանված նմուշի վկայական (անտառահատ, ճյուղի կտրիչ և այլն), որոնք չեն անցել անվտանգության կանոնակարգված ինստրուկտաժ (առաջնային և աշխատավայրում):

Ընդհանուր բնույթի հանձնարարականներ

Բենզինային սղոցը մեծ վտանգի աղբյուր է: Դրա հետ աշխատելը պահանջում է հմտություն և մեծ ինսամբ:

Եթեք մի աշխատեք ակրոհոյ օգտագործելուց, թմրանյութեր օգտագործելուց կամ դեղորայք ընդունելուց հետո: Նախքան գործիքի շահագործումը սկսելը, ուշադիր ուսումնասիրեք արտադրանքի անձնագրում առկա բոլոր տեղեկությունները:

Անբավարար տեղեկացված օպերատորը կարող է գործիքի վաղաժամ ձախողման պատճառ դառնալ և վտանգի ենթարկել ինչպես իրեն, այնպես էլ ուրիշներին:

Ներքին այրման շարժիչով շղթայական սղոցները խորհուրդ են տրվում շահագործման համար փոխանցել միայն այն անձանց, ովքեր ուսումնասիրել են կառուցվածքը և ունեն նման գործիքի շահագործման փորձ, ովքեր տիրապետում են աշխատանքային մեթոդներին, ծանոթ են արտադրողի հրահանգներին սարքավորումների պահպանման վերաբերյալ:

Աշխատանքը պետք է կատարվի միայն նորմայ ֆիզիկական վիճակում:


Հոգնածությունը հանգեցնում է ուշադրության նվազման և կարող է վնասի պատճառ դառնալ: Աշխատանքային օրվա վերջում պետք է հատկապես զգոն լինել շղթայական սղոցի շահագործման ժամանակ: Բոլոր աշխատանքային գործողությունները պետք է իրականացվեն՝ վերահսկելով բոլոր շարժումներն ու տեղափոխումները, հանգիստ և գիտակցաբար:

Օպերատորը պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների իրականացման վայրերի անմիջական հարկանությամբ գտնվող անձանց անվտանգության համար: Դյուրավագործությունը նաև չոր ժամանակահատվածում անհրաժեշտ է աշխատավայրում ապահովել կրակմարիչի առկայությունը (հրդեհի վտանգից խուսափելու համար):

Անհատական պաշտպանության միջոցներ

- Գլխի, աչքերի, լսողության օրգանների, ձեռքերի, ոտքերի վնասումից պաշտպանվելու համար պարտադիր պետք է կիրառել ստորև նկարագրված անհատական պաշտպանության միջոցները:

- Քաղուստը պետք է համապատասխանի օպերատորի մարմսի չափերին, սերտորեն կպչի մարմին, բայց չխանգարի շարժումները: Չպետք է կրել զարդեր կամ հագուստ, որոնք կարող են կառչել աշխատանքային տարածքում տեղակայված իդերից: Քեշացրեք երկար մազերը.

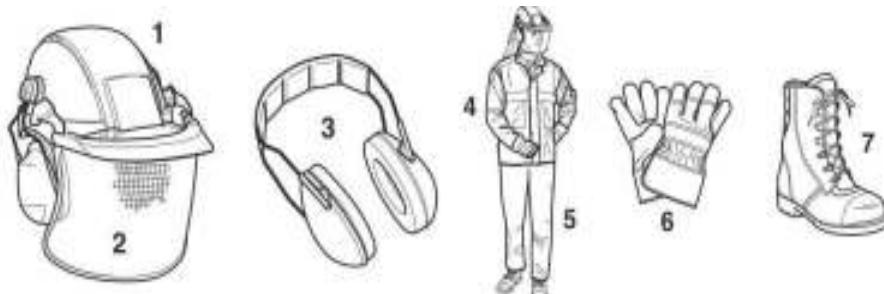

- Վնտառում ցանկացած աշխատանք կատարելիս պետք է կրել պաշտպանիչ սաղավարտ (1), որը կանխում է օպերատորի գլխի վնասումը վերևից առարկաների ընկերուց (ռստիլսեր, ճյուղեր և այլն): Անհրաժեշտ է պարերաբար ստուգել, թե արդյոք սաղավարտը վնասված է, և առնվազն 5 տարին մեկ փոխարինել այն: Պետք է օգտագործել միայն հավաստագրված պաշտպանիչ սաղավարտներ:

- Դեմքի պաշտպանիչ դիմակ (2), որը տեղադրված է սաղավարտի վրա (ինարավոր է անվտանգության ակնոցներով), հետաձգում է տաշեղներն ու թեփը: Աչքի տրավմաներից կամ վնասվածքներից խուսափելու համար շղթայական սղոցով աշխատելիս միշտ պետք է օգտագործեք աչքերի կամ դեմքի պաշտպանիչ միջոցներ:

- Լսողության վնասներից պաշտպանվելու համար խորհուրդ է տրվում աշխատելիս կրել պաշտպանիչ ականջականեր (3), որոնք նոյնպես պետք է սերտիֆիկացված լինեն: Ականջակաների պաշտպանիչ ծածկոցներն ունեն սահմանափակ օգտագործման ժամկետ և ժամանակի ավարտից հետո պետք է փոխարինվեն:

-Պաշտպանիչքաճկոնը(4)պետք է ապահովի նկատելիություն և տեսանելիություն անտառօռմ աշխատանքներ կատարելիս (ազդանշանային գույներով դիզայնի տարրեր) և օպերատորի պաշտպանությունը խոնավությունից և մեխանիկական վնասներից,

- Հատուկ պաշտպանիչ տարատ / կիսակոմբինեզոն (5) ապահովում են օպերատորի ոտքերի անվտանգությունը մեխանիկական վնասվածքներից և շղթայական սղոցով հնարավոր կտրվածքից: Անվտանգության տարբառները / կիսազգեստները պետք է սերտիֆիկացված լինեն և ունենան համապատասխան պիտակավորում:

- Պաշտպանիչ ձեռնոցներ (6) ապահովում են օպերատորի ձեռքերի պաշտպանությունը մեխանիկական վնասվածքներից: Հատուկ գործողություններ կատարելիս, օրինակ, ինչպիսիք են բարձրության վրա ծառերի պսակները կտրելը, օպերատորը պետք է ունենան համապատասխան նմուշի շղթայական սղոցով կտրված ձեռնոցներ:

- Անվտանգության կոշիկներ (7) ապահովում են կայուն դիրք շղթայական սղոցի շահագործման ընթացքում, օպերատորի ոտքերի անվտանգությունը մեխանիկական վնասվածքներից և շղթայական սղոցով հնարավոր կտրվածքից: Անվտանգության կոշիկները պետք է լինեն սերտիֆիկացված և ունենան համապատասխան պիտակավորում:

Վառելիքի խառնուրդ / Լիցքավորում:

Ուշադրություն! Շարժիք պետք է անջատվի լիցքավորելուց առաջ:

Արգելվում է ծխելլիցքավորման ընթացքում վայրում, ինչպես նաև շղթայական սղոցի շահագործման ընթացքում: Վառելիքի խառնուրդը կարող է պարուսակել քիմիապես քայլայիշ բաղադրիչները: Լիցքավորման ընթացքում օպերատորի աշքերը և մաշկը պետք է պաշտպանված լինեն նավթամթերքների հետ շփումից: Լիցքավորման ընթացքում օպերատորը պետք է հագնի պաշտպանիչ ձեռնոցներ և ապահովի, որ վառելիքի խառնուրդը չհայտնվի աշխատանքային հագուստի վրա: Պետք է խուսափել վառելիքի գոլորշների ներշնչումից, քանի որ դա կարող է հանգեցնել օգտագործողների թունավորման և հետագա հիվանդությունների:


Ուշադրություն! Բենզինը, 2 հարվածային յուղը և դրանցից պատրաստված խառնուրդը դյուրավագու են:

* Բենզինը և պատրաստված խառնուրդը պահեք հատուկ դրա համար նախատեսված տարաներում, անվտանգ վայրում, ջերմությունից և բաց կրակից հեռու:

* Մաքրեք պահարանները և վառելիքի պահեստը կենսաբանական բեկորների մասնիկներից և ավելորդ քայլուղերից:

* Մի՛ թողեք վառելիքի խառնուրդի տարաները երեխաների հասանելիության սահմաններում:

* Լցնել վառելիքի խառնուրդը ձագարի միջով, միայն դրսում:

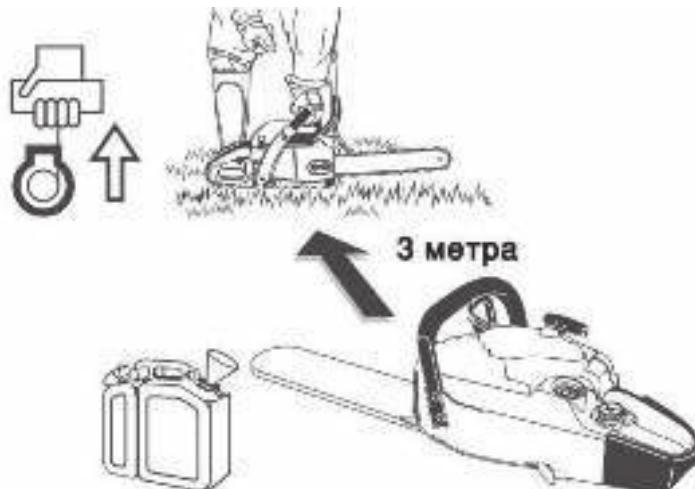

- * Խուսափեք վառելիքի գոլորշիները ներշնչելուց:
- * Մի՛ ավելացրեք վառելիք կամ համեր բաքի խրոցը, եթե շարժիչը աշխատում է կամ երբ այն տաք է:
- * Սկսելուց առաջ վառելիքի խառնուրդով լցված միավորը տեղափոխեք լիքրավորման վայրից առնվազն 3 մ հեռավորության վրա:

ՈՒԶԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ!

ԵՎ վառելիքը, Ա՛ շղթայական յուրը պետք է տեղափոխվեն և պահվեն միայն Նշանակված և պատշաճ մակարդակած տարաներում: Երեխաների հասանելիությունը այս նյութերին պետք է հուսալիորեն կանխել:

Վառելիքի խառնուրդը ենթակա է հնացման: Խորհուրդ չի տրվում խառնուրդի ավելցուկային քանակությունը պատրաստել հետագա օգտագործման համար, որպեսզի այն չկորցի իր քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:

Պատրաստված վառելիքի խառնուրդով և մաքուր բենզինով տարաները պահեք առանձին, որպեսզի դրանք չխառնվեն օգտագործման պահին:

Պարբերաբար մաքրեք վառելիքի խառնուրդը և շղթայական յուրի տարաները:


ՄԵԿՆԱՐԿ

- * Երբեք մի գործարկեք սարքավորումը

- Եթե դրա վրա վառելիքի խառնուրդը եք թափել: Սրբեք ցողերը և սպասեք, որ բենզինի մևացորդները գոլորշիանան:

- Եթե վառելիքի խառնուրդը թափել եք ձեր կամ ձեր հագուստի վրա, փոխեք ձեր հագուստը: Լվացեք մարմնի այն մասերը, որոնք շփվել են վառելիքի հետ: Օգտագործեք օճառ և ջուր :

- Եթե գործիքի մոտ հայտնաբերվել է վառելիքի արտահոսք:

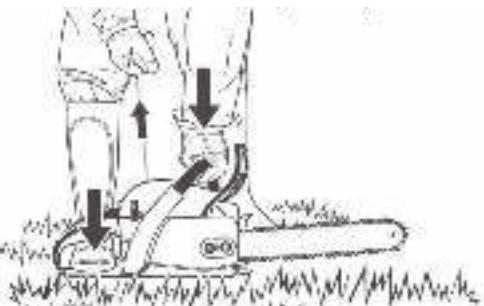

*Պարբերաբար ստուգեք վառելիքի բարի կափարիչը և գուլպաները արտահոսքի համար:

Ակտելուց առաջ միշտ ստուգեք, որ շղթայական սղոցը պատշաճ կերպով հավաքված է: Պարբերաբար ստուգեք անվաղողի և շղթայի ճիշտ տեղադրումը, ինչպես նաև առաջարկվող շղթայի լարվածությունը: Շղթայի սխալ ձգումը կարող է հանգեցնել անվաղողի արագ մաշվածության, շղթայի կոտրման, օպերատորի վլասպածքի և շղթայական սղոցի բաղադրիչների կոտրման: Զգոյշ եռեք շղթայական սղոցը գործարկելիս: Գործարկման ժամանակ խորհուրդ է տրվում ակտիվացնել շղթայի արգելակը: Ամուր պահեք շղթայական սղոցը՝ սեղմելով այն գետնին: Յամոզվեք, որ անվաղողը և շղթան ոչ մի բանի չեն դիաչում: Արգելվում է շղթայական սղոցը գործարկել քաշի վրա:

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԻՑ ԵՑՏՈ

Ուշադրություն! Արգելվում է մեկ ձեռքով գործիքով աշխատել: Աշխատանքի ընթացքում շղթայական սղոցը պետք է պահվի երկու ձեռքերով՝ աջ ձեռքով հետևի բռնակով, իսկ ձախով՝ առջևի բռնակով: Բռնակները պետք է ծածկվեն ափի և բութ մատի վստահ բռնելով:

Ուշադրություն! Գազի ճակը բաց թողնելուց հետո կտրող շղթան շարժվում է ևս որոշ ժամանակ (հներցիայի ազդեցություն):

- Պետք է անընդհատ ուշադրություն դարձնել կայուն դիրքին:

- Բենզինային սղոցը պետք է պահվի այնպես, որ արտանետվող գազերը չերշնչվեն: Մի՛ աշխատեք փակ տարածքներում (թունավորման վտանգ):

- Ոչ հստակ ծագման աղմուկների և աշխատանքում նկատված խափանումների դեպքում շղթայական սղոցի շարժիչը պետք է անհապաղ դադարեցվի և անսարքությունների վերացման համար դիմեք ELITECH-իցանկացած սպասարկման կենտրոն:

- Նախքան սղոցի շղթայի լարվածությունը ստուգելը, այն ձգելու, փոխարինելու կամ գործիքը պահպանելու համար շարժիչը պետք է դադարեցվի:

- Մի՛ տեղադրեք խիստ տաքաղած գործիքը չոր խոտի կամ ոյուրավառ առարկաների վրա: Արտանետվող գազի խլացուցիչը շատ բարձր ջերմաստիճանի աղբյուր է (հրդեհի վտանգ):

Շղթայական սղոցի ցատկում

- Շղթայական սղոցով աշխատելիս կարող է առաջանալ շղթայական սղոցի ցատկում դեպի օպերատոր:

- Դա կարող է տեղի ունենալ, երբ փայտի պտտվող սղոցի շղթան անզգուշորեն դիպչում է (ժամացույցի թվահարթակի հետ համանմանությամբ՝ 12 – ից 3 հատվածում), օրինակ, ճյուղերը կտրելիս:

-Այս դեպքում տեղի կունենա շղթայական սղոցի անվերահսկելի նետում մեծ ուժով դեպի օպերատորը, ինչը կարող է ինեւ վլասվածքի պատճառ:

Դրանից խուսափելու համար պետք է հետևել հետևյալ առաջարկություններին □

- Նախքան տեխնոլոգիական ընդունում կատարելիք, համոզվեք, որ սղոցի շղթան լավ սրված է, և կտրման խորության սահմանափակման նվազումը համապատասխանում է փայտի տեսակին և աշխատանքի սեղուին:


- Սղոցումը (սղոցի անվադողի մատի ներթափանցումը փայտի մեջ) պետք է իրականացվի փորձ և հմտություն ունեցող օպերատորի կողմից:

- Միշտ սկսեք սղոցումը սղոցի շղթայի պտտման առավելագույն արագությամբ:

- Միշտ հետևեք սղոցի անվադողի դիրքի վերջին: Զգուշություն ցուցաբերեք սկսված սղոցումները շարունակելիս:

- Մի՛ փորձեք միանգամից մի քանի ճյուղ կտրել: Ուստիկանությունը կտրելիս պետք է համոզվեք, որ սղոցի անվադողը չի դիպչում այլ ճյուղերին:

- Լիցքաթափելիս պետք է ուշադրություն դարձնել սերտորեն տեղակայված կոճճերին:

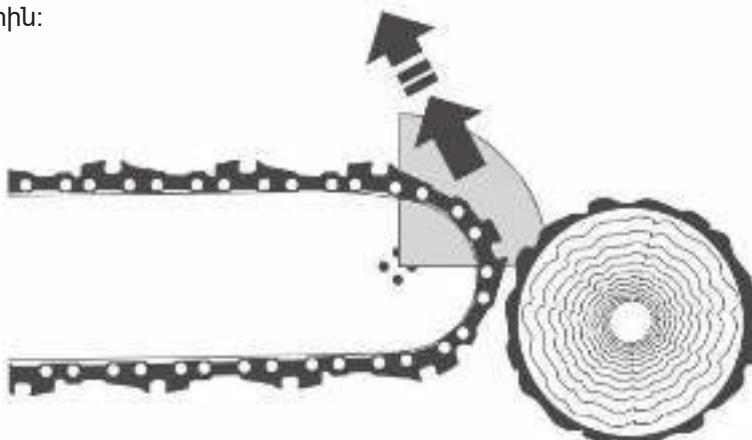


Վարքը աշխատանքի ժամանակ / Աշխատանքային մեթոդներ

Աշխատեք շղթայական սղոցով միայն ցերեկային ժամերին կամ լավ բնական լրացի ներքո: Արգելվում է շղթայական սղոցը շահագործել փակ տարածքներում: Դա կարող է հանգեցնել արտանետվող գագերի թուլավորման:

Զգույց ենեք, եթե հրով թաց է, աշխատանքի վայրում կամ մերկասառույց կամ ճյան ծածկույց: Ծառի փթած բնի տակ գտնվող ճյունը իրենից ներկայացնում է մեծ վտանգ՝ կարելի է սայթաբեր:

-Արգելվում է աշխատել աստիճանների վրա կանգնած, եթե հնարավոր չէ ապահովել հենարանի կայունությունը:

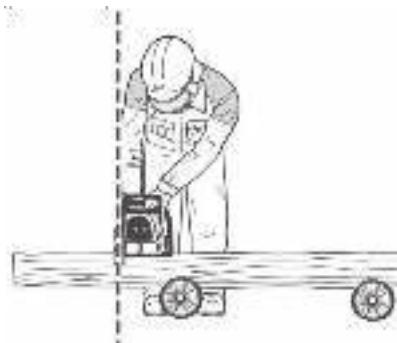

- Արգելվում է սղոցել, եթե ճյուղերը, ոստիկները կամ բունը կտրելու տեղը ուսի մակարդակից բարձր է:

- Մի աշխատեք շղթայական սղոցով չափազանց թեք դիրքում:

- Շղթայական սղոցը պետք է տեղադրվի այնպես, որ մարմսի ոչ մի մաս չինի սղոցի շղթայի շարժման գծում:

- Շղթայական սղոցը պետք է օգտագործվի բացառապես փայտը սղոցելու համար:

- Փորձեք չփայտել պտտվող սղոցի շղթայով հորինի:

- Աշխատանքի տարածքը պետք է մաքրվի կողմնակի առարկաներից, ինչպիսիք են ավազը, քարերը, մեխերը և այլն: Կողմնակի առարկաները կարող են վնասել սղոցի շղթան կամ առաջացնել «հակադարձ հարված»:

- Փայտը սղոցելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել կայուն տակրի (ինարավորության դեպքում իշոտնուկ):


Արգելվում է, որ մեկ այլ անձ կամ օպերատոր ինքը պահի փայտի մի մասը:

- Որպեսզի սղոցելիս նմուշանու բունը չշրջվի,

օգտագործեք հենարաններ:

Ատամանավոր հենարանը (Z) կարող է օգնել փայտի հատումը կատարելիս կամ լիցքաթափելիս:

Ամրացրեք ատամանավոր հենարանը (Z) ծառի բնի վրա: Նախքան փայտի սղոցի շղթային դիպչելը, սեղմեք գագի ծգանը, որպեսզի հենափոխությունները առավելացնի լինեն, և միայն դրանից հետո սկսեք սղոցումը: Այս դեպքում ատամանավոր հենարանը կաշխատի որպես ծինվիտեք Շղթափոխեք շղթայական սղոցի մարմինը վերև՝ բարձրացնելով հետևի բռնակը, պահելով առջևի բռնակը: Շղթայական սղոցը սեղմելը պետք է լինի հեշտ: Փայտի մակրաթեթերը սղոցելուց հետո կանգառի դիրքը փոխվում է, և բոլոր գործողությունները կատարվում են նոյն հաջորդականությամբ: տակրի վրա շշտը ամրագրված է, շարժիչը արագանում է մինչև առավելացնի պտույտներ, շղթան ներմուծվում է փայտի մեջ, իսկ կառուցվածքում կանգառը աշխատում է ծղինու պես:

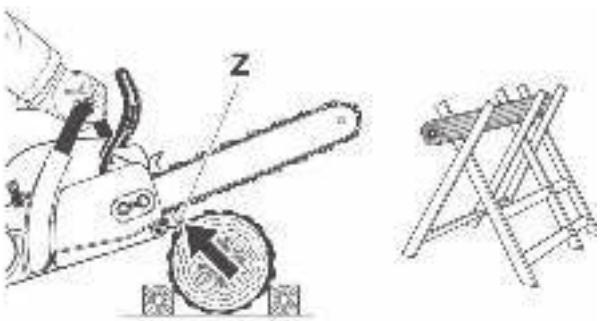


բռնակը, պահելով առջևի բռնակը: Շղթայական սղոցը սեղմելը պետք է լինի հեշտ: Փայտի մակրաթեթերը սղոցելուց հետո կանգառի դիրքը փոխվում է, և բոլոր գործողությունները կատարվում են նոյն հաջորդականությամբ: տակրի վրա շշտը ամրագրված է, շարժիչը արագանում է մինչև առավելացնի պտույտներ, շղթան ներմուծվում է փայտի մեջ, իսկ կառուցվածքում կանգառը աշխատում է ծղինու պես :

ԲԵՆԳԻՆԱՅԻՆ ՍՊՈՐ ԿԱՐՈՒ Է ԿԱՏՈՎԵԼ ՓԱՅՄԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՍՊՈՐՈՒՄ:

ՈՒՉԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Այս գործողությունը կատարելու համար պահանջվում է փորձ և որակավորում: Ակտեք սողցել միայն այն բանից հետո, երբ համոզվեք, որ աշխատանքային տարրածքը մաքրված է այն առարկաներից, որոնց վրա օգերատորը կարող է սայթաքել՝ մեջքով առաջ շարժվելով: Եղեք չափազանց զգոն, քանի որ կա են ցատկման բարձր վտանգ:

ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՈՒՄ

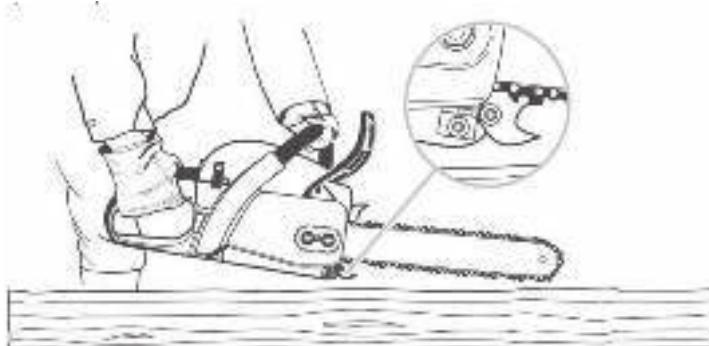


Իհարկ է իրականացնել հնարավոր փոքր անկյան տակ: Այս դեպքում դուք պետք է աշխատեք հատկապես ուշադիր, քանի որ ատամնավոր հենարանի լիարժեք օգտագործման հնարավորություն չկա:

- Սղոցի գարնիսուրը կտրվածքից հանելիս սղոցի շղթան պետք է շարժման մեջ լինի:

- Մեծ տրամագծով փայտի սղոց կատարելիս պետք է դանդաղեցնել սղոցման արագությունը առանձին գործողությունների միջև՝ ավելի քիչ ինտենսիվորեն սեղմելով զագի ձգանը:

- Պետք է զգուշություն ցուցաբերել փայտի պառակտված սորտերը սղոցելիս, որոնք կարող են թակարդվել պտտվող շղթայով (վնասվածքի վտանգ):

- Սղոցի անվարողի վերին մասում կտրելիս շղթայի խցանման դեպքում շղթայական սղոցը կարող է նետվել օգերատորի ուղղությամբ: Հաշվի առնելով դա, հնարավորության դեպքում սղոցը պետք է սղոցվի սղոցի անվարողի ստորին մասով, որպեսզի շղթայի խցանման դեպքում սղոցը օգերատորից նետվի դեպի կտրված փայտը:

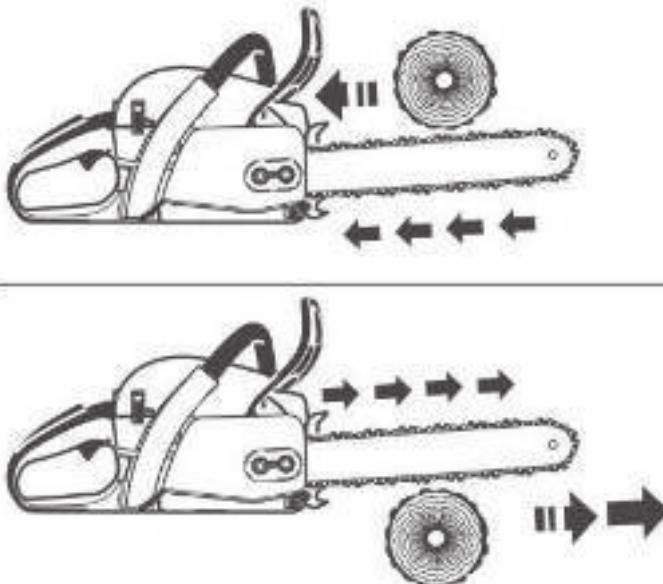

Ուշադրություն! Ծառերի ճյուղերի հատումը և էտումը, ինչպես նաև հողմաղացմերի վրա աշխատանքը կարող են կատարել միայն համապատասխան որակավորում ունեցող, սահմանված նմուշի վկայական և ճեպագրույցներ անցած օվերատորները (առաջնային և աշխատավայրում):

Ուշադրություն! Վնասվածքներ ստանալու բարձր վտանգ:

Ուշադրություն! Եթեք մի՛ աշխատեք միայնակ: Եթե դուք երկուսով եք կամ ավել, միշտ կարող եք օգնել միմյանց, եթե ինչ-որ անսպասելի բան տեղի ունենա:


Ծառահատման աշխատանքները կարող են սկսվել միայն համոզվելով, որ:

Ա) հատման (ծառերի անկման) գոտում կողմնակի անձինք չկան, այն պարսպապատված է, և մարդկանց անցման ենթադրյալ ուղղություններում տեղադրված են սահմանված նմուշի նախազգուշական նշաններ,

Բ) գլանափաթեթի վրա աշխատողներից յուրաքանչյուրի համար կա բավարար տեղ (եթի ուղին պետք է անցնի 60° անկյան տակ դեպի անկման առանցքը կատարված սղողի կողմից):

Գ) բոլոր կողղմնակի առարկաները, թափուտներն ու ճյուղերը հանվում են ծառի ընի շուրջը: Սղոցելիս պետք է վերահսկել օպերատորի կայուն դիրքը (ընկնելու վտանգ):

Դ) յուրաքանչյուր հաջորդ աշխատատեղ պետք է լինի առնվազն 2 հեռավորության վրա, որը հավասար է փայտի հատման համար հատկացված բարձրությանը:

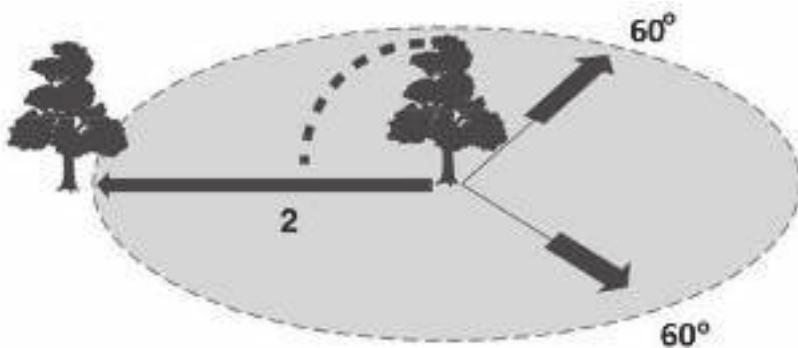

= Зона валки деревьев

Նախքան հասումը, դուք պետք է ուշադիր ստուգեք ծառի անկման ուղղությունը և համոզվեք, որ այս գոտում մարդիկ կամ շինություններ չկան:


Ծառի վհճակը գնահատելիս պետք է ուշադրություն դարձնել տեղանքին. պսակի չափը և գտնվելու վայրը, ներառյալ առանձին կամ չոր ճյուղերի առկայությունը. ծառի բարձրությունը; Բնի բնական թեքությունը և արդյոք դրա վրա փտածության նշաններ չկան:

Դեւոր է ուշադրություն դարձնել քամու արագությանը և ուղղությանը: Չամու ուժեղ պողպակումների ժամանակ պետք է հրաժարվել հատման աշխատանքներից:

Դիմքում արմատները կտրելը:

Եթե արմի կոճղը ունի մեծ և բարձր արմատներ, ապա խորհուրդ է տրվում կտրել դրանք ըստ բնի տրամագծի: Դեւոր է սկսել ամենամեծ արմատից: Նախ, դուք պետք է կատարեք ուղղահայաց թեթև սղուցում, ապա հորիզոնական՝ համոզվելով, որ բունն ինքնին չի վսասվում կտրվածքներով:

Թեթև սղոցման կատարում

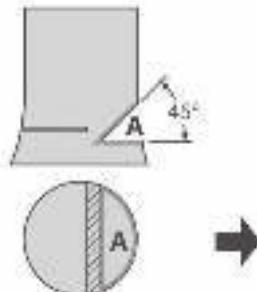


Թերև սղոցում (A) ծառին տախս է անկման ուղղությունը:

Այն կատարվում է ծառի անկման ուղղությամբ ճիշտ անկյան տակ՝ թնի հաստության 1/3-ից 1/5 խորության վրա:

Սղոցումը պետք է կատարվի հնարավորինս մոտ գետնին: Հնարավոր փոփոխությունները պետք է կատարվեն սղոցի ամբողջ երկարությամբ: Հաջորդը, կտրումը կատարվում է 45° թեքության տակ: Համոզվեք, որ կտրվածքները հատվում են, բայց փայտի մանրաթելերը դեպի բնի միջուկը չեն սղոցվում:

- Հիմնական կտրվածք (B)

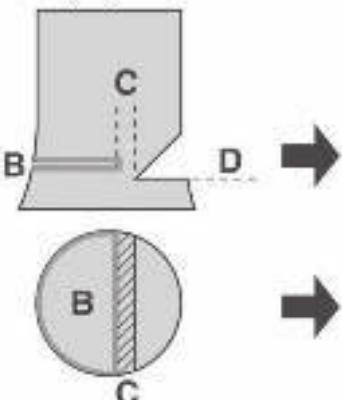

Կատարվում է հորիզոնական կտրվածքի (D) և թեք սղոցի հատման խաչմերուկից վեր: Անհրաժեշտ է այն կատարել խիստ հորիզոնական: Թերև սղոցման և հիմնական կտրվածքի միջև պետք է մնա բնի տրամագծի մոտ 1/10-ը որպես թերի սղոցում (C):

Թերի սղոցում (C) կատարում է ծովնի գործառույթը: Ոչ մի դեպքում չպետք է այն սղոցել, քանի որ այս դեպքում ծառի անկումը անվերահսկելի է:

Որպես լրացուցիչ պարագաներ, ուղղորդված ծառի հատում կատարելիս խորհուրդ է տրվում օգտագործել սեպեր և շեղբեր (կախված ծառի բնի հաստությունից), կացին կամ մոլր ՝ սեպերը խցանելու համար: Անհրաժեշտ է ապահովել, որ պտտվող շղթայի մետաղի հետ շփում չինի: Միևնույն ժամանակ, գլանափաթեթային սեպերն ու շեղբերները կլապաստեն, որ ուղղորդված փայտի գլուխան գործընթացն ավելի վերահսկելի լինի և կկանխի սղոցի գարնիտուրի սեղմումը, եթե գործընթացում ինչ-որ բան սխալ է տեղի ունեցել:

- Հենց որ ծառի բունը սկսի շարժվել, օպերատորը պետք է տեղափոխվի եթի պատրաստված ուղղություններից մեկում, բայց առանց ծառի անկման գիծը հատելու:


Հիմնական կտրումը կատարելուց հետո հեռանալիս պետք է ուշադրություն դարձնել վերևու ընկած ոստերին և ճյուղերին:

Լանջին աշխատելիս օպերատորը պետք է լինի ծառի բնի վերևում կամ կողքին, որը օպերատորը ընկում է: Ծառի հատումը կատարվում է լանջի երկայնքով, հակառակ դեպքում կարող է վտանգ առաջանալ, որ ծառը գլուխի ներքև, և գործընթացը կարող է լինել ոչ վերահսկվող:

ճյուղերը կտրելիս միշտ սկսեք սղոցել այսպես, որ օպերատորի մարմնի և պտտվող շղթայի միջև լինի ծառի բունը: Ոստիկների կտրումը տեխնոլոգիական գործողություն է, որը օպերատորից պահանջում է մեծ աշխատում: Բեռնվածությունը և հոգևածությունը նվազեցնելու համար շղթայական սղոցի կորապուսը պետք է հնարավորինս հենվի բնի վրա և ավելի փոքր չափով պահվի ձգված ծեռքերում: Խուսափեք իրավիճակներից, եթե սղոցի անվաղողի գուլպանը շղթան արագությամբ շարժվելիս կարող է դիաչել փայտին, և տեղի է ունենում ցատկում:

Դատուկ ուշադրությունը պետք է դարձնել լարվածության վիճակում գտնվող ճյուղերին: Ազատ կախված ճյուղերը չպետք է կտրվեն ներքեւ: Արգելվում է ճյուղեր կտրել՝ կանգնելով բնի վրա:

Ուշադրություն! Փայտի մեջ առաջանում է լարվածություն (սեղմում կամ ձգում), որոնք նոյնպես պետք է հաշվի առնել լիցքաթափում կատարելիս : Օգտագործեք ստորև ներկայացված առաջարկությունները:

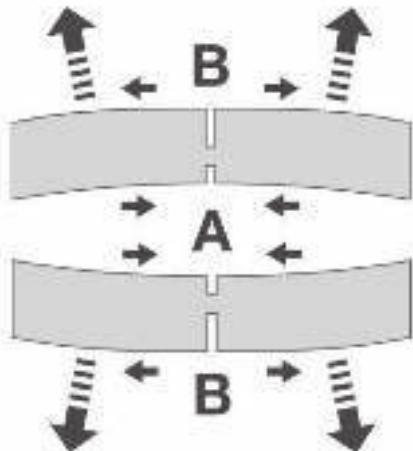

Խորհուրդ է տրվում սղոցում միշտ սկսել սեղմույն լարվածության (A) կողմից: Դրանից հետո միայն այն պետք է կտրվի առաջական լարվածության կողմից (B): Դա թույլ կտա խուսափել սղոցի անվաղողի և շղթայի վտանգավոր խցանումից:



Փոխադրում և պահպանում

Շղթայական սղոցը տեղափոխելիս կամ աշխատավայրը փոխելիս պետք է կանգնեցվի շղթայական սղոցի շարժիք և ակտիվացվի սղոցի շղթայի արգելակը՝ օպերատորի վկասը բացառելու համար:

Ուշադրություն! Արգելվում է գործարկել և ցանկացած շարժում շղթայական սղոցով աշխատող շարժիքը, եթե արգելակն ակտիվացված չէ, և սղոցի շղթան պտտվում է:

Երկար հեռավորության վրա տեղափոխելիս պետք է պահատիկ ծածկոց դնել սղոցի անվաղողի վրա:

Տեղափոխելիս շղթայական սղոցը պետք է բռնել առջևի բռնակից՝ սղոցի անվաղողի գուլպանը հետ ուղղելով:

Խուսափեք խլացուցիչին դիմքելուց (այրման վտանգ):

Մեքենայում բենզօսաղոց տեղափոխելիս պետք է ուշադրություն դարձնել կայուն դիրքին, որը թույլ չի տալիս վարելիքի կամ յուղի թափում:


Բենզօսաղոցը պետք է պահիլի չոր սենյակում: Խորհուրդ չի տրվում այն պահել դրսում: Հեռու պահեք երեխաներից:

Բենզօսաղոցի երկարատև պահպանման դեպքում վարելիքի և յուղի բաքերը պետք է ամբողջությամբ դատարկվեն:

Երեխանիկական սպասարկում

Երեխանիկական սպասարկման ցանկացած գործողություն կատարելիս շարժիչը պետք է անջատվի և բարձր լարման մետաղալարերի ծայրը հեռացվի կայծային մոմից:

Նախքան աշխատանքը սկսելը, հարկ է ստուգել բենզօսաղոցի սարքինությունը, հատկապես շղթայի արգելակի գործողությունը: Յատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել սղոցի շղթայի սրման և լարվածության համապատասխան կանոններին:

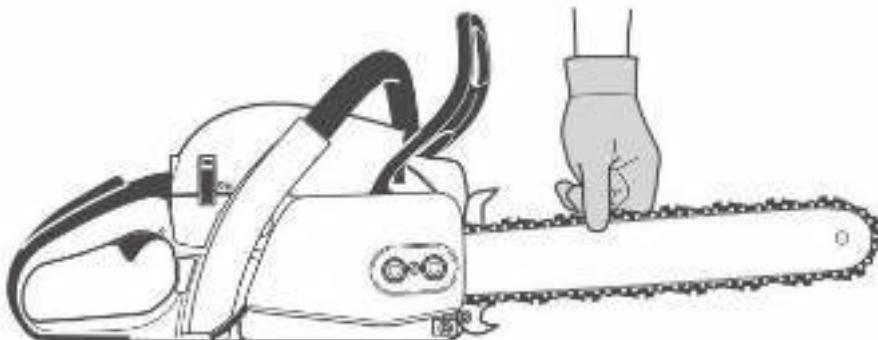

Պարբերաբար մաքրեք բենզօսաղոցի կորպուսը և բաղադրիչները:

Կարելիքի և նավթի բաքերի լցման պարանոցի խցանների խտությունը պետք է պարբերաբար ստուգվի:

Ուշադրություն! Արգելվում է փոփոխություններ կատարել բենզօսաղոցի նախագծման մեջ: Սա վտանգում է օպերատորի և շրջապատի մարդկանց կյանքը: Միայն այն սպասարկման գործողությունները, որոնք նկարագրված են անձնագրում, կարող են ինքնուրույն իրականացնել:

Մացած բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնեն ELITECH-ի պաշտոնական դիլերների սպասարկման արհեստանոցներում:

Դետը է օգտագործել միայն ընօրինակ պահեստամասեր և արտադրողի կողմից նախատեսված սարքավորումներ:

Ոչ օրիգինալ պահեստամասերի, չնախատեսված սարքավորումների կամ անվագողի/սղոցի շղթայի համակցությունների օգտագործումը կարող է հանգեցնել գործիքի կոտրմանը, և վագեցնել դրա ռեսուրսը և սպառնալիք ստեղծել օպերատորի

և շրջապատի մարդկանց կյանքի համար, շինությունների ոչնչացում: Օպերատորի կողմից գործիքի նախազման, չնախատեսված սղոցի ականջակալի կամ սարքավորման մեջ ոչ օրիգինալ մասերի օգտագործման դեպքում սարքավորումների արտադրողը պատասխանատու չէ դժբախտ պատահարների կամ գույքային վնասների համար:

Առաջին օգնություն

Դժբախտ պատահարի դեպքում առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար աշխատավայրում միշտ պետք է լինի առաջին օգնության հավաքածու:

Բժշկական օգնության օգտագործված միջոցները պետք է անհապաղ լրացվեն:

Ծոտապ օգնություն կանչելիս խնդրում ենք տեղեկացնել հետևյալ տեղեկությունները

- դեպքի վայրը
- ինչ է պատահել
- տուժածների թիվը
- վսասվածքի քննություն
- գեկուցող անձի տվյալները:

Ուշադրություն! Բենզօսաղոցը աճող թրթռման աղբյուր է, որը կարող է վնաս հասցնել օպերատորի արյան անորոշներին կամ նյարդային համակարգին: Արգելվում է բենզօսաղոցի կառուցվածքում վսասված կամ ոչնչացված հակաթրթռումային տարրերով գործիքի շահագործումը:

Թրթռումը կարող է պատճառ լինել հետևյալ ախտանիշների համար

մատների, ձեռքերի կամ դաստակների թմրություն (սենսացիայի կորուստ), քրոց, ցավ, սուր զգացողություն, մաշկի գունաթափում: Եթե այս նշաններից որևէ մեկը նկատվում է, դիմեք ձեր բժշկին:


3. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ԸՆՏՐԱՆՔՆԵՐ/ՄՈԴԵԼՆԵՐ	CS 7449F
Չարժիչի տեսակը	Բենզինային 2- տակտային
Չարժիչի ծավալը	73,5
հզորությունը	3,6
հզորությունը	4,9
Չարժիչի առավելագույն արագությունը	12500
Պարապ ընթացքի պտույտներ	3300 + 300
Վառելիքի խառնուրդի բարի ծավալը	0,72
Նավթի բարի ծավալը I	0,4
Վառելիքի հատուկ սպառում գ / կվտ * σ	530
Նավթի մատակարարման ճշգրտում I / րոպե	6-20
Անվաղողի երկարությունը	50
Շղթայի քայլ	3/8
Շղթայի արշամասի հաստությունը	1,5
Շղթայի երկարությունը (հղումների քանակը)	72
Մոմ	NGK BPMR7A
Թրթռման մակարդակը բռնակների վրա (առջևի / հետևի)	5,5 / 7
Լրա ծայնային ճնշման մակարդակ	109
Աղմուկի հզորության մակարդակը Lwa	119
Կորպուսի նյութ	Մագնեզիումի համաձուլվածք
Չափաված (առանց անվաղողի, շղթայի, յուղի, վառելիքի)	7,1

4. ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Բենզասող	1 հատ
Մոմային բանայի	1 հատ
անվաղող	1 հատ
Անվաղողերի պատյան	1 հատ
Շղթա	1 հատ
Լրացուցիչ օդի գտիչ	1 հատ
Անձնագիր	1 հատ

5. ԴԻՉԱՅԻՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

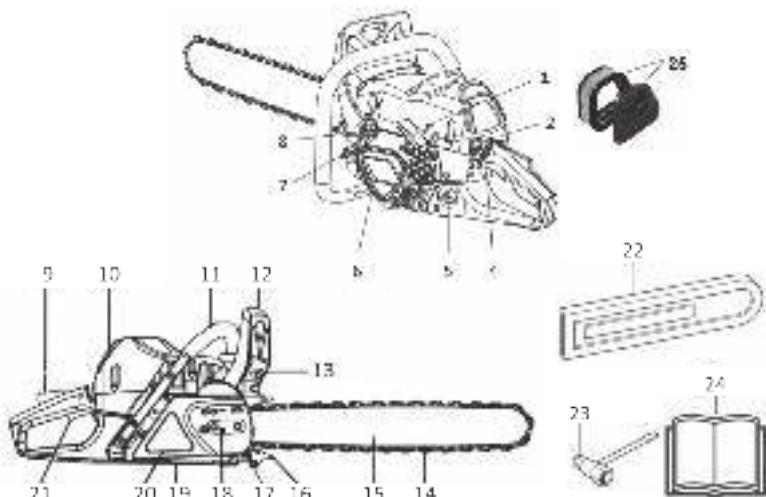

- 1.Կարբուրատորի կարգաբերման պտուտակներ:
 2.Բոցավառման անջատիչ:
 3.Հետևի բռնակ:
 4.Կափուրի կառավարման լծակ:
 5.Վառելիքի բաք:
 6.Մեկսարկային կափարիչ:
 7.Ցուլի բաք.
 8.Մեկսարկի բռնակ.
 9.Գազի ծգան ապահովիչ:
 10.Օդային ֆիլտրի ծածկ:
 11.Արշևի բռնակ:
 12.Իներցիոն արգելակ միացում.
 13.Խլացուցիչ.
- 14.Կտրող շղթա.
 15.Ուղեցույց անվաղող.
 16.Ատամապուր կանգառ:
 17.Շղթայի բռնիչ.
 18.Շղթայի լարվածության կարգաբերման պտուտակ:
 19.Պտուտակով նավթի մատակարարման պարամետրերը:
 20.Կցորդիչի ծածկ.
 21.Գազի ծգան.
 22.Անվաղողի պաշտպանիչ ծածկ:
 23.Ունիվերսալ բանայի:
 24.Անձնագիր
 25.Լրացուցիչ օդի գտիչ՝ ամրացնող ափսեով

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Հավաքում.

1. Բացեք իներցիոն արգելակը՝ արգելակի լծակը տեղափոխելով օպերատորի կողմը:



2. Պտուտակահանեք ճարմանդային կափարիչի երկու պնդողակները:
Ճեղացրեք «A» փոխադրման օդակը:




3. Տեղադրեք անվադողը և սահեցրեք այն դեպի ճարմանդը՝ շղթայի տեղադրումը հեշտացնելու համար:

4. Տեղադրեք կտրող շղթան: Տեղադրեք շղթան ճարմանդից այն կողմ, որեք ճարմանդները կապարի ճարմանդին և ձգեք շղթան՝ վերահսկելով, որ ճարմանդները մտնեն ուղեցույցի անվադողի ակոս: Ստուգեք, որ շղթայի ատամների կտրող եզրերը գտնվում են ճիշտ ուղղությամբ:




5. Տեղադրեք ճարմանդային կափարիչը և տեղադրեք լարվածության սարքի կանգառը անվադողի անցքի մեջ (կարգավորեք կանգարի դիրքը այնպես, որ այն հակառակ լինի անվադողի անցքին): Դատեք պնդողակները ձեր մատներով (պնդողակները շատ ամուլ մի ամրացրեք, անվադողը պետք է կարողանա երկայնական շարժվել):

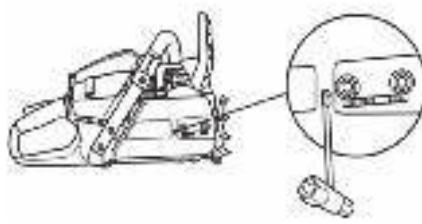


6. Կարգավորեք շղթայի լարվածությունը օգտագործելով ունիվերսալ բանալին: Լարվածության աստիճանի ստուգումը կարող է իրականացվել հետևյալ կերպ: Բարձրացրեք շղթան մոտ 5 կգ ուժով, շղթան պետք է դուրս գա անվաղողի ուղեցույցի ակոսից 4-5 մմ:

7. Բարձրացրեք անվաղողի քիթը և պտտեք ընկույզները 20 Նմ ոլորող մոմենտով:

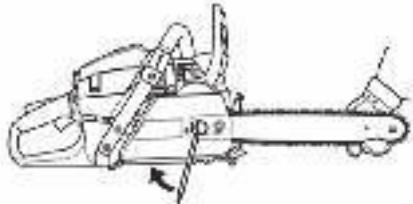


8. Ստուգեք լարվածության աստիճանը: Դա անելու համար փորձեք ձեռքով ոլորել շղթան անվաղողի վրա: Շղթան պետք է ազատ շարժվի, ոչ թե խրվի կամ ընկնի անվաղողի ուղեցույցի ակոսից: Եթե արդյունքը տարբեր է, ապա թուլացրեք ամրացնող ֆիքսող պնդողակները և կրկնեք 6-րդ և 7-րդ կետերը:

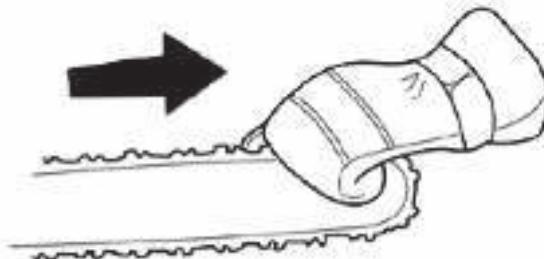


Եթե սղոցի շղթան երկար ժամանակ օգտագործվել է կամ թուլացել է, կրկնեք լարվածությունը կարգավորելու կարգը:

7. ԾԱՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ

Եցեք վառելիքի խառնուրով և շղթայի յուղման յուղը բենզասոլոցի համապատասխան բաքերի մեջ:

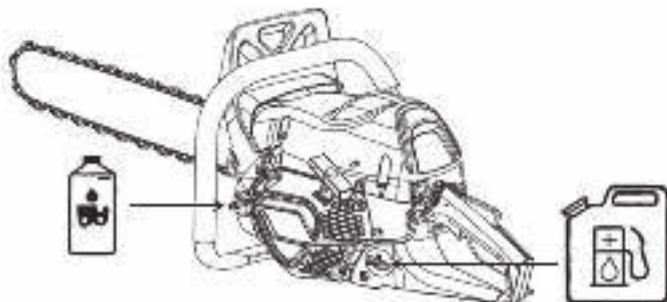

Կառելիքի հարության արգելակը՝ կտրուկ հրելով արգելակի բռնակը առաջ գույքում կառագում է բռնակի բռնակը:

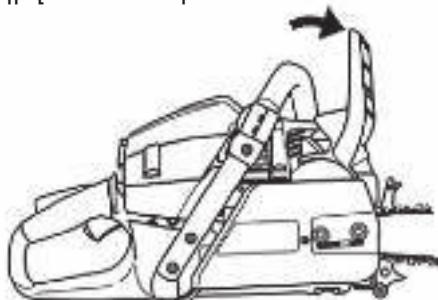

Ակտիվացրեք իներցիոն արգելակը՝ կտրուկ հրելով արգելակի բռնակը առաջ գույքում կառագում է բռնակի բռնակը:



Բոցավառման անջատիչը տեղափոխեք աշխատանքային դիրքի:

Գործարկել

Կանգնեք ապահով և կայուն դիրքում:


Համազգեք, որ արգելակն ակտիվացված է, սղոյի շղթան կապ չունի գետնի և հղկող նյութերի հետ, և կտրող մեքենայի կողմից մարդ և տեխնիկա չկա:

Ուշադրություն! Մոդելը հագեցած է թեթև գործարկման գործառույթով, և գործիքը ունակ է արագ և նվազագույն ջանքերով գործարկել: Ընդհանուր դիրքում համար մի քաշեք մեկնարկային լարը առավելագույն ուժով և ամբողջ երկարությամբ, մի քաշեք այն ուղեցույցի մալուխի անցքի եզրին և աստիճանաբար բաց թողեք բռնակը, որպեսզի դրա վերադարձը իր տեղը անվերահսկելի չլինի:

Սառը շարժիչի գործարկում («սառը մեկնարկ»):

«Սառը» գործարկումը վերաբերում է շարժիչի կանգառից առնվազն 5 րոպե անց կամ վառելիքի լիքավորումից հետո կատարված մեկնարկին:

Քաշեք կափույրի կառավարման լծակը մինչև վերջ՝ այն ուսելով փակ դիրքում՝ սառը մեկնարկի համար:

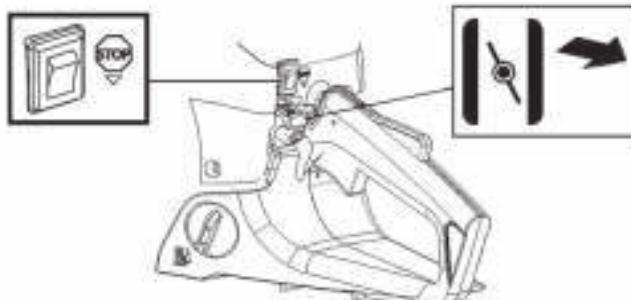



Սեղմեք շղթայական սղոցը գետնին՝ աջ ոտքը մտցնելով հետևի բռնակի անցքի մեջ: Զախ ձեռքով բռնեք առջևսի բռնակը: Յամնզգեք, որ անվադողը և սղոցի շղթան ոչ մի բանի չեն դիպչում: Գործարկման ժամանակ և ախ մի փոքր քաշեք մեկսարկիչի բռնակը, համոզվեք, որ մեխանիզմի շնիկները ներգրավված են, և միայն դրանից հետո կտրուկ քաշեք բռնակը: Եթե շարժիչում բռնկումը տեղի չի ունեցել առաջին անգամ, ապա անհրաժեշտ է կրկնել (հնարավոր է մի քանի անգամ) պոկման ընթացակարգը, մինչև շարժիչի մեջ լսեք առաջին բռնկումը:

Ուշադրություն!

Երբեք մի պտտեք մեկսարկային լարը ձեր ձեռքին:

Լարը ամբողջությամբ մի քաշեք:

Մի՛ արձակեք մեկսարկի բռնակը, երբ լարը երկարացված է,

դա կարող է վնասել պատյանը:

Լարը քաշելիս թույլ մի տվեք, որ այն թեքվի անցքի եզրին:



Շարժիչի ձայնը հայտնվելուց հետո վերադարձեք կափույրի կառավարման ցողունը իր սկզբնական (խորտակված) վիճակին: Եթե շարժիչը կանգ է առել, քաշեք մեկսարկի բռնակը՝ այն գործարկելու համար: Միայն այն ժամանակ, երբ շարժիչը կայուն է աշխատում, Բացեք շղթայի իներցիոն արգելակը (տեղափոխեք այն հետևի դիրքի) և սկսեք աշխատել:

Տաքացած շարժիչի մեկսարկ («տաք»մեկսարկ»):

Ուշադրություն!

Կատարեք բենզասղոցի յուրաքանչյուր գործարկում, երբ սղոցի շղթայի արգելակն ակտիվացված է:

Եթե բենզասղոցի շարժիչը քիչ առաջ է դադարեցվել և չի հասցրել սառչել, գործարկելուց առաջ միացրեք բռնկումը, քաշեք կափույրի լծակը դեպի ձեռք և անմիջապես սահեցրեք այն բենզասղոցի կորպուսի մեջ: Զաշեք մեկսարկի բռնակը, շարժիչը կգործարկի և կսկսի աշխատել բարձր արագությամբ: Բացեք շղթայի արգելակը և սկսեք աշխատել:

Եթե մանհպուլիացիաներ կատարելիս շարժիչը չի գործարկվել, նշանակում է, որ այն «սառել է», ապա անհրաժեշտ է գործարկել՝ առաջնորդվելով «սառը» շարժիչը գործարկելու առ այն նշանակում է առաջնորդվելով:



Շարժիչի կանգան:

Շարժիչը կանգնեցնելու համար բռնկման անջատիչը միացրեք «STOP» դիրքի:

Ծահագործում

Չարժիչը գործարկելուց հետո թույլ տվեք, որ այն մի քանի վայրկյան պարապ աշխատի և միայն դրանից հետո սեղմեք զագի ձգանը: Սեղմեք զագի ձգանը (Եթե հետևի բռնակի ճեղքով ճիշտ շրջվում է, միևնույն ժամանակ սեղմվում է զագի ձգանի ապահովիչը), երբ շարժիչի պտտման արագությունը հասնում է մոտ 3800 պտ/րոպե, կցորդիչը կաշխատի, և սղոցի շղթան կշարժվի:

Լիովին սեղմեք զագի ձգանը առավելագույն արագությունը հասնելու և շղթայի ու դողի քսման միացում համար:


Դամոզվեք, որ զագի ձգանը բաց թողնելիս շղթան դադարում է շարժել:

Դադարեցրեք շարժիչը՝ բռնկման անջատիչը միացնելով անջատված ոիլիքի:

Ծահագործումից առաջ

1. Դամոզվեք, որ աշխատանքային տարածքում այլ մարդիկ և կենսանիներ չկան:

2. Ստուգեք շղթայի լարվածությունը:

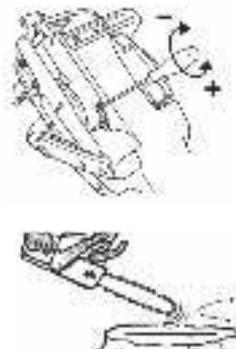

3. Գործիքի արտադրողը չգիտի, թե ինչ այս մասնակիությունը է իրականացվելու գործարումը, որքան երկարությամբ է կտրող համակարգը, ուստի շղթային յուղի մատակարարումը սահմանվում է միջին մակարդակի վրա: Մասնագիտական օգտագործմամբ և, հատկապես ծմբանը, խորհուրդ է տրվում, որ շղթայի վրա քսայուղի մատակարարման ճգփուտման պտուտակն անմիջապես տեղադրվի քսայուղի առավելագույն մատակարարման վրա (պտուտակեք մինչև վերջ ժամացուցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ):

4. Ստուգեք յուղի մատակարարման մեխանիզմի աշխատանքը կտրող համակարգին-սղոցը բերեք մաքուր և հարթ մակերևույթի վրա ոչ ավելի, քան 3-5 սմ հեռավորության վրա և մի քանի վայրկյան սեղմեք զագի ձգանը բարձր արագությամբ: Եթե մակերեսի վրա հայտնվում է յուղի հետք, ապա քսայուղի մատակարարման մեխանիզմը ճիշտ է գործում:

Երբեք մի աշխատեք շղթայական սղոցով, երբ կտրող շղթան անբավարար յուղված է: Նման աշխատանքը նվազեցնում է ամբողջ սարքի երկարակեցությունը: Սկսելուց առաջ միշտ ստուգեք յուղի բաքում յուղի մակարդակը և դրա մատակարարումը:

Ուշադրություն! Քսայուղի մատակարարումը կարգավորվում է միայն այն դեպքում, եթե շարժիչն անջատված է:

Շղթայական սղոցը կանգնեցնելուց հետո կտրող է նկատվել յուղի արտահոսք ճարմանդային ծածկույթի տարածքում, և դա չի դիտվում որպես գործիքի թերություն:


Կարբյուրատորի կարգավորում:

Կարբյուրատորը շարժիչի համար պատրաստում է օդ-վառելիքի խառնուրդ, և դրա պարամետրերը ազդում են դրա պտույտների վրա:

Կարբյուրատորի ճշգրտումը կատարվում է շարժիչը որոշակի պայմաններում աշխատելու համար կարգավորելու համար (կիմա, բարձրություն, խառնուրդի դրակ): Գործիքի առավելագույն արդյունավետությունն ապահովելու համար կարբյուրատորը պետք է պատշաճ կերպով կարգավորվի:

Կարբյուրատորի հիմնական ճշգրտումը կատարվում է գործարանում:

Կարբյուրատորն ունի 3 ճշգրտման պտույտակներ

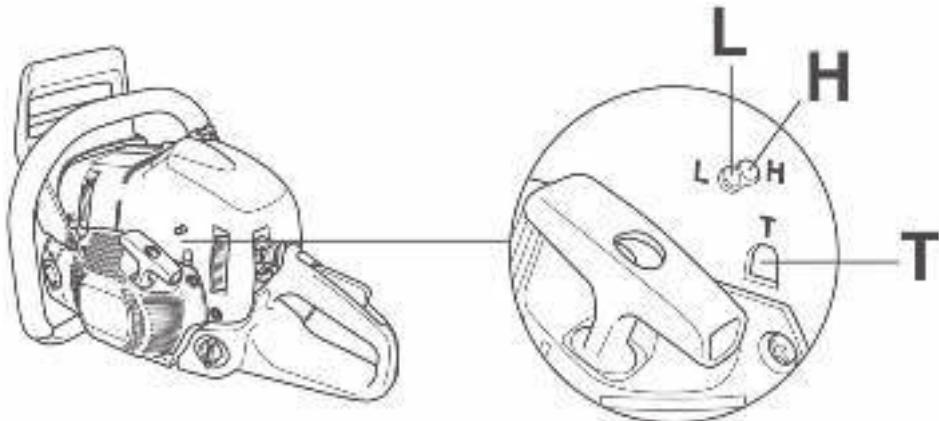

L – աշխատանքային ընթացքի ցածր արագության ճշգրտման պտույտակ:

H – աշխատանքային ընթացքի բարձր արագության ճշգրտման պտույտակ:

T – անգործուն արագության ճշգրտման պտույտակ:

L և H պտույտակները կարգավորելիս պահանջում են շարժիչի պտտմա և արագության վերահսկում՝ օգտագործելով Ելեկտրոնային տախոմետր: Դետևաբար, այս պտույտակների ճշգրտումը կատարվում է միայն սպասարկման կենտրոնի մասնագետի կողմից:

Տ պտույտակը կարգավորում է պարապա արագությունը և թույլատրվում է օգտագործողի կողմից ինքնուրույն կարգավորել: Տ պտույտակը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ պտտելը մեծացնում է պարապա արագությունը, ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ պտտվելը նվազեցնում է պարապա արագությունը: Պարապա արագության առաջարկվող արժեքը նշված է տեխնիկական թույլագրերում:

Նախքան պարապա արագությունը կարգավորելը, համոզվեք, որ վառելիքի և օդի գույները մաքուր են, և տեղադրված է օդի ֆիլտրի կափարիչը:

Եթե շղթան պտտվում է պարապա վիճակում, ապա անհրաժեշտ է պտտել T պտույտակը ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ, մինչև շղթան ամբողջությամբ կանգ առնի:

Եթե պարապա ռեժիմը ճիշտ կարգավորված է, շարժիչը սկսում է սահուն աշխատել ցանկացած դիրքից՝ արագության պաշարով, մինչև կցորդիչի միանալը և հասնի առավելագույն հզորության:

Ուշադրություն! Ծարժիչի շահագործման բոլոր ռեժիմներում արագությունների առավելագույն ճշգրիտ ճշգրտումը կարող է իրականացվել միայն Էլեկտրոնային տախոմետրի առկայության դեպքում: Եթե այդպիսի սարք չկա, ապա դիմեք ELITECH-ի ցանկացած պաշտոնական դիլերին:

Շղթայի արգելակի ստուգում:

Ամեն օր կատարեք շղթայի արգելակի աշխատունակության ստուգում:



Գործարկեք շարժիչը վերը Նշված նկարագրության համաձայն (ինքներդ ձեզ լավ աջակցություն տրամադրեք ուղերի համար և տեղադրեք շղթայական սղոցը գետնին այսպես, որ անվադող ոչ վի բանի չդիպչի):

Եթե շարժիչը աշխատում է բարձր արագությամբ, ձախ ձեռքի դաստակը շփեք արգելակի բռնակի հետ, կամ աջ ձեռքի ափի հետևեք սեղմեք իներցիոն արգելակի թակի վրա կտրող մեքենայի ուղղությամբ (օպերատորից)՝ ակտիվացնելով շղթայի արգելակը: Եթե շարժիչը աշխատում է բարձր արագությամբ, ձախ ձեռքի դաստակը շփեք արգելակի բռնակի հետ, կամ աջ ձեռքի ափի հետևեք սեղմեք իներցիոն արգելակի թակի վրա: Շղթան պետք է անմիջապես կանգ առնի:

8. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Ըստհանուր տեղեկություններ

Կարևոր է Անվտանգության կանոնները տրված են զ/ 2: Խստորեն հետևեք լուրջ ռիսկեր և վտանգների կանխարգելման ցուցումներին:

Տեխնիկական սպասարկման ցանկացած գործողությունն կատարելուց առաջ

- * Անջատեք շարժիչը;
- * Անջատեք մումի գլխարկը;
- * Սպասեք, որ շարժիչը սառչի;
- * Կարդացեք համապատասխան ուղեցույցը;
- * Դագեք համապատասխան հագուստ, աշխատանքային ձեռնոցներ և անվտանգության ակնոցներ:

Օգտատերը կարող է կատարել միայն ծառայության և սպասարկման այն աշխատանքները, որոնք նշված են ստորև: Գործիքի վերանորոգումը և նշված ցուցակից դուրս աշխատանքները պետք է իրականացվեն ELITECH-ի լիազորված դիլերի սպասարկման կենտրոնում:

Պահպաննեք պահպանման ժամանակացույցը: Ըստմիջումները հաշվարկվում են գործիքի ամենօրյա շահագործման հիման վրա: Եթե գործիքը ամեն օր չի օգտագործվում, ապա ընդմիջումները պետք է օգտագործվեն՝ ելելով գործառնական ժամանակից:


Սպասարկման գործողությունների հաճախականությունը և նկարագրությունը

Ամեն օր:

Մաքրեք գործիքի արտաքին մասը:

Ստուգեք շնչափողի փականի, գագի ձգանի և ձգանի ապահովիչի սահուն աշխատանքը:

Ստուգեք և մաքրեք շղթայի արգելակը:

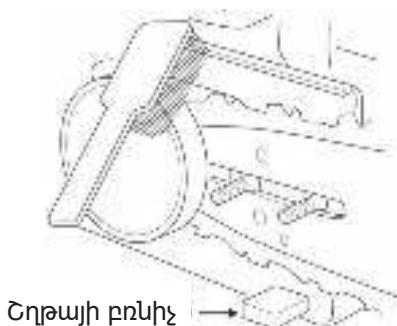


Ստուգեք շղթայի կլանիչի ամբողջականությունը: Վսասի առկայության դեպքում պահանջվում է այս փոխարինել:

Ամեն օր շրջեք սղոցի անվաղողը, որպեսզի դրա երկու կողմերի մաշվածությունը հավասար լինի:

Ստուգեք քսայուղի անցքերի մաքրությունը, ինչպես շղթայական սղոցի կորպուսը, այնպես էլ սղոցի անվաղողի վրա:

Դարբերաբար մաքրեք սղոցի անվաղողի ակոսը:

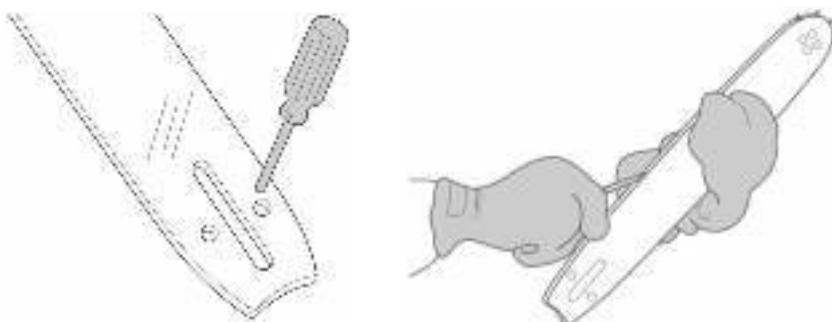

Քսեք քթի աստղիկ (եթե կա յուղման անցք):




Յամոզեք, որ ուղեցույց անվադողը և սղոցի շղթան յուղված են բավարար քանակությամբ յուղով:

Ստուգեք սղոցի շղթայի վիճակը: գամերի տեղերում և միացնող օղակներում ճաքերի առկայության համար; կտրող ատամների և միացնող հորևմերի անհավասար մաշվածության առկայության համար;

լարվածության ճիշտության վրա:


Ամիրաժեշտության դեպքում փոխարինեք սղոցի շղթան:

Ուշադրություն ! Մեկ սղոցի անվադողը նախատեսված է 3-4 սղոցի շղթաների շահագործման համար, որոնք հերթափոխով փոխվում են շահագործման ամեն օր: Այս ռեժիմում կտրող համակարգի բոլոր տարրերը հավասարաչափ մաշվում են, ինչը ապահովում է ամբողջ կտրող համակարգի շահագործման առավելագույն ժամկետը:

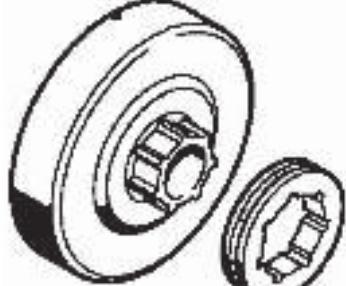

Մաքրեք մեկնարկիչի օդաքնունումիչը:

Օդի ընդունման անցքերով օդը մատակարարվում է շարժիչը սառեցնելու և կարբուրատորը գործարկելու համար: Դրանք պետք է մաքուր պահել: Անցքերի մաքրումը կատարվում է խոզանակով:

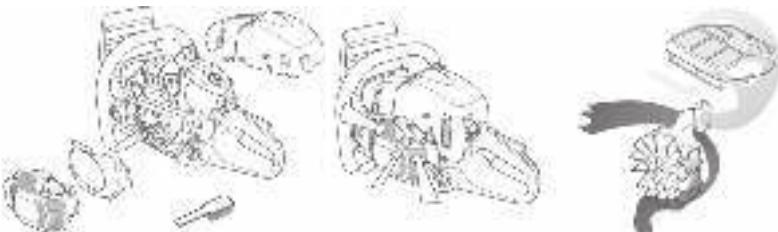

Սառեցման շարժիչը, ստեղծված կենտրոնախուս արագացման պատճառով, մաքրում է օդը փոշուց և կեղտից:

Նեյլոնե թղթե

Պահանջվում է պարբերաբար մաքրել շարժիչի շերտերները և շրջակա տարածքը, ինչպես նաև կարբուրատորի շուրջ տարածությունը:

Մոդելի հավաքածուն ներառում է երկու օդային ֆիլտր՝ նեյլոնե և թղթե



Նեյլոն



Թղթե

Նեյլոնե օդի զտիչը նախատեսված է շղթայական սղոցը 0°C ջերմաստիճանում շահագործելու համար: Այս հիանալի կերպով



Կանխում է սառուցի հայտնվելը ֆիլտրի վրա, որև ապահովում է կայուն մեկնարկ ձևանը աշխատելիս:

Թղթե օդի ֆիլտրը նախատեսված է շղթայական սղոցի շահագործման ժամանակ ամռանը և միջսեզոնային շրջանում, երբ օդի ջերմաստիճանը 0°C է: Այն ավելի լավ պաշտպանություն է ապահովում շարժիչի մեջ մանր մասնիկների, այդ թվում՝ մոխրի ներթափականցումից, ուստի այս տեսակի ֆիլտրը խորհուրդ է տրվում օգտագործել բենսասղոցները փլատակներում և հրդեհային վայրերում աշխատելիս, որտեղ գործառնական պայմանները տարբերվում են ստանդարտներից:

Օդային ֆիլտրի ստուգում և մաքրում:

Օդի ֆիլտրը պետք է ամեն օր մաքրվի փոշուց և կեղտից, որոնք կարող են առաջացնել կարբուրատորի անսարքությունը,
գործարկման դժվարություններ,
շարժիչի հզորության անկույտ,
շարժիչի մասերի մաշվածության ավելացում,
վառելիքի ավելորդ սպառում:

Ֆիլտրը մաքրելու համար հանեք բալոնի կափարիչը, հանեք ֆիլտրը ամրացնող պսուտակը:

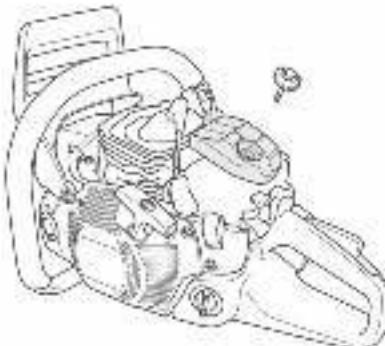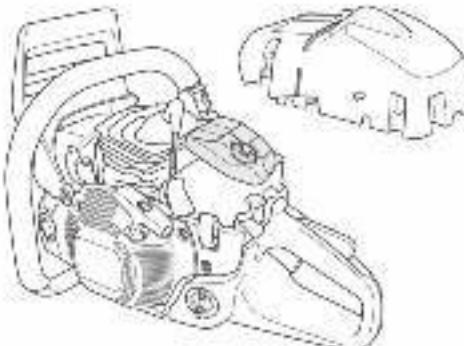

Մաքրեք ֆիլտրը խոզանակով կամ թափահարեք այն: Նեյլոնե ֆիլտրը ավելի մանրակրկիտ մաքրելու համար այն պետք է լվանալ տաք ջրով և օճառով և թույլ տալ, որ այն ամբողջությամբ չորանա: Խորհուրդ չի տրվում լվանալ և նույնիսկ ջրով թթել թղթե ֆիլտրը, քանի որ դրա կառուցվածքը և ֆիլտրման հատկությունները փոխվում են:

Դակառակ հավաքման ժամանակ ստուգեք, որ ֆիլտրը սերտորեն տեղադրված է իր տեղում, առանց բացերի, որոնց միջոցով կարող է առաջանալ օդի արտահոսք:

Օդի գտիչը որոշ ժամանակ օգտագործելուց հետո հնարավոր չէ ամբողջությամբ մաքրել: Դետեւաբար, այն պետք է պարբերաբար փոխվի: Վևասկած օդի գտիչը պետք է անմիջապես փոխարինվի:

Ստուգեք պտուտակամերների և պտուտակների ծգումը:

Ստուգեք բռնկման անջատիչի աշխատանքը:

Ստուգեք շարժիչը, բարը և վառելիքի գուլպաները վառելիքի արտահոսքի համար:

Դամոզվեք, որ սողոցի շղթան չի պտտվում, մինչ շարժիչը պարապ է:

Շաբաթական (յուրաքանչյուր 10-25 ժամը մեկ)

Ստուգեք վառելիքի ֆիլտրի վիճակը: Կոշտ աղտոտիչները և մուգ բծերը տեսողականորեն հայտնաբերելիս վառելիքի ֆիլտրը փոխարինեք նորով:

Ստուգեք մեկնարկիչի աշխատանքը, վերադարձի զսպանակը և մեկնարկի լարի ամբողջականությունը:

Ստուգեք թրթուման նվազեցման տարրերը մաշվածության, թուլացման կամ վնասման համար:

Մաքրեք ծինաները անվարողի ուղեցույցի ակոսի եզրերին:

Մաքրեք կարբյուրատորի մակերեսը, տարածությունը դրա շուրջ:

Մաքրեք օդի զտիչը: Փոխարինեք մաշվածության կամ վնասվածքի դեպքում:

Ամեն ամիս (յուրաքանչյուր 25-40 ժամը մեկ):

Ստուգեք շղթայի արգելակային գոտին: Փոխարինեք, եթե ժապավենի հաստությունը 0,6 մմ-ից պակաս է ամենաքարակ տեղում:

Ստուգեք կցորդիչի մուֆտան, դրա թմբուկը և աղբյուրները մաշվածության համար: Մաքրեք կայծային միմը: Ստուգեք մոմի բացը



Ստուգեք վառելիքի ֆիլտրը և վառելիքի գուլպանը: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք:

Դատարկեք վառելիքի բաքը (ընկած բեկորները հեռացնելու համար): Անհրաժեշտության դեպքում լվացեք բաքը մաքուր բենզինով:

Դատարկեք յուղի բաքը (ընկած բեկորները հեռացնելու համար): Անհրաժեշտության դեպքում բաքը լվացեք դիգելյախին վառելիքով:

Ստուգեք բոլոր լարերը և դրանց միացումները:

Ամեն Տարի

Ստուգեք կայծային մոմը:

Մաքրեք կարբուրատորի և հարակից տարածքների արտաքին մակերեսները:

Մաքրեք հովացման համակարգը (մեկնարկիչի կափարիչը օդի ընդունման անցընթացով):

Ստուգեք վառելիքի գուլպանը վնասների համար:

Ստուգեք բոլոր լարերը և կապերը:

Վառելիքի խառնուրդի պատրաստում

Գործիքը հագեցած է երկիհարված շարժիչով, որը պահանջում է խառնուրդ, որը բաղկացած է բենզինից և կարգավորվող 2 հարվածային յուղից օդային հովացվող շարժիչների համար:

Կարևոր է Մաքուր բենզինի օգտագործումը շարժիչի տարրերի ձախողման պատճառ և հանդիսանում, և նման դեպքերը երաշխիքային չեն:

Կարևոր է օգտագործեք միայն որակյալ վառելիք և 2 հարվածային յուղ՝ գործառնական աշխատանքը պահպանելու և շարժիչին երկար կյանք ապահովելու համար:

Բենզինի բնութագրերը

Օգտագործեք միայն առանց կապարի բենզին, որի օկտանային թիվը 90-ից ցածր չէ:

Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել 93-ից ավելի օկտանային վարկանիշ ունեցող բենզին:

Կարևոր է ոչ եթևացված բենզինը նստվածք Ե առաջացնում, եթե պահպում է ավելի քան 2 ամիս: **Սիշտ օգտագործեք նոր գնված բենզինը:**

ապրանքանիշ	արտիկուլ	առաջարկություններ
Elitech USԱՆՎԱՐՏ (միներալ)	2002.000200	խորհուրդ է տրվում 0° C-ից բարձր շրջակա օդի ջերմաստիճանում բենզասղոցների շահագործման համար
Elitech ՊՐԵՍԻՌՈՒ (կիսասինթետիկ)	2002.000100	հատկապես արդյունավետ է, եթե բենզասղոցը գործում է մինու 20°C - ից բարձր շրջապատող օդի ջերմաստիճանում
Elitech ՈՒԼՏՐԱ (սինթետիկ)	2002.000300	խորհուրդ է տրվում բենզասղոցների շահագործման համար՝ մինու 30°C-ից բարձր շրջակա օդի ջերմաստիճանում

Չահագործման ընթացքում շարժիչի շահագործման համար առաջարկվում է 1:25 (4%) հարաբերակցություն կամ 200 մլ 2 հարվածային յուղ 5 լիտր բենզինի համար: Այս համամասնությամբ խառնուրդի վրա խորհուրդ է տրվում ստանդարտ ռեժիմով աշխատել գործիքի վառելիքի բարձ 2-3 լիցքավորում սարքավորումների անմիջական շահագործման ընթացքում:

Ուշադրություն! Արգելվում է գործիքի շահագործումը պարապ վիճակում, եթե վառելիքի խառնուրդը լիցքավորվում է 2-հարվածային յուղի ավելացված քանակությամբ: Սա հանգեցնում է շարժիչի մեջ ածխածնի նստվածքի արագ ձևավորմանը և պատճառ է դառնում, որ այն ծախողվի:

Փորձարկման ավարտից հետո հետագա շահագործման համար խորհուրդ է տրվում 1:50 (2%) կամ 100 մլ յուղ 5 լիտր բենզինի համար:

Վառելիքի խառնուրդը կարող է պարունակել քիմիապես քայլայիշ բաղադրիչներ: Լիցքավորման ընթացքում օպերատորի աշքերը և մաշկը պետք է պաշտպանված լինեն նավամաթերքների հետ շփումից:

Լիցքավորման ընթացքում օպերատորը պետք է հագնի պաշտպանիչ ծերուցներ և ապահովի, որ վառելիքի խառնուրդը չհայտնվի աշխատանքային հագուստի վրա: Դեռ է խուսափել վառելիքի գործիքների ներշնչումից, քանի որ դա կարող է հանգեցնել օգտագործողների թուլավորման և հետագա հիվանդությունների:

Շղթայի քսում:


Ուշադրություն! Արգելվում է շղթայական սղոցի շահագործումը առանց կտրող համակարգի տարրերի յուղման: Դակառակ դեպքում, դա կիանգեցնի անվարողի, շղթայի և շարժիչի պտուտակի վաղաժամ մաշվածության, ինչը երաշխիքային դեպք չէ:

Քայլայիշի մատակարարումը դադարեցման դեպքում, ստուգեք յուղի բաքում յուղի առկայությունը: Եթե յուղային բաքում յուղ կա, և շղթան չի յուղվում, ապա դիմեք ELITECH-ի լիազորված սպասարկման կենտրոն:

Շղթան յուղելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել մաքուր շարժիչային կամ օրիգինալ ELITECH յուղ՝ բենզասինուների և էլեկտրական սղոցների կտրող համակարգերի տարրերը յուղելու համար:

ELITECH ՊՐԵՄԻՒՄ	Կիսասինեթետիկ	արտիկուլ 2004.000100
ELITECH ՍՏԱՆԴԱՐՏ	Միներալ	արտիկուլ 2004.000200

Շղթայի սրում.

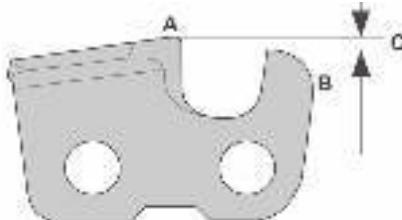

Սղոցի շղթայի կտրող հզորությունը որոշվում է կտրող ատամի սրման աստիճանով և կտրող ատամի վերին կետերի (A) և խորության սահմանափակիչի (B) միջև բարձրության տարբերությամբ (չափը C, կոչվում է կտրման

խորություն), որն ապահովում է սղոցի արդյունավետությունը: Կախված շղթայական սղոցի շահագործման սեզոնից (ձմեռ – ամառ) և փայտի տեսակից (մեղմ թափող և կարծր փայտ), կտրման խորությունը (C) կարող է տարբեր լինել՝ ապահովելով սղոցման գործընթացի օպտիմալ արդյունքը:

Կտրող ատամը սրելիս պետք է հաշվի առնել չորս պարամետր

Սրման անկյուն	Կտրման անկյուն
	

Խարտողի դիրքը (թեքությունը) (կախված է շղթայի տեսակից)	Կլոր խարտողի տրամագիծը (կախված է շղթայի քայլից)
	

Կտրող ատամների սրացում


Կտրող ատամները սրելիս օգտագործեք կլոր խարտոց և արման համար ձևանմուշ: Առաջարկվող խարտոցի տրամագիծը կախված է շղթայի քայլից և սրունքի հաստությունից:

Մոդել	Խարտոցի տրամագիծը	Սրման անկյունը	Խարտոցի թեքությունը	Կտրման անկյունը	Կտրման խորությունը
CS 7449F	5,5 մմ	25°	10°	60°	0,025" = 0,635 մմ

1. Քամոզվեք, որ սղոցի շղթան ձգված ինչպես խորհուրդ է տրվում: Թույլ լարվածությունը դժվարացնում է պատշաճ սրումը:

2. Նախ, սրեք բոլոր ատամները մի կողմից, Օրինակ՝ «ձախ»: Այսուհետև բոլոր ատամները մյուս կողմից («աջ»): Խարտոցի շարժումը ջանքերով կատարեք միայն ձեզանից հեռու ուղղությամբ:

3. Քամոզվեք, որ սղոցի շղթայի բոլոր ատամների կտրող եզրը երկու կողմերում

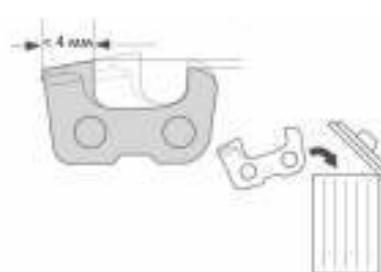


Է ,

սրված է նույն երկարությամբ: Յակառակ դեպքում, սրած շղթան սղոցելիս «կտանի» աջ կամ ձախ: Եթե ատամի կտրող եզրի երկարությունը նվազել է մինչև 4 մմ, ապա սղոցի շղթան համարվում է մաշված և պետք է փոխարինվի:

Կտրման խորության սահմանափակչի նվազեցում:

Նոր սղոցի շղթայի շահագործման սկզբում 6-8 սրումը կարող է լինել միայն կտրող ատամներ, կլոր խարտոցով: Այնուհետև կտրող ատամի վերին կետը (A) նվազում է, սղոցման կատարումը նվազում է, և իրավիճակը շտկելու համար անհրաժեշտ է նվազեցնել կտրման խորության սահմանափակչի բարձրությունը (B)՝ առաջարկվող կտրման խորության արժեքը վերականգնելու համար (C):

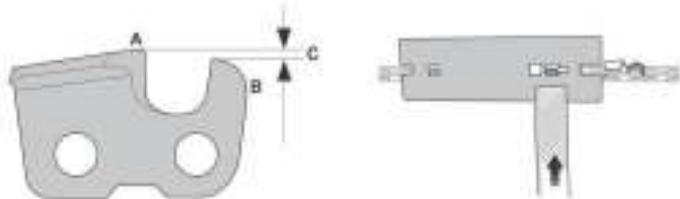

Մատուցման սահմանափակչի բարձրությունը նվազեցնելու համար օգտագործեք հարթ խարտոց և խորության սահմանափակչի ձևանմուշ: Սկսեք շղթայի հաջորդ սրումը հենց սյու գործողությամբ:

1. Տեղադրեք խորության սահմանափակչի ձևանմուշը այնպես, որ մատուցման սահմանափակչը լինի կաղապարի լուսավորության մեջ, իսկ կաղապարի պլաստինը հենվի կտրող ատամի վրա:

2. Օգտագործեք հարթ խարտոց՝ ձևանմուշից դուրս ցցված խորության սահմանափակչի հատվածը մակրացնելու համար: Խորության սահմանափակչի հեցումը համարվում է ճիշտ, եթե դիմադրությունը չի զգացվում, եթե խարտոցը անցնում է օրինաչափությամբ:

3. Բոլոր ատամների կտրման խորության սահմանափակչները հարթ խարտոցով իջեցնելուց հետո անհրաժեշտ է սրել կտրող ատամները կլոր խարտոցով, և ոչ թե հակառակը, քանի որ հակառակ դեպքում, կտրող ատամի սրված եզրը կկտրվի կաղապարի թիթեղով՝ կտրելու խորության սահմանափակչը նվազեցնելու համար, ինչը կազմի սղոցի արդյունավետության վրա:

9. ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

Անսարքություն	Հնարավոր պատճառ	Վերականգնողական գործողություն
Չարժիք չի միանում կամ ինքնաբերաբար կանգ է առնում	Գործարկման սխալ ընթացակարգ	Հետևեք առաջարկություններին
	Մոմբ աղտոտված է կամ էլեկտրոդների միջև ոչ պատշաճ հեռավորություն	Ստուգեք կայծային մոմբ
	Գործարկումն իրականացվել է այս ժամանակ, երբ բռնկումն անջատված է կամ օդային փականի լծակի սխալ դիրքը, որի արդյունքում մոմբ "լցվել է"	Անջատեք բռնկումը, հանեք բալոնի կափարիչը, պտուտակահանեք մոմբ, մի քանի անգամ քաշեք մեկսարկի բռնակը՝ ավելորդ վառելիքը հեռացնելու համար; ապա չորացրեք մոմի էլեկտրոդները և նորից տեղադրեք շարժիչի վրա
	Օդի կամ վառելիքի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրեք և (կամ) փոխարինեք ֆիլտրը:
	Կարբյուրատորի կամ շարժիչի հեռմետիկության հետ կապված խնդիրներ	Կապվեք ELITECH դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
2. Չարժիք գործարկվում է, բայց ուժ չի զարգացնում	Օդի ֆիլտրը խցանված է	Մաքրեք և (կամ) փոխարինեք ֆիլտրը:
	Կարբյուրատորի կարգավորման հետ կապված խնդիրներիներ	Կապվեք ELITECH դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
3. Չարժիք աշխատում է նիավասարաշահ, ընդհատումներով կամ բեռի տակ ուժ չի ստանում	Մոմբ աղտոտված է կամ էլեկտրոդների միջև ոչ պատշաճ հեռավորություն	Ստուգեք կայծային մոմբ
	Կարբյուրատորի տեղադրման խնդիրներ	Կապվեք elitech դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:

4. Շարժիչը չափազանց շատ ծուլիս է հանում	Խառնուրդի սխալ կազմ Կարբյուրատորի կարգավորման խնդիրներ	Պատրաստեք խառնուրդը ըստ առաջարկությունների Կապվեք elitech դիլերի սպասարկման կենտրոնի հետ:
5. Աշխատանքի ընթացքում չափազանց շատ աղմուկ և (կամ) թրթոռում է նկատվում	Թուլացել է ամրացումը կամ վնասվել են շարժիչի բաղադրիչները	Կանգնեցրեք շարժիչը և անջատեք մոմի մալուխը: Բացահայտեք հնարավոր վնասների առկայությունը: Ստուգեք չամրացված մասերի առկայությունը և ճգեք դրանք: Կապվեք ELITECH-ի մասնագիտացված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ ստուգումներ և վերանորոգում կատարելու համար, եթե ախտանիշները չեն վերացել

Եթե վերը նշված քայլերը կատարելուց հետո անսարքությունները չեն վերացել,
դիմեք ELITECH մասնագիտացված սպասարկման կենտրոն

10. ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ՊԱՐԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Բենզասղոցը և վառելիքը պետք է պահպեն և տեղափոխվեն այնպես, որ կայծերի կամ բաց կրակի հետ կեղտաջրերի կամ գոլորշիների շփման վտանգ չլինի:
Վառելիքը միշտ պետք է պահպի և տեղափոխվի այդ նպատակով նախատեսված հատուկ տարաներում:

Եթե բենզասղոցը չի օգտագործվի 2-ից 3 ամիս կամ ավելի, ապա պետք է միջոցներ ձեռնարկվել՝ շարժիչի վերականգնման դժվարություններից կամ մշտական վնասներից խուսափելու համար:

Նախքան բենզասղոցը պահեստավորեն
Վառելիքի և յուղի բաքերը դատարկել հատուկ պատրաստված տարաների մեջ
հետագա հեռացման համար՝ սահմանված կանոնակարգով, շինությունից դուրս և
սառը շարժիչով:

Միացրեք շարժիչը պարապ ռեժիմով և թողեք այն միացված, մինչև բաքի և
կարբյուրատորի վառելիքի խառնուրդի մասցորդները սպառվեն:

Թողեք շարժիչը սառչի:

Հեռացրեք կայծային մոմը և մի թեյի գողալ երկիարված շարժիչի յուղ կաթեցրեք
գլանի մեջ: Մի քանի անգամ քաշեք մեկնարկի բռնակը, ապա տեղադրեք կայծային

Մոմբ տեղում:

Մասնակրկիտ մաքրեք գործիքը:

Ստուգեք, որ թուլացած կամ վնասված բաղադրիչներ չկան: Անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք վնասված բաղադրիչները, ինչպես նաև ամրացրեք չամրացված պոտուտակներն ու հեղուսները կամ դիմեք ELITECH մասնագիտացված սպասարկման կենտրոն:

Պահպանեք բենզասղոցը:

— չոր, զով, լավ օդափոխվող, փոշուց գերծ սենյակում, որը պաշտպանված է եղանակային ազդեցություններից,

— երեխաների հասանելիությունից դուրս,

— համոզվեք, որ հանել եք սպասարկման համար օգտագործվող բանալիներն ու գործիքը:

Դետեկտ, որ ձեր բենզասղոցը լավ մաքրված է, և որ այն երկարատև պահելուց առաջ լիարժեք սպասարկում է իրականացվում:

Փոխադրման ընթացքում ամրացրեք բենզասղոցը:

11. OSԱՐՈՒՄ

Դեն մի նետեք ապրանքը, դրա բաղադրիչները և սնուցման տարրը կենցաղային աղբի հետ միասին: Դեռացրեք արտադրանքը և դրա բաղադրիչները՝ համաձայն արդյունաբերական թափոնների հեռացման գործող կանոնակարգերի:

12. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

Արտադրանքը պատկանում է մասնագիտական դասի: Ծառայության ժամկետը 10 տարի է:

13. ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ, ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ և ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ/ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ և ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԹՎԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրողի, ներմուծողի, պաշտոնական ներկայացուցչի մասին տվյալները, հավաստագրի կամ հայտարարագրի մասին տեղեկությունները, ինչպես նաև արտադրության ամսաթվի մասին տեղեկությունները գտնվում են շահագործման անձնագրի թիվ 1 հավելվածում.

14. ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը սպառողին վաճառելու օրվանից 24 ամիս է:

Ապրանքի և բաղադրիչների ծառայության ժամկետը սահմանվում է արտադրողի կողմից և նշված է արտադրանքի անձնագրում:

Երաշխիքային ժամանակահատվածում գնորդն իրավունք ունի անվճար

Վերանորոգել անսարքությունները, որոնք առաջացել են արտադրական թերությունների հետևանքով։ Ապրանքի վերանորոգումը և փորձաքննությունը, եթե թերություն է հայտնաբերվել, իրականացվում է միայն լիազորված սպասարկման կենտրոններում, որոնց ընթացիկ ցանկը կարող եք գտնել <https://elitech.ru/sections/service> կայքում։

Երաշխիքային վերանորոգումն իրականացվում է գնման փաստաթղթի և երաշխիքային քարտի ներկայացմամբ, իսկ երաշխիքի բացակայության դեպքում երաշխիքի մեկնարկի ամսաթիվը հաշվարկվում է ապրանքի արտադրության օրվանից։

Երաշխիքով փոխարինված մասերը դառնում են արտադրամասի սեփականությունը։ Երաշխիքային սպասարկումը չի տարածվում այն ապրանքների վրա, որոնց թերությունները առաջացել են հետևյալ պատճառներով։

- արտադրանքի շահագործումը անսարքության նշաններով (աղմուկի ավելացում, թթթռում, ուժեղ շեռուցում, անհավասար պտույտ, հսկանքի կորուստ, դանդաղում, ուժեղ կայծ, այրվող հոտ, անսովոր արտանետում);
- մեխանիկական վնաս (ճաքեր, քենքածքներ, փորվածքներ, դեֆորմացիաներ և այլն);
- մետաղական մասերի կորոզիայի ժամանակ, ագրեսիվ միջավայրի, բարձր շերմաստիճանի կամ այլ արտաքին գործոնների ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս;
- ներքին կամ արտաքին ծանր աղյոտման, օտար առարկաների և հեղուկների, նյութերի և նյութերի ներթափանցում արտադրանքի մեջ, օդափոխման խողովակների (անցքերի), յուղի ալիքների խցանման հետևանքով առաջացած վնասը, ինչպես նաև գերտաքացումից, ոչ պատշաճ պահպանման, ոչ պատշաճ սպասարկման հետևանքով առաջացած վնասը;
- մղման, քսման, փոխանցման դետալների և նյութերի բնական մաշվածություն ;
- ժամաշափի խախտում կամ վնասում:
- գերբեռվածությունների կամ չարաշահում։ Սարքի ծանրաքեռնվածության անվերապահ նշանները ներառում են (բայց չսահմանափակվելով) տրանսֆորմատորի ոլորումը, մասերի, արտադրանքի բաղադրիչների կամ էլեկտրական շարժիչի լարերի դեֆորմացիան կամ հալվելը բարձր շերմաստիճանի ազդեցության տակ, ինչպես նաև այս սարքի վարկանիշների այդուսակում նշված էլեկտրական ցանցի պարամետրերի անհամապատասխանության պատճառով։
- Փոխարինելի սարքերի խափանում (ճողոներ, շղթաներ, անվաղողեր, վարդակներ, սկավառակներ, խոզանակի դասակներ, սիզամարգերի հնձիչներ և հարմարանքներ, ծկնորսական լարեր և հարմարվողական գլուխներ, պաշտպանիչ ծածկոցներ, մարտկոցներ, կայծային մոներ, վարելիքի և օդի գտիչներ, գոտիներ, սղոցներ, պտուտակներ, կոլեկտորներ, եռակցման ծայրեր, խողովակներ, ատրճանակներ և ճշման լվացման մեթենաների վարդակներ, լարվածության և ամրացման տարրեր (պտուտակներ, ընկույզներ, եղրեր, օդային գտիչներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի անսարքություններ, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածությունից։
 - վարելիքի խառնուրդի բաղադրության և որակի պահանջներին

չիամապատասխանելը, ինչը հանգեցրել է միոցի խմբի խափանման (միոցի օդակի առաջացում և/կամ քերծվածքների և ճաքերի առկայություն միոցի և միոցի ներքին մակերեսի վրա, միացնող գավազանի և միոցային քորոցի օժանդակ առանցքակաների ոչչացում կամ հալում);

- Կոմպրեսորների, 4 հարվածային շարժիչների բեռնախցիկում յուղի անբավարար քանակություն կամ յուղի տեսակի անհամապատասխանություն (միացնող ծողի, ծնկածողի վրա քերծվածքների և ճաքերի առկայություն, նույնիսկ եթե կա յուղի մակարդակի ցուցիչ);
- Սպառվող և մաշված մասերի, փոխարինվող սարքերի և բաղադրիչների խափանումը (մեկսարկիչներ, շարժիչ շարժակներ, ուղղորդող գլանափաթեթներ, շարժիչ գրանիչներ, անկիլսեր, ռեստինտ շոկի կլասիչներ, կսիթներ, յուղի կմիթներ, արգելակման ժապավեն, պաշտպանիչ ծածկոցներ, բռնկման էլեկտրոդներ, շերմազույգեր, ճիրաններ, քասեյութեր, ածխածնային խոզանակներ, շարժական պտուտակներ, եռակցման ջահեր (վարդակներ, ծայրեր և ուղեցուցչներ), տականներ, ճնշման լվացման փականներ և այլն), ինչպես նաև արտադրանքի խափանումները, որոնք առաջացել են այս տեսակի մաշվածության հետևանքով ;
- Միջամտություն ամրացումների, կնիքների, պաշտպանիչ կպչուն պիտակների և այլ անցքերի վնասմանը;
- Երաշխիքը չի ներառում.
- ապրանքի վրա,որի դիգայնում կատարվել են միջամտություններ և փոփոխություններ ;
- Կենցաղային նշանակության արտադրատեսակների համար, որոնք օգտագործվում են ձեռնարկատիրական գործունեության կամ մասնագիտական, արդյունաբերական նպատակներով (ըստ շահագործման ձեռնարկում նշված նպատակի);
- Արտադրանքի արտֆիլակտիկ և տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար (քսում, լվացում, մաքրում, ճշգրտում և այլն);
- Վրտադրանքի անսարքությունները, որոնք առաջացել են ոչ օրիգինալ պարագաների,արսեսուարների և պահեստամասերի օգտագործման հետևանքով;

ԵՐԱԾԽԻՔԻ ՔԱՐՏ

Ապրանքի անվանումը _____

Մողելը _____


Մոդելի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Սերիական համարը _____

Վաճառքի ամսաթիվը _____

Առևտրային կազմակերպության կնիքը



ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Վշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Վշխատանքային պատվերի համարը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

ԿՏՐՄԱՆ ԿՏՐՈՆ № _____
(լրացվում է սպասարկման կենտրոնի կողմից)

Ընդունման ամսաթիվը _____

Սպասարկման կենտրոն _____

Վշխատանքային պատվերի համարը _____

Թողարկման ամսաթիվը _____

Հաճախորդի ստորագրությունը _____

Սպասարկման կենտրոնի կնիք





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центр Номер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сایце
elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
elitech.ru

8 800 100 51 57

Оитишиштапалың Ұнионтернешнелік әмбебаптың айналып жүріп
Қызылорда облысындағы Қызылорда облыстық мемлекеттік
архитектуралық мұрасынан
аудио-видео трансляцияның
жүйесін түрлі мәдениеттік
мероприятияларда қолданып
жүргізу
elitech.ru