

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ «GREEN FARMER»

Модели: ESH-45, ESH-45box



# EAC

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство пользователя

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

### **Благодарим Вас за покупку нашей продукции!**

В данном руководстве приведены правила эксплуатации электрических измельчителей «**GREEN FARMER**».

**Перед началом работ внимательно прочтите руководство!**

Эксплуатируйте изделие в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней.

**ВНИМАНИЕ!** В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, не влияющие на ее основные технические параметры и правила эксплуатации.

### **1. НАЗНАЧЕНИЕ.**

Электрический измельчитель «**GREEN FARMER**» предназначен для измельчения свежесрезанных веток.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается использовать устройство для измельчения сухих веток, пиломатериалов и изделий из дерева

Устройство рассчитано на непрофессиональное (бытовое) применение в частных хозяйствах и не предназначено для коммерческого использования.

Рекомендуемое время непрерывной работы 15 минут. Перерыв - не менее 15 мин.

**ВНИМАНИЕ!** Использование измельчителя в любых других целях, не предусмотренных настоящим руководством, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию измельчителя. Это может стать причиной получения серьезной травмы или причиной выхода из строя устройства. Производитель и поставщик не несут ответственности за любые ущерб и убытки, возникшие из-за эксплуатации устройства с самостоятельно произведёнными конструктивными изменениями.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Таблица 1

| Модель                                 | ESH-45    | ESH-45box   |
|----------------------------------------|-----------|-------------|
| Параметры сети, (В/Гц)                 | 230/50    | 230/50      |
| Мощность, Вт                           | 3000      | 3000        |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 4800      | 4800        |
| Объем контейнера, л.                   | -         | 45          |
| Плавный пуск                           | Нет       | Есть        |
| Класс защиты                           | IP24      | IP24        |
| Уровень звука, дБ(А)                   | 106       | 106         |
| Длина сетевого шнура, м.               | 0,35      | 0,35        |
| Вес брутто / нетто, кг.                | 8,7 / 9,6 | 11,8 / 13,2 |

## 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Таблица 2

| Модель                            | ESH-45 | ESH-45box |
|-----------------------------------|--------|-----------|
| Измельчитель, шт                  | 1      | 1         |
| Опора, шт                         | 1      | 2         |
| Колесо, шт.                       | 2      | 2         |
| Колесная ось                      | 1      | 1         |
| Комплект крепежных элементов, к-т | 1      | 1         |
| Сумка, шт                         | 1      | -         |
| Контейнер, шт                     | -      | 1         |
| Толкатель, шт                     | 1      | 1         |
| Сборочный инструмент, шт          | 1      | 1         |
| Руководство по эксплуатации, шт.  | 1      | 1         |
| Упаковка, шт.                     | 1      | 1         |

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в комплектацию без изменений в работоспособности изделия.*

#### 4. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ.

Знаки размещены на двигателе в виде наклеек.  
Расшифровка наклеек указана в таблице 3.

Таблица 3

| Знак                                                                                | Расшифровка знака                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Знак соответствия Техническому Регламенту Таможенного Союза. Знак обращения на рынке Таможенного Союза.       |
|    | Прочтите руководство по эксплуатации перед началом работы.                                                    |
|    | Предупреждение! Опасность!                                                                                    |
|    | Внимание! Опасность поражения электрическим током!                                                            |
|    | Внимание! Опасность!<br>Возможен вылет посторонних предметов.                                                 |
|    | Внимание! Опасность! Вращающиеся ножи!                                                                        |
|    | Во время работы измельчителя держите подальше и руки и ноги от отверстия загрузочного и разгрузочного желобов |
|   | Позаботьтесь о нахождении посторонних на безопасном расстоянии менее 15 м.от работающей газонокосилки.        |
|  | При обслуживании отключите устройство из сети.                                                                |
|  | Всегда используйте защитные очки и наушники.                                                                  |
|  | Не работайте газонокосилкой во время дождя.                                                                   |

Прочие наклейки на двигателе сопровождаются пояснительным текстом.

## 5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Устройство не может быть использовано детьми до 16 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, людьми с недостаточным опытом, знаниями, не изучившими данную инструкцию.

Запрещается работать с устройством больным, усталым или находящимся под действием лекарств, наркотических средств и спиртных напитков людям. Будьте внимательны и продумывайте свои действия. Невнимательность, действие алкоголя, наркотиков и некоторых видов лекарств ведут к риску получения травм.

Работайте только в дневное время или при хорошем искусственном освещении.

Проверяйте устройство перед работой, чтобы убедиться, что все рукоятки, крепления и предохранительные приспособления находятся на месте и в исправном состоянии.

***ВНИМАНИЕ!*** *Запрещается проведение работ при неблагоприятной погоде (дождь, снег, лед, ветер, град) - существует повышенная опасность получения травмы!*

Посторонние люди, дети и животные должны находиться на безопасном расстоянии (не менее 15 метров) от работающего устройства.

Работайте в плотно облегающей одежде. Не носите свободную одежду, а также снимите украшения, так как они могут попасть в движущиеся части устройства.

Используйте прочные защитные перчатки. Они помогут снизить вибрацию на Ваши руки. Воздействие вибрации может вызвать онемение пальцев и другие болезни.

Работайте в прочной обуви на не скользящей подошве. Запрещается работать с устройством босиком или в открытой обуви.

Во избежание повреждения органов зрения во время работы всегда используйте защитные очки.

Во избежание повреждения органов слуха во время работы с устройством рекомендуется использовать защитные наушники.

Храните устройство в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям играть с устройством, это может привести к травмам.

## **Правила безопасности при работе с измельчителем.**

***ВНИМАНИЕ!*** *Запрещается проведение работ на улице во время дождя - существует повышенная опасность поражения электрическим током!*

При очистке элементов измельчителя не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, растворитель и т.д.)

Перед включением устройства в сеть проверьте розетки, вилку и кабель на отсутствие повреждений. При обнаружении повреждений, обратитесь к специалисту для устранения

Не используйте сетевой шнур (кабель) для перемещения или переноски устройства. Не дергайте за шнур, чтобы выдернуть вилку из розетки. Избегайте повреждений кабеля.

Необходимо избегать контакта частей тела с заземленными поверхностям - трубами, системой отопления и т.п. Если тело заземлено, возникает риск получить удар электрическим током.

Устанавливать измельчитель следует на ровной и твердой поверхности.

Держите руки подальше от вращающихся частей устройства.

Перед включением измельчителя загрузочный жёлоб и полость измельчителя должны быть пусты. При запуске устройства с присутствующими в нем остатками измельчения может произойти их выброс, что может стать причиной травмы.

Во время работы стойте с той стороны измельчителя, где расположен выключатель.


Во время работы измельчителя запрещается приближать лицо или другие части тела к загрузочному и разгрузочному желобам. Существует опасность травматизма для глаз, лица и пальцев.

При загрузке желоба измельчителя следите за тем, чтобы в полость не попадали посторонние предметы, такие как, металлические детали, камни, пластмасса, так как это может привести к поломке устройства.

Для проталкивания материала в загрузочный желоб нужно использовать толкатель (входит в комплект). Ни в коем случае не делайте это рукой!

Обязательно выключайте измельчитель при его перемещении измельчителя с места на место.

## 6. УСТРОЙСТВО.

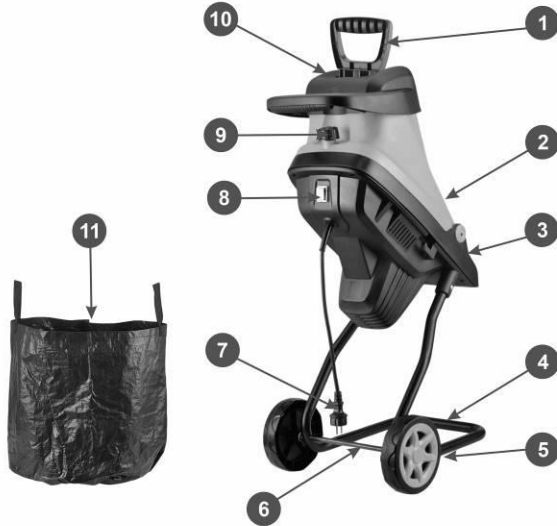

**Рис. 1. Устройство модели ESH-45**

1. Толкатель 2. Верхняя часть корпуса 3. Нижняя часть корпуса 4. Опора  
5. Колесо 6. Колесная ось 7. Вилка сетевая 8. Выключатель 9. Винт крепления  
10. Желоб загрузочный 11. Сумка



**Рис. 2. Устройство модели ESH-45box**

1. Толкатель 2. Верхняя часть корпуса 3. Нижняя часть корпуса 4. Контейнер  
5. Опора с заглушкой 6. Колесо 7. Колесная ось 8. Вилка сетевая 9. Выключатель  
10. Винт крепления 11. Желоб загрузочный

## 7. СБОРКА

### **Для сборки модели ESH-45 выполните следующее:**

1. Извлеките из упаковки содержимое. Распакуйте все детали и положите их на ровную устойчивую поверхность. Удалите все упаковочные материалы. Убедитесь, что содержимое упаковки соответствует комплектности устройства, а повреждения отсутствуют. При обнаружении некомплектности или повреждений обратитесь в торгующую организацию, где приобрели устройство.
2. Закрепите опору 4 на измельчителе при помощи крепежных элементов в комплекте (Рис. 1).
3. Установите ось колес 6 на опоре 4 (Рис. 1).
4. Установите колеса 5 на ось колес 6 (Рис. 1). Для этого на концы оси наденьте шайбы, втулки, колеса 5 и закрутите их гайками. Защелкните колпаки колес (в комплекте).
5. Установите измельчитель на ровной твердой поверхности. Возьмите сумку 11 для продуктов измельчения и наденьте ее на измельчитель.
6. Затяните винт 9 крепления верхней и нижней части корпуса.

### **Для сборки модели ESH-45box выполните следующее:**

1. Извлеките из упаковки содержимое. Распакуйте все детали и положите их на ровную устойчивую поверхность. Удалите все упаковочные материалы.
2. Установите опоры 5 как это показано на Рис. 2.
3. Установите ось колес 7, колеса 6 и колпаки колес 1 как это показано на Рис. 2, для этого:
  - 1) С помощью шестигранного ключа, входящего в комплект поставки, открутите винты на концах оси колес, снимите с нее шайбы и втулки.
  - 2) Установите на ось колес шайбы с каждого конца и вставьте ось колес 7 в отверстие в опор 5 измельчителя.
  - 3) Установите на ось колес 7 шайбы, втулки, колеса, шайбы, после чего установите винты и с помощью шестигранного ключа из комплекта поставки плотно закрутите их, при этом ось колес фиксируйте отверткой (не входит в комплект поставки), вставив ее в отверстие.
  - 4) Установите на колеса 6 колпаки колес (входят в комплект).
4. Переверните измельчитель и установите его на ровную поверхность.
5. Установите контейнер как это показано на Рис. 2. Убедитесь, что блокиратор надежно фиксирует контейнер.
6. Установите толкатель 1.

## 8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Перед началом работы требуется выполнить следующее:

1. Устойчиво разместить измельчитель на твердой и ровной поверхности.
2. Проверить затяжку резьбовых соединений крепежных элементов.
3. Подключить электрический удлинитель к сети и протянуть его к измельчителю.
4. Проверить исправность органов управления и предохранительных элементов.
5. Подготовить сумку (для модели ESH-45) или контейнер (для модели ESH-45box) для сбора продуктов измельчения.
6. Подготовьте ветки и сложите их в одном месте. Во избежание поломки устройства измельчаемый материал должен быть освобожден от земли, камней, стекла, металла, ткани или пленки.
7. При работе устройством на улице для подключения используйте удлинитель, предназначенный для наружных работ. При подключении всегда учитывайте длину и сечение провода удлинителя. При длине кабеля удлинителя до 50 метров минимальное сечение медного провода должно быть не менее 1,5 мм<sup>2</sup>. При длине кабеля удлинителя более 50 метров, минимальное сечение медного провода должно быть не менее 2,5 мм<sup>2</sup>. Удлинитель должен быть оборудован температурным выключателем. При применении удлинителя барабанного типа кабель должен быть размотан с барабана полностью.

### ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.

**ВНИМАНИЕ!** При включении измельчителя в загрузочном желобе и полости измельчителя не должно быть измельчаемого материала. В противном случае при включении может произойти выброс измельчаемого материала, либо блокировка диска с ножами.

1. Убедитесь в том, что винт крепления (1 - рис.3) надежно затянут.
2. Вставьте вилку кабеля включения измельчителя в розетку удлинительного кабеля.
3. Установите, нажатием на клавишу, выключатель (2 – рис. 3) в положение «I» (ВКЛЮЧЕНО), электродвигатель включится.



Рис. 3. Винт крепления и выключатель.

4. Двигатель должен достичь максимальной частоты вращения (частота вращения без нагрузки) до того, как начнется подача измельчаемого материала.

5. Стойте лицом к выключателю при загрузке измельчаемого материала.

6. При отключении электроснабжения происходит отключение измельчителя. При возобновлении питания от сети электроснабжения измельчитель не сможет включиться самостоятельно. Чтобы включить измельчитель, необходимо сначала перевести выключатель в положение «0» (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем еще раз нажать на клавишу выключателя и установить его в положение «I» (ВКЛЮЧЕНО).

### **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.**

**ВНИМАНИЕ!** После выключения ножи продолжают вращаться еще несколько секунд.

Выключайте электродвигатель только, если измельчитель совершенно пуст. В противном случае при повторном включении может произойти блокировка диска с ножами. Для выключения измельчителя нажмем установить клавишу выключателя в положение «0» (ВЫКЛЮЧЕНО).

### **ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ.**

На измельчителе установлена защита от перегрузки. Если при работе возникает перегрузка, то защита автоматически отключает двигатель. Для повторного включения измельчителя сначала переведите клавишу выключателя в положение «0» (ВЫКЛЮЧЕНО), а затем в положение «I» (ВКЛЮЧЕНО).

**ВНИМАНИЕ!** При эксплуатации измельчителя с частой перегрузкой возможен выход из строя выключателя и электродвигателя. Избегайте перегрузок, выход при этом из строя выключателя и электродвигателя не является гарантийным случаем.

### **ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ.**

**ВНИМАНИЕ!** Правильное использование измельчителя включает в себя измельчение свежесрезанных веток. Некоторые породы садовых деревьев бывают очень твердыми, поэтому измельчайте только тонкие ветки!

Измельчение старых, высохших веток, а также пиломатериалов и изделий из дерева (черенков от лопат, топорищ и т.п.) ЗАПРЕЩЕНО!

Включите измельчитель, как описано выше. Подачу веток в загрузочный желоб осуществляйте без давления, просто придерживая их, чтобы они не подпрыгивали, и слегка подталкивая. Двигатель измельчителя не перегружайте. Частота вращения двигателя при измельчении должна снижаться незначительно. Погружайте столько материала (веток), чтобы

погружаемый материал не заблокировался в желобе. При необходимости протолкнуть материал внутрь полости измельчителя пользуйтесь ТОЛКАТЕЛЕМ (входит в комплект). Следите за тем, чтобы измельченный материал свободно падал из разгрузочного желоба – в противном случае возможна опасность засорения!

**ВНИМАНИЕ!** *Запрещается измельчение: предметов из стекла, металла, пластика; полиэтиленовых пакетов, камней, тканей и корней с почвой. Выход из строя измельчителя при использовании не является гарантийным случаем.*

Избегайте блокирования разгрузочного желоба, так как это может привести к выбросу материала через отверстие загрузочного желоба. Своевременно опорожняйте сумку (у модели ESH-45) или контейнер (у модели ESH-45box) для сбора продуктов измельчения.

**ВНИМАНИЕ!** *Соблюдайте следующий режим работы: 15 минут – измельчение; затем 15 минут перерыв.*

Следите, чтобы вентиляционные отверстия в корпусе электродвигателя всегда были открытыми и чистыми, во избежание перегрева электродвигателя и выхода его из строя. Если результаты работы измельчителя со временем ухудшились (увеличилось время измельчения) то, вероятно, затупились ножи измельчителя.

**ВНИМАНИЕ!** *При блокировке диска с ножами, а также в случае появления непривычных шумов или сильной вибрации измельчителя, немедленно выключите двигатель и отсоедините кабель включения. Произведите тщательный осмотр и при необходимости обратитесь в сервисный центр.*

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО).

### ВИДЫ РАБОТ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность технического обслуживания и виды выполняемых работ приведены в Таблице 4 «Виды работ и периодичность технического обслуживания».

**ВНИМАНИЕ!** *Несвоевременное техническое обслуживание или не устранение проблемы перед работой, может стать причиной поломки устройства. Выход из строя устройства по этой причине не будет являться гарантийным случаем. Всегда выполняйте работы по техническому обслуживанию по графику, указанному в данном руководстве.*

## Виды работ и периодичность технического обслуживания

Таблица 4

| Виды работ                                                  |                                 | Периодичность проведения работ |              |                 |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| Элемент                                                     | Действие                        | Перед работой                  | После работы | При повреждении | При необходимости |
| Устройство                                                  | Осмотр                          | Да                             |              |                 | Да                |
|                                                             | Очистка                         |                                | Да           |                 | Да                |
| Крепежные детали                                            | Проверить                       | Да                             |              |                 | Да                |
|                                                             | Затянуть                        | Да                             |              |                 | Да                |
| Сетевой шнур, электромагнитный выключатель, предохранитель  | Проверить                       | Да                             |              |                 |                   |
|                                                             | Заменить                        |                                |              | Да              |                   |
| Вентиляционные отверстия для охлаждения двигателя           | Проверить                       | Да                             |              |                 |                   |
|                                                             | Очистить                        |                                | Да           |                 | Да                |
| Загрузочный желоб, полость измельчителя, разгрузочный желоб | Проверить                       | Да                             |              |                 |                   |
|                                                             | Очистить                        |                                | Да           | Да              | Да                |
| Ножи                                                        | Проверить                       | Да                             |              |                 |                   |
|                                                             | Развернуть на 180° или заменить |                                |              |                 | Да                |
|                                                             | Смазать                         |                                | Да           |                 |                   |
| Болты крепления ножей                                       | Проверить                       | Да                             |              |                 |                   |
|                                                             | Затянуть                        |                                |              |                 | Да                |

**ВНИМАНИЕ!** Все работы по техническому обслуживанию выполняются в защитных перчатках и на отключенном от сети устройстве.

**ВНИМАНИЕ!** Если не удалось устранить неисправность своими силами или возникли другие неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### ОЧИСТКА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ.

После каждого применения измельчителя проводите его очистку. Своевременный и правильный уход за устройством защищает его от повреждений и увеличивает срок службы. Регулярно протирайте корпус мягкой тканью. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия. Стойкие загрязнения удаляйте мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Не применяйте горюче смазочные материалы для очистки пластика (растворители, бензин, спирт и т.д.). Чистку ножей и полость измельчителя, производите только щеткой. Никогда не мойте струей воды узлы двигателя, уплотнения, электрооборудование. Несоблюдение этого правила может привести к дорогостоящему ремонту. Для защиты ножей от коррозии смазывайте их универсальной смазкой.

## ЗАМЕНА НОЖЕЙ.

**ВНИМАНИЕ!** Режущие ножи являются расходным материалом и поэтому не подлежат замене по гарантии.

Затупившиеся ножи вызывают перегрузку электродвигателя и ухудшают качество работы. Каждый нож измельчителя можно использовать 2 раза. При затуплении лезвий ножей с одной стороны, ножи переустанавливаются (поворачиваются) и измельчитель снова готов к работе. Нож, затупленный с обеих сторон, подлежит только замене.

**ВНИМАНИЕ!** Заточка ножей запрещается! В противном случае возможен выход измельчителя из строя!

Для переустановки или замены ножей Вы можете обратиться в любой сервисный центр по обслуживанию и ремонту электроинструмента и садовой техники.

## 10. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

| ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА                                                                                                          | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Электродвигатель не запускается</b>                                                                                     |                                                                                                                          |
| Нет напряжения в сети питания                                                                                              | Проверьте наличие напряжения в сети                                                                                      |
| Питание не поступает, так как сетевой выключатель разомкнут                                                                | Включите сетевой выключатель                                                                                             |
| Поврежден кабель включения                                                                                                 | Обратитесь в сервисный центр                                                                                             |
| Неисправен электромагнитный выключатель                                                                                    | Обратитесь в сервисный центр                                                                                             |
| Неисправен электродвигатель                                                                                                | Обратитесь в сервисный центр                                                                                             |
| <b>Двигатель не развивает максимальные обороты и не работает на полную мощность</b>                                        |                                                                                                                          |
| Низкое напряжение                                                                                                          | Проверить напряжение в сети                                                                                              |
| Перегрузка устройства из-за слишком большого количества измельчаемого материала или тупых ножей измельчителя               | Уменьшить количество измельчаемого материала, ножи измельчителя повернуть или заменить                                   |
| Неподходящий удлинительный кабель                                                                                          | Использовать подходящий удлинительный кабель                                                                             |
| <b>Низкая производительность измельчения</b>                                                                               |                                                                                                                          |
| Режущие лезвия ножей тупые                                                                                                 | Замените или переверните ножи                                                                                            |
| Загрузочный или разгрузочный желоба заблокированы                                                                          | Произведите чистку                                                                                                       |
| <b>Сильная вибрация / посторонний шум</b>                                                                                  |                                                                                                                          |
| Ослаблены винты крепления ножей                                                                                            | Проверьте и затяните винты                                                                                               |
| Повреждение ножа (ножей)                                                                                                   | Проверьте и при необходимости замените их                                                                                |
| Попадание в режущий механизм посторонних предметов (твердых частиц)<br>Имеются повреждения внутренней полости измельчителя | Проверьте режущий механизм на наличие повреждений, произведите замену поврежденных деталей. Обратитесь в сервисный центр |
| Имеются повреждения внутренней полости измельчителя                                                                        | Обратитесь в сервисный центр                                                                                             |
| <b>Двигатель работает — диск с ножами не вращается</b>                                                                     |                                                                                                                          |
| Порван приводной ремень                                                                                                    | Обратитесь в сервисный центр                                                                                             |

**ВНИМАНИЕ!** Если не удалось устранить неисправность своими силами или возникли другие неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр (адрес и контакты в конце «Руководства по эксплуатации»).

## **11. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ.**

### **ХРАНЕНИЕ.**

Устройство необходимо хранить в сухом, не запыленном помещении, защищенном от атмосферных осадков.

Наличие в воздухе паров кислот, щелочей не допускается.

Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.

### **ТРАНСПОРТИРОВКА.**

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением устройства от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

Во время погрузочно-разгрузочных работ устройство не должно подвергаться ударам, падениям и воздействию атмосферных осадков.

При транспортировании устройства любым видом транспорта устройство должно быть надежно закреплено, чтобы исключить его опрокидывание.

Перемещение устройства с одного рабочего места на другое производится с помощью специальной ручки, закрепленной на крышке корпуса и колес.

### **УТИЛИЗАЦИЯ.**

По окончании срока службы утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами, действующими в стране, где эксплуатируется устройство.

## **12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.**

1. Данная гарантия распространяется на модели электрических измельчителей **«GREEN FARMER»**.

2. Гарантийный срок эксплуатации составляет **6 месяцев** со дня продажи. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.

3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.

4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования.

5. Для гарантийного обслуживания изделие предоставляется в сервисный центр в полной комплектации и в чистом виде.

При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.

6. Гарантийное обслуживание не распространяется:

- на устройство, которое эксплуатировалось с нарушением правил данной инструкции,

- на устройство, которое подверглось самостоятельному ремонту или разборке в гарантийный период;

- на устройство, имеющее повреждения и дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими повреждениями, небрежным обращением, стихийными бедствиями;

- на устройство с повреждениями, которые вызваны не зависящими от производителя причинами;

- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей, которые не предусмотрены назначением данного устройства, а также засорением вентиляционных отверстий;

- на устройство, работавшее с перегрузками (длительная работа без перерыва, что приводит к выходу из строя обмотки ротора и статора);

- на устройство с повреждениями, возникшими вследствие эксплуатации с не устраненными недостатками и/или возникшими вследствие технического обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не имеющими соответствующих полномочий;

8. Приобретая товар, указанный в настоящем талоне, Покупатель признал, что данный товар соответствует конкретным целям, для которых данный товар покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

9. При покупке изделия в розничном магазине требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона.

#### **Сервис:**

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, [servis@stinmarket.ru](mailto:servis@stinmarket.ru)

#### **Изготовлено по заказу и под контролем:**

ООО «СТИН+», 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2, на предприятии:

TAIZHOU HAWKING GARDEN MACHINERY CO.,LTD.

Адрес: NO.8 INDUSTRY ROAD ,HENGXI XIANJU, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

**ВНИМАНИЕ!** Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

---

Серийный номер (при наличии на устройстве)

---

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

---

Название фирмы-продавца \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

---

(Ф.И.О. подпись покупателя)