
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тележка-разбрасыватель ручная «SteadFast»

Модель TTS8005

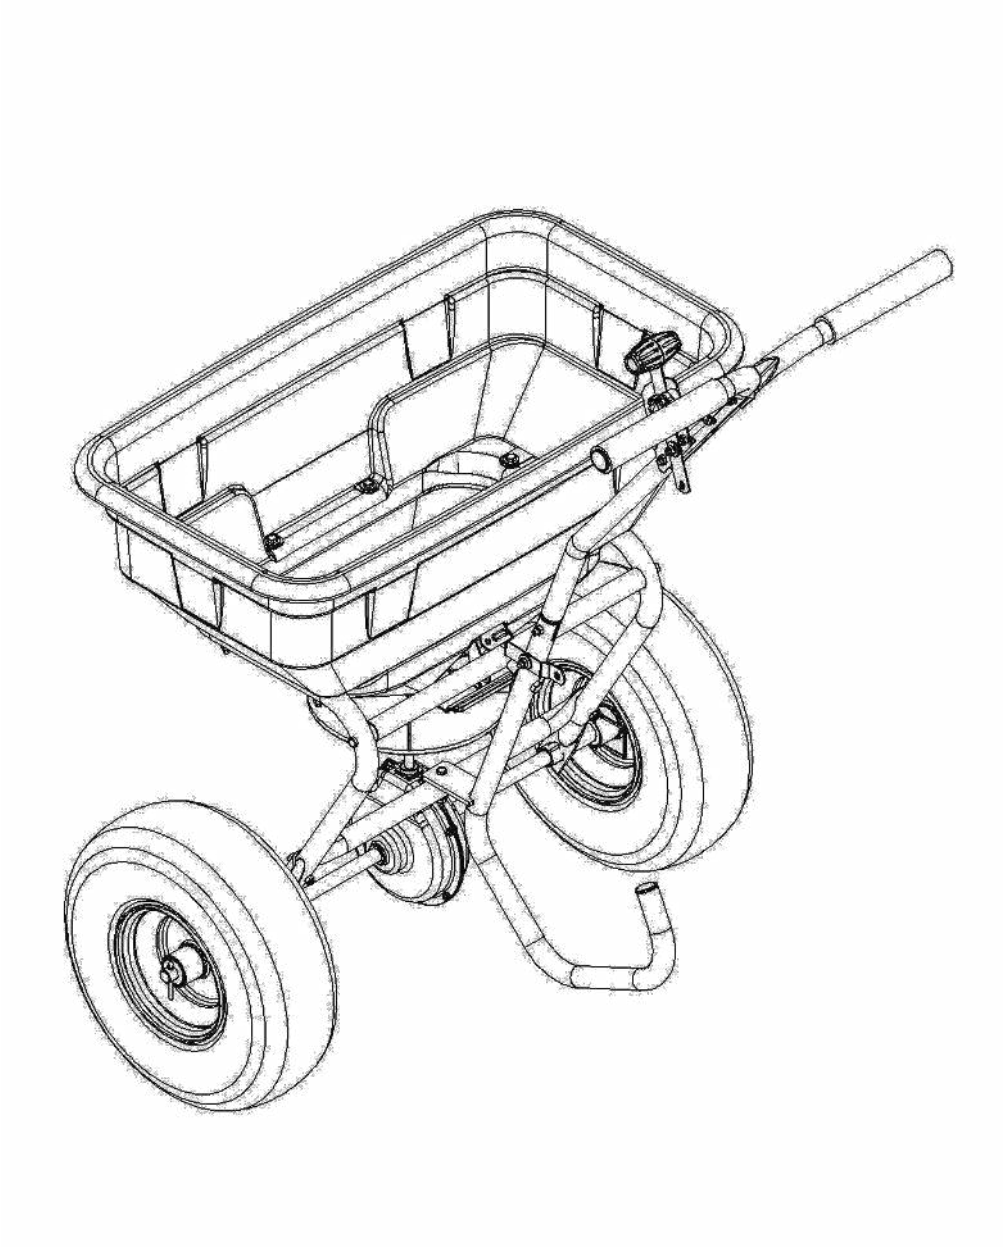

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!


Благодарим Вас за покупку нашей продукции!

Тележка-разбрасыватель SteadFast TTS8005 предназначена для механизированного равномерного разбрасывания песка, реагентов и других сыпучих материалов.
Объем бункера – 60 литров. Грузоподъемность – не более 56 кг.
Устройство рассчитано на скорость движения 5 км/ч (быстрым шагом). Более низкая или высокая скорость изменит характер распределения. Влажный материал также изменит характер распределения и его расход.
Если разбрасыватель распределяет материал неравномерно, убедитесь, что надпись FRONT на шестерне направлена к передней части разбрасывателя. Рабочее колесо должно вращаться по часовой стрелке. Установка шестерни в обратном направлении приведёт к вращению рабочего колеса против часовой стрелки. После каждого использования очищайте пластину рабочего колеса.
Тщательно очищайте разбрасыватель после каждого использования. Промывайте пространство между запорной пластиной и нижней частью бункера.


1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Наденьте защиту для лица или защитные очки перед началом использования.
Носите только закрытую обувь на нескользкой подошве.
Использование разбрасывателя гранул в сандалиях или босиком запрещен.
Носите облегающую одежду. Избегайте слишком свободной одежды.
Надевайте нескользящие перчатки во время использования.
Если нужно, наденьте пылезащитную маску, исходя из материала, который будет разбросан. Длинные волосы должны быть завязаны сзади.
Нанесите направляющие метки перед вводом в эксплуатацию разбрасывателя.
Эксплуатация должна происходить только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.
Во время работы следите за обрабатываемой площадью.
Следует избегать работы с химическими веществами или материалами, опасными для окружающей среды.
Следуйте всем рекомендациям производителей разбрасываемых материалов.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

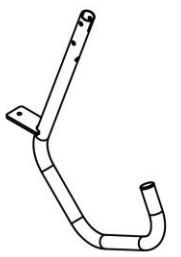


Опорная ножка,
1 шт.

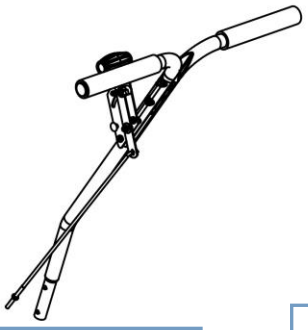


Ручка в сборе
1 шт.

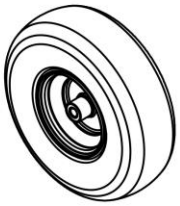


Пневматические колёса,
2 шт.

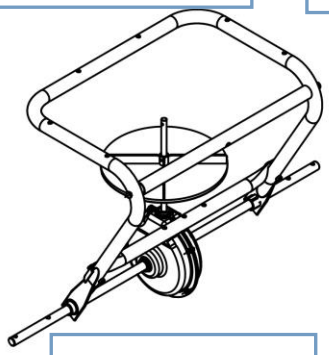

Ручка в сборе,
1 шт.

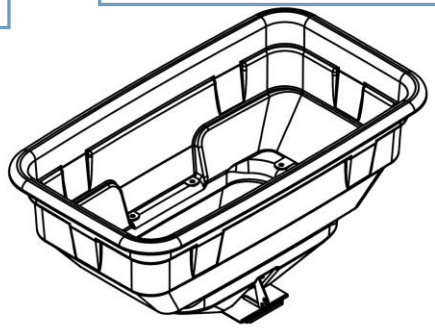

Бункер в сборе,
1 шт.



Болт M8x75
1 шт.



Болт M6x40
7 шт.



Болт M6x35
1 шт.



Шплинт 5x35
2 шт.



R-образный
штифт, 1 шт.



Гайка M6
8 шт.



Гайка M8
2 шт.



Шайба #8,
1 шт.



Большая шайба #6,
8 шт.



Шайба #16,
6 шт.



Приводной
штифт, 1 шт



Наружная втулка оси,
2 шт.



Соединительная
втулка, 1 шт.




Барашковая гайка,
1 шт.


3. СБОРКА.

ШАГ 1. Установите колеса:

1) Вставьте внутреннюю и наружную втулки оси в ось.
2) Установите колесо и втулку колеса на ось.
3) Установите плоскую шайбу Ø16 на ось.
4) Вставьте шплинт Ø5x35 в отверстие на конце оси и зафиксируйте его, согнув.
5) Вставьте внутреннюю и наружную втулки оси в ось.
6) Установите колесо и втулку колеса на ось, совместите два отверстия, вставьте втулку штифта на приводной штифт и затем зафиксируйте стальной проволокой.
7) То же, что и в п. 3.
8) То же, что и в п. 4.

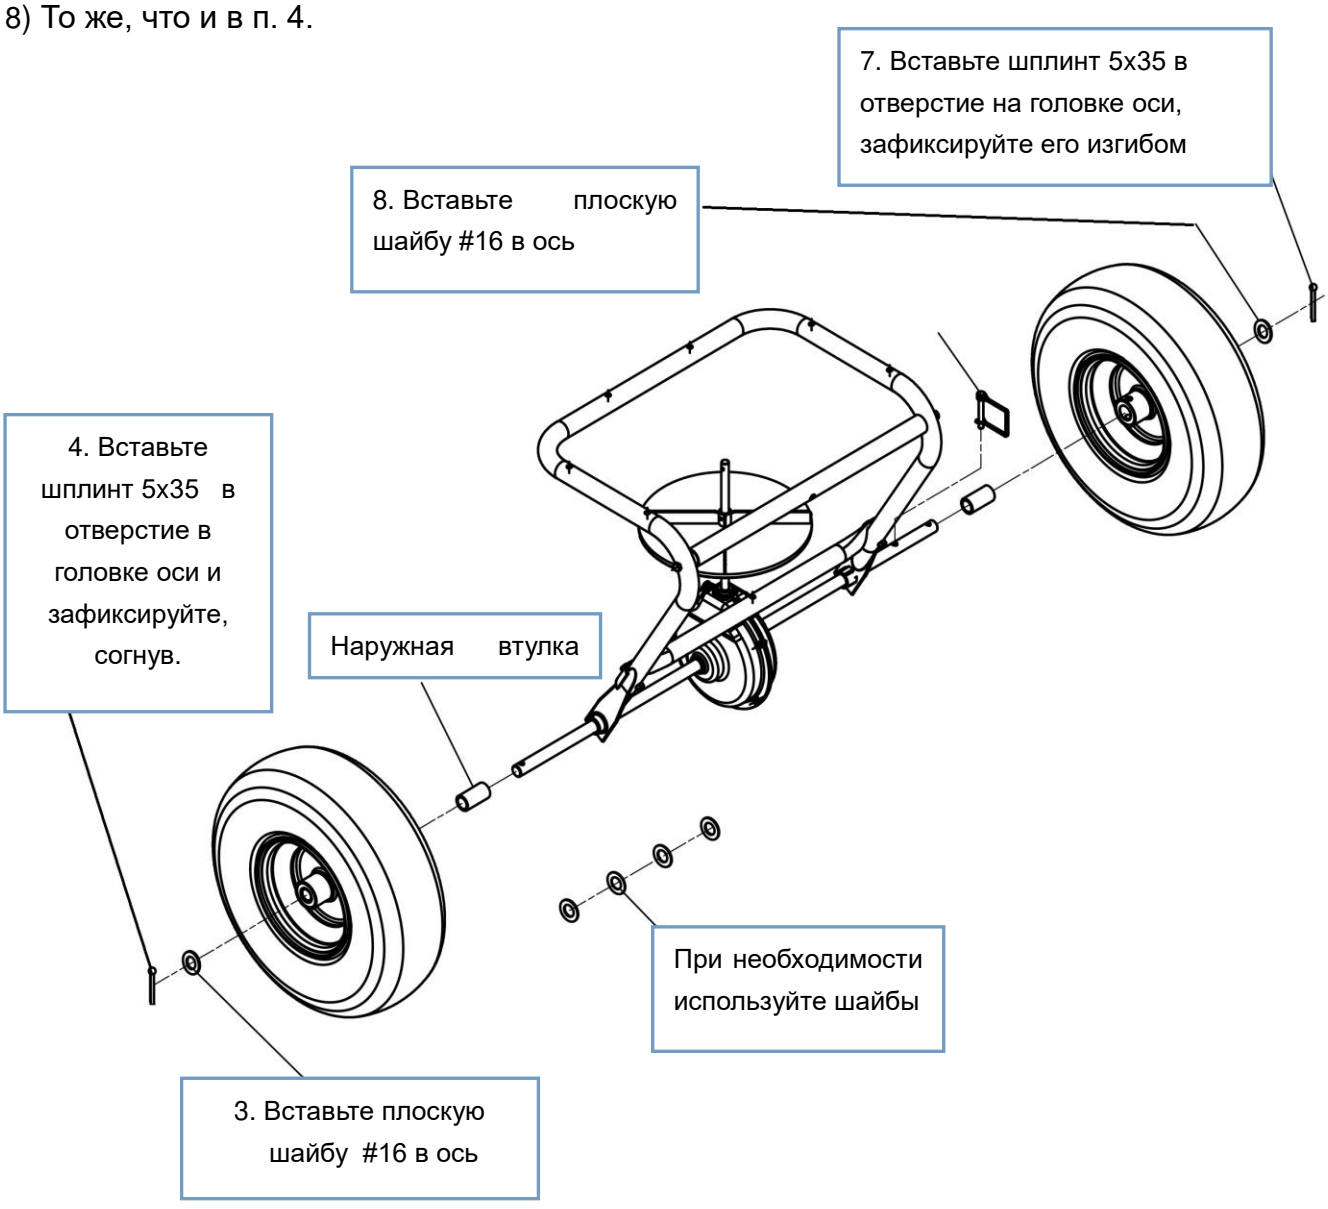

Шаг 2. Сборка опорной ножки.

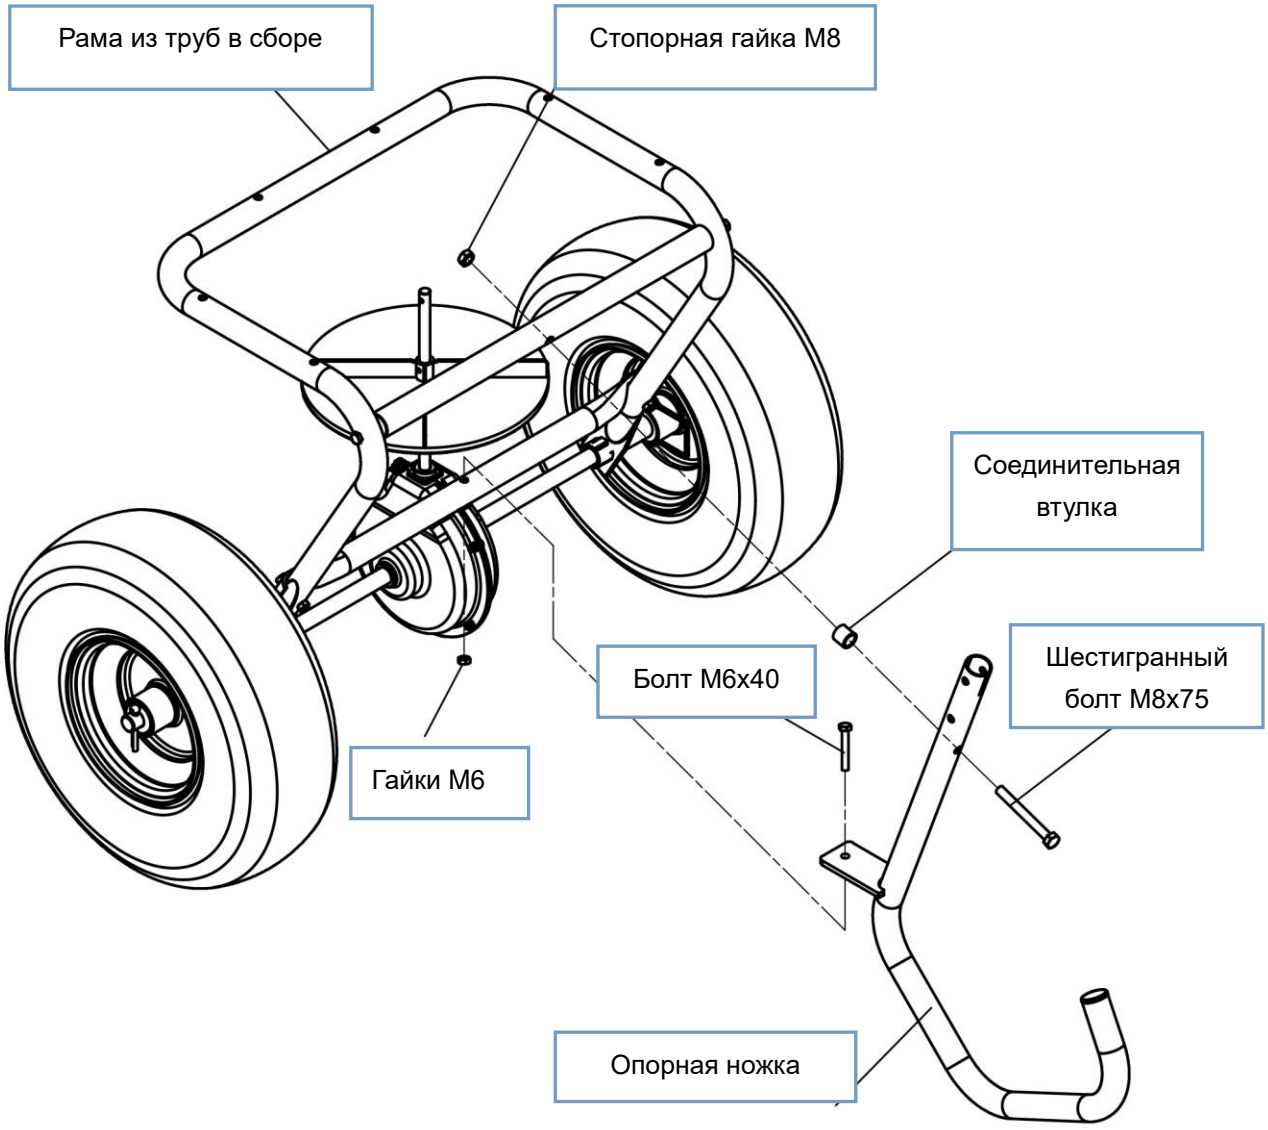


ШАГ 3. Установите бункер.


1). Вставьте верхнюю часть поворотного вала в отверстие в нижней части бункера.

2). Соедините бункер с рамой из труб в сборе с помощью 6 шт. болтов M6x40 , плоских шайб Ø6 и гаек M6.

3). Вставьте R-образный штифт в отверстие в верхней части поворотной оси.

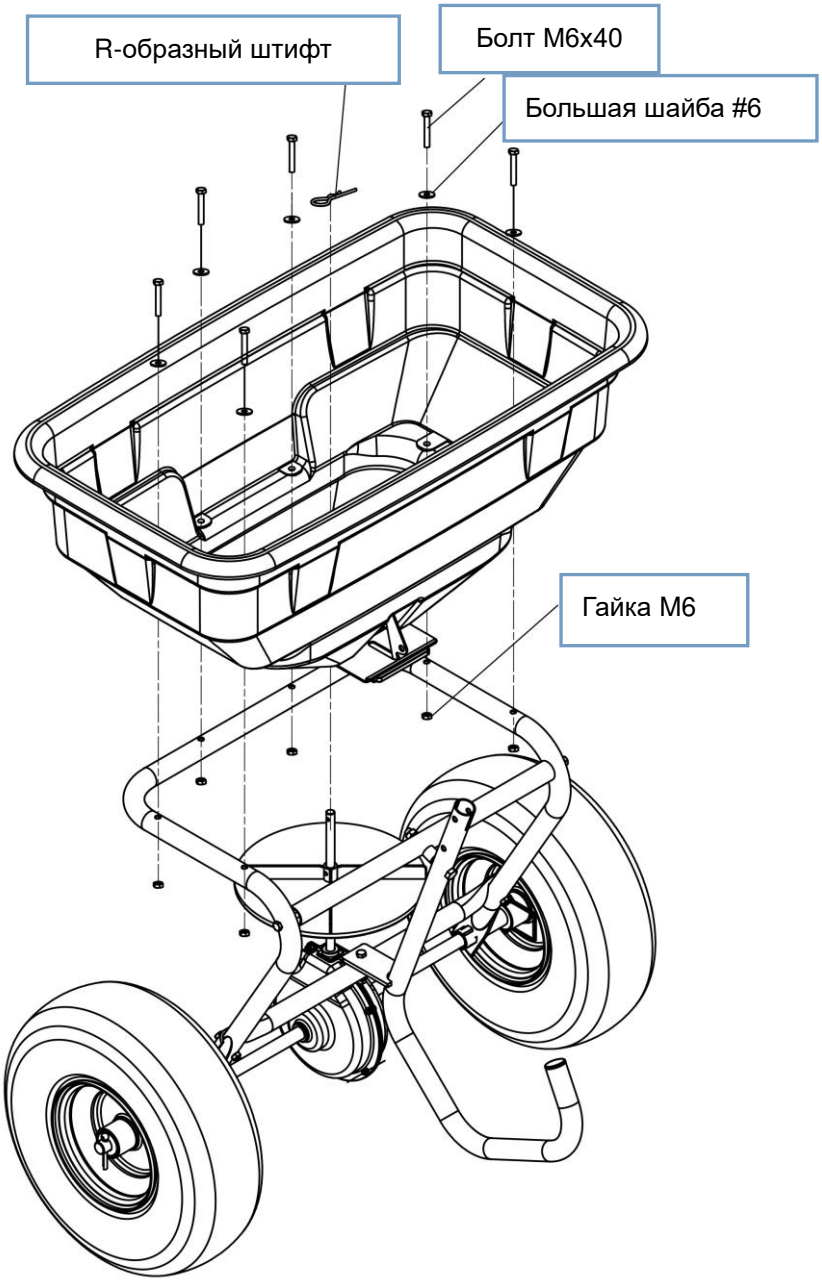


ШАГ 4. Соберите ручку и опорную ножку.

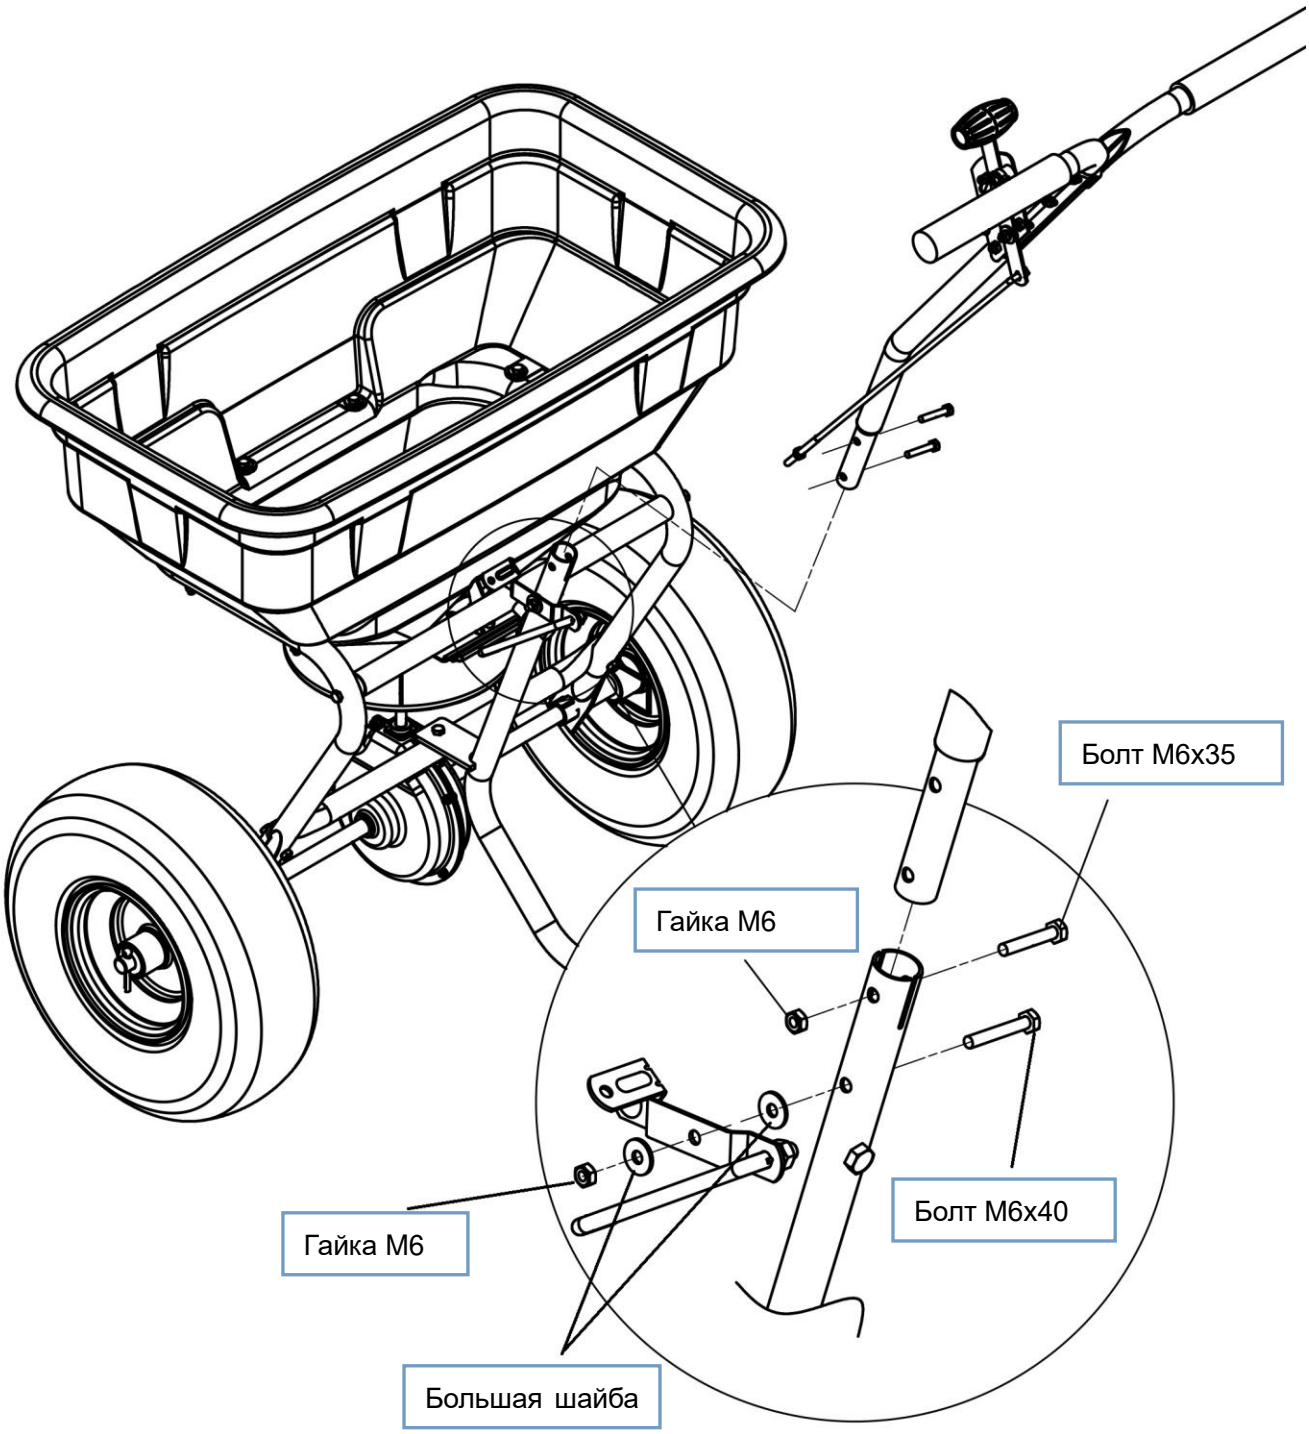

ШАГ 5:


1) Установите ручку в самое нижнее положение.
2) Отверните барашковую стопорную гайку и вставьте винт в отверстие.
3) Затем установите барашковую стопорную гайку.
4) Вставьте винт в это отверстие.
5) Установите две плоские шайбы Ø8 и стопорную гайку M8. Установите сетку бункера в бункер в случае необходимости.

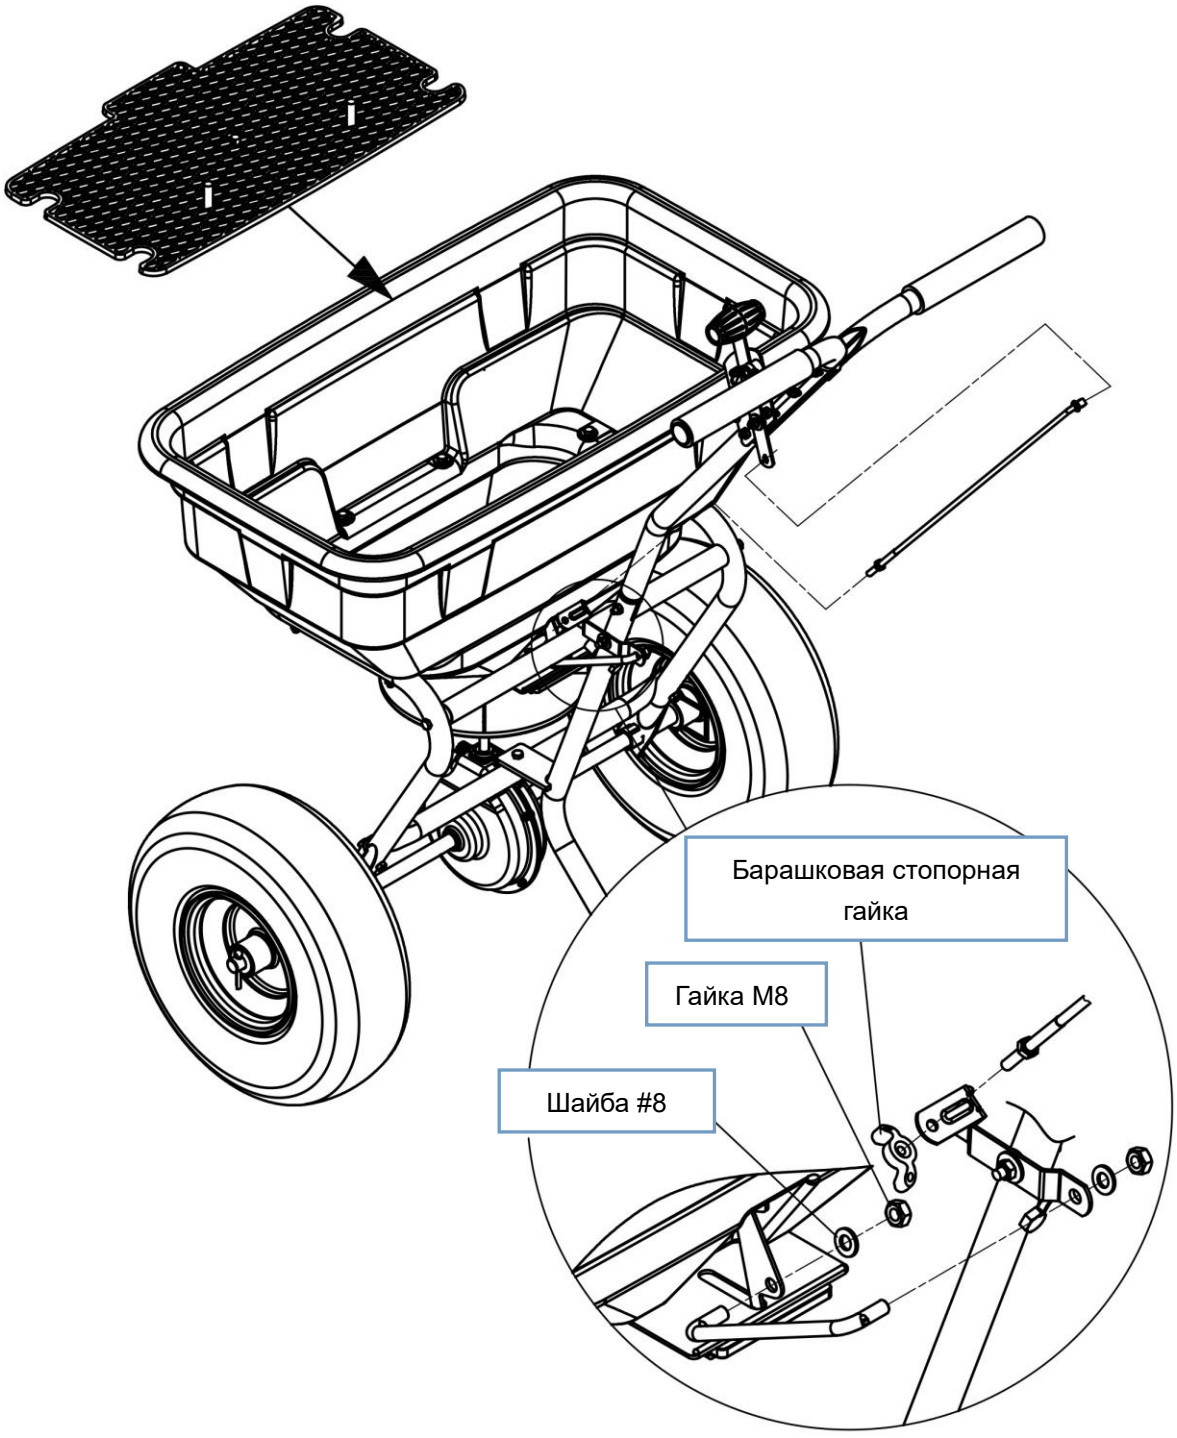

ШАГ 6. Регулировка.

Перемещая ручку, можно зафиксировать её в нужном положении.


Перемещение ручки в направлении стрелки позволяет регулировать размер отверстия в нижней части бункера.

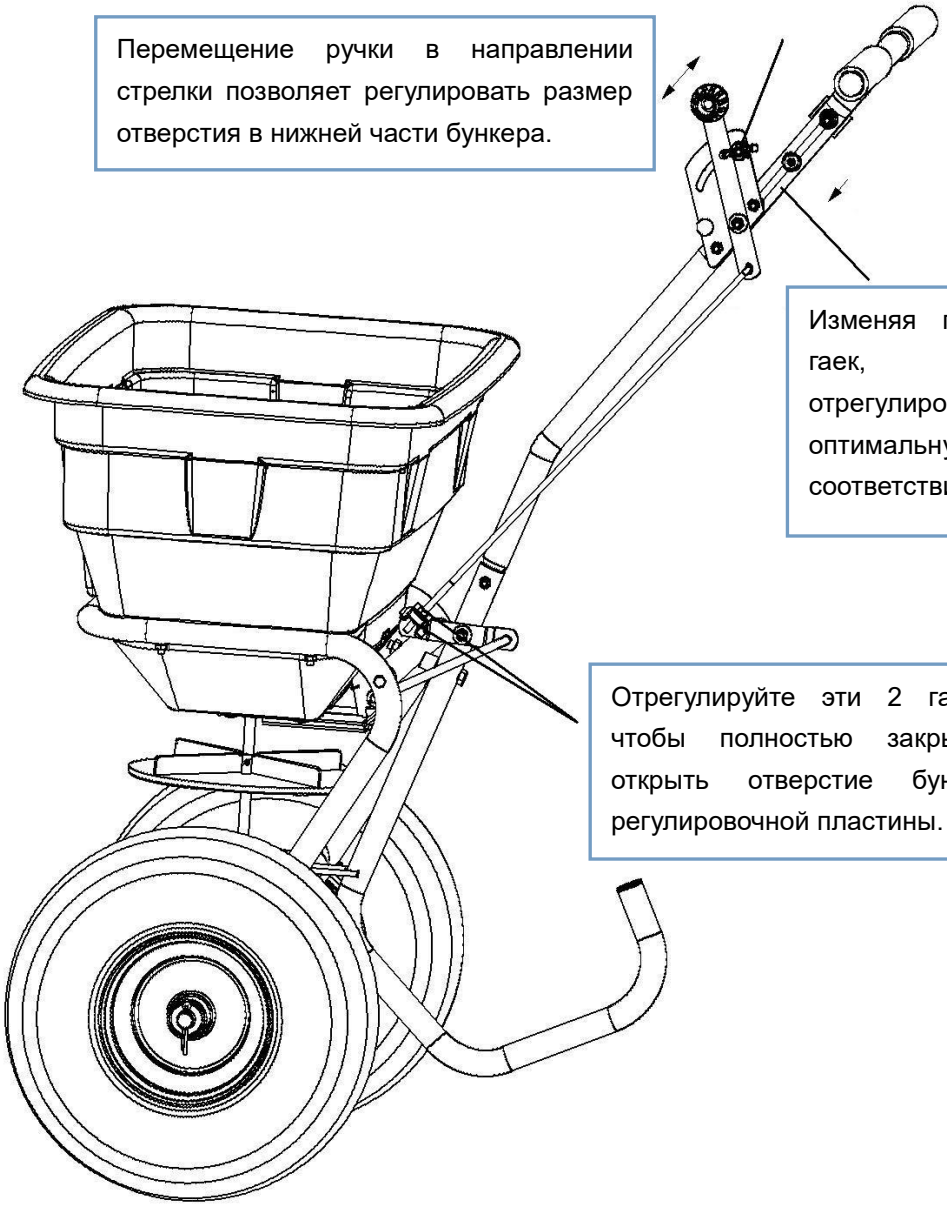

Изменяя положение болтов и гаек, можно также отрегулировать ручку на оптимальную высоту в соответствии с вашим ростом.

Отрегулируйте эти 2 гайки так, чтобы полностью закрыть или открыть отверстие бункера и регулировочной пластины.

4. ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ.

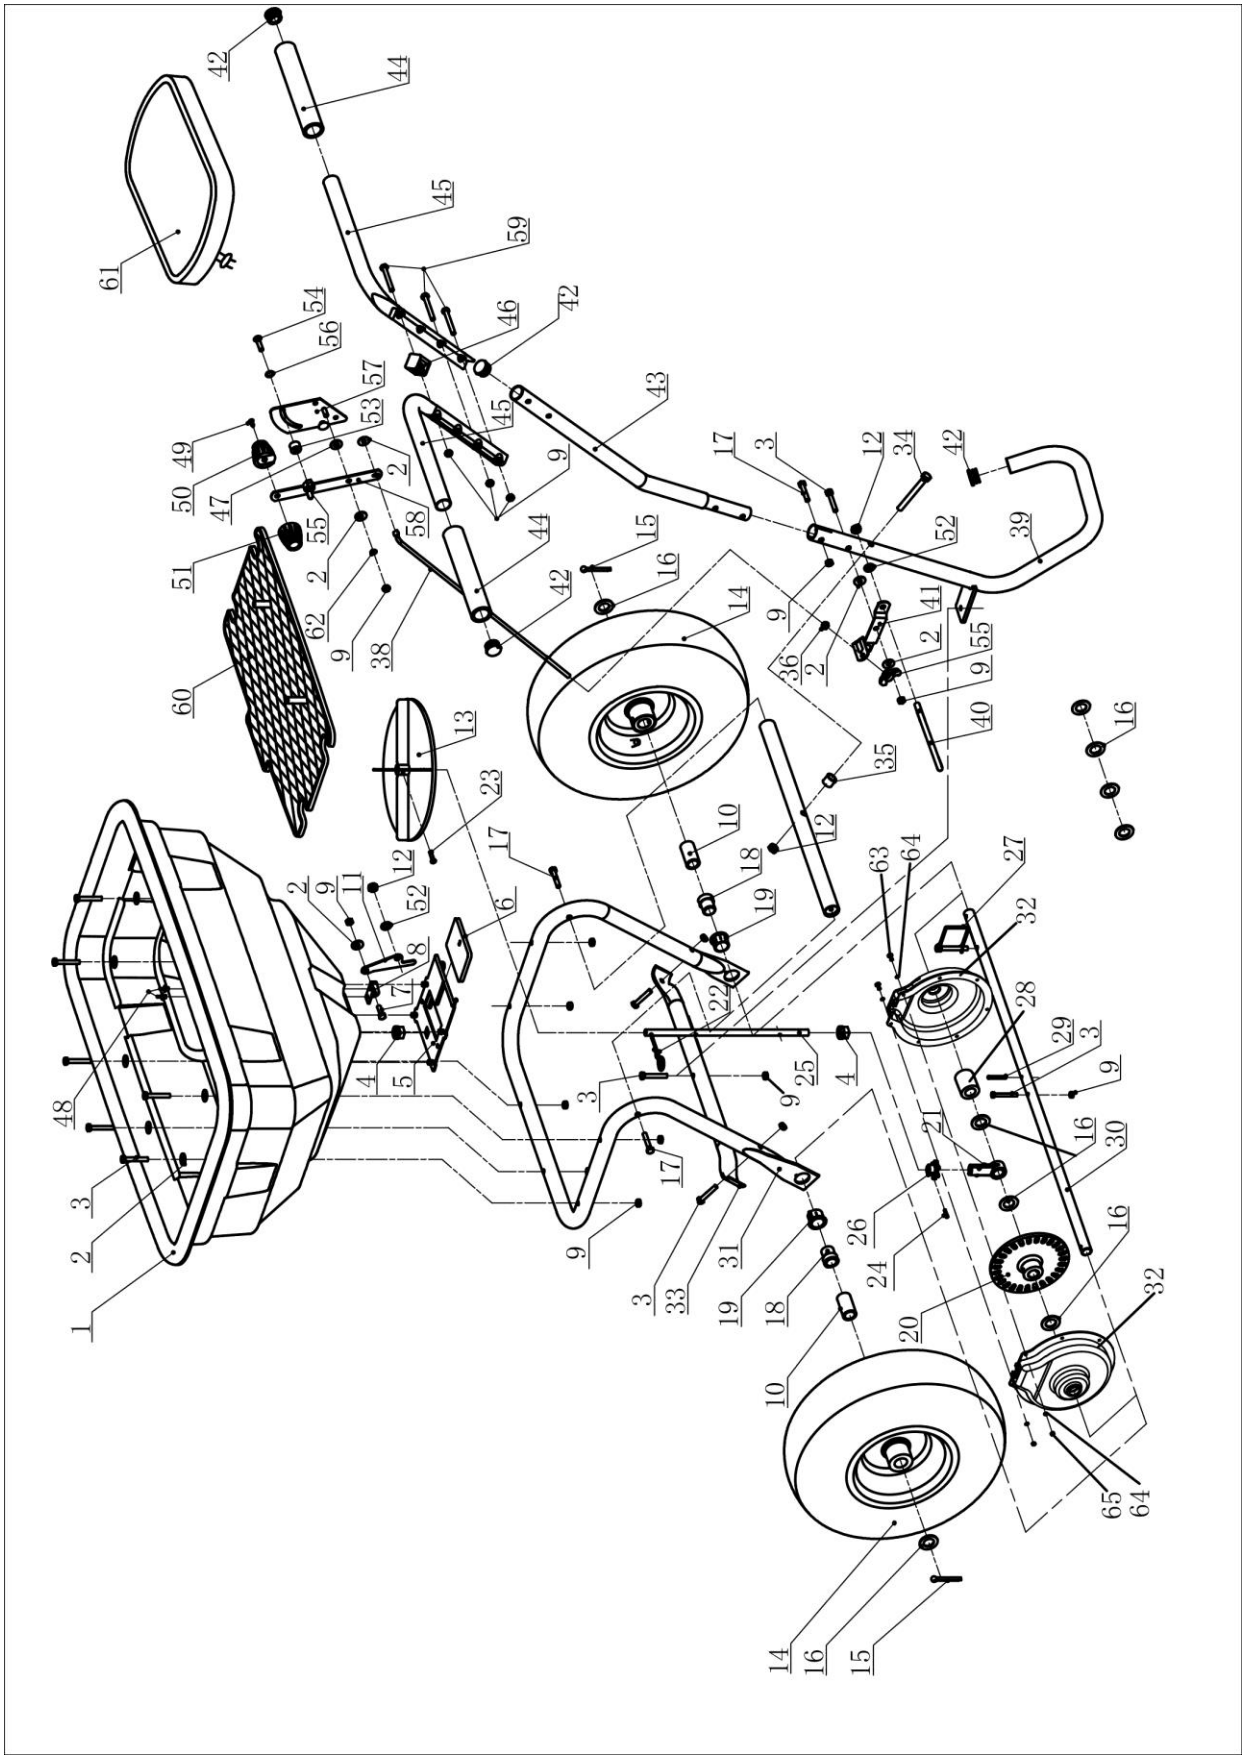

5. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

№ детали	Описание	Кол-во	№ детали	Описание	Кол-во
1	Бункер в сборе	1	33	Рама из труб в сборе	1
2	Большая плоская шайба Ø6	12	34	Шестигранный болт M8x75	1
3	Шестигранный болт M6x40	13	35	Гильза	1
4	Втулка вертикального вала	2	36	Гайка M6	1
5	Неподвижная регулировочная пластина	1	37	Неподвижная поперечная трубка	1
6	Подвижная регулировочная пластина	1	38	Регулировочная тяга	1
7	Шестигранный болт M6x20	1	39	Опорная трубка	1
8	Основание пружины	1	40	Короткая соединительная тяга	1
9	Стопорная гайка M6	17	41	Регулировочная пластина	1
10	Втулка оси	2	42	Пластиковый колпачок	4
11	Неподвижная пластина соединительной тяги	1	43	Соединительная трубка	1
12	Стопорная гайка M8	3	44	Рукоятка	2
13	Рабочее колесо	1	45	Трубка ручки	2
14	Колесо 15x6”	2	46	Проставка ручки	1
15	Шплинт Ø5x35	2	47	Нейлоновая плоская шайба	1
16	Плоская шайба Ø16	9	48	Заклёпка Ø5X10	2
17	Шестигранный болт M6x35	2	49	Винт ST3.9X18	1
18	Наружная втулка оси	2	50	Регулировочная ручка A	1
19	Внутренняя втулка оси	2	51	Регулировочная ручка B	1
20	Шестерня (ведущая)	1	52	Плоская шайба Ø8	2
21	Опорный колпачок вала	1	53	Прокладка	1
22	R-образный штифт Ø3x70	1	54	Шестигранный болт с круглой головкой M6x25	1
23	Винт M4x20	1	55	Барашковая гайка	2
24	Пружинный штифт Ø3x16	1	56	Тяга Ø8	1
25	Поворотная ось	1	57	Указатель и рычаг в сборе	1
26	Шестерня	1	58	Регулировочная ручка	1
27	Приводной штифт	1	59	Шестигранный болт M6x50	3
28	Втулка	1	60	Сетка бункера	1
29	Пружинный штифт Ø4x30	1	61	Защитный чехол от дождя	1
30	Ось колеса	1	62	Пружинная шайба φ6	1
31	Рама колеса	1	63	Винт M4X12	7
32	Корпус шестерён	2	64	Плоская шайба Ø4	14
			65	Стопорная гайка M4	7

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ.

ХРАНЕНИЕ.

Устройство необходимо хранить в сухом, не запыленном помещении, защищенном от атмосферных осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей не допускается.
Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.
Накройте устройство плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

УТИЛИЗАЦИЯ.

По окончании срока службы утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами, действующими в регионе, где эксплуатируется устройство.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ВНИМАНИЕ! *До начала эксплуатации устройства, требуется провести подготовку устройства согласно Руководству по эксплуатации.*

1. Данная гарантия распространяется **на тележку-разбрасыватель SteadFast TTS8005.**
2. Гарантийный срок эксплуатации составляет **6 месяцев** со дня продажи розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания изделие предоставляется в сервисный центр в полной комплектации и в чистом виде.
При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на
- на устройство, имеющее повреждения и дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими воздействиями, небрежным обращением, стихийными бедствиями.
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства, а также в рабочие органы устройства, посторонних предметов, жидкостей.

Также гарантийное обслуживание не распространяется на такие случаи как:

быстроизнашивающиеся детали, механические поломки, неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с перегрузкой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом.

7. Приобретая данный товар, Покупатель признал, что товар соответствует конкретным целям, для которых он покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

8. При покупке изделия в розничном магазине требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с изделием. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производит.

Сервис:

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

Изготовлено по заказу и под контролем:

ООО “СТИН+”, 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2,

на предприятии:

ZHEJIANG HANGTAO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

Адрес: GANTOU INDUSTRY ZONE, LVTAN TOWN, WUYI, ZHEJIANG, CHINA

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

_____

Серийный номер (при наличии на устройстве)

_____

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

_____

Название фирмы-продавца_____

Дата продажи_____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О. подпись покупателя)