
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тележка-разбрасыватель ручная «SteadFast»

Модель TTS8001

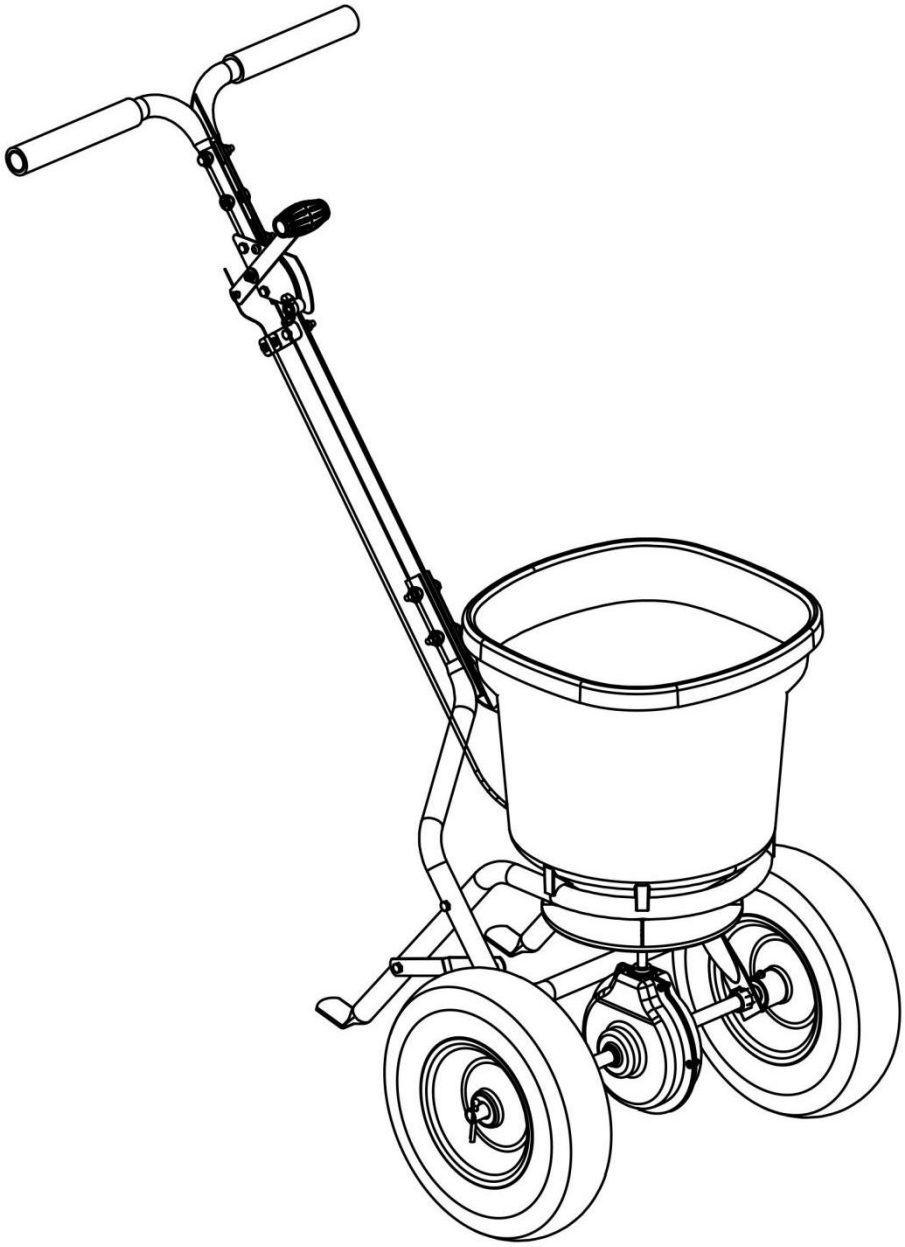

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку нашей продукции!

Тележка-разбрасыватель ручная SteadFast TTS8001 предназначена для механизированного равномерного разбрасывания песка, реагентов и других сыпучих материалов.

Объем бункера – 23 литров. Грузоподъемность – не более 23 кг.

Устройство рассчитано на скорость движения 5 км/ч (быстрым шагом). Более низкая или высокая скорость изменит характер распределения. Влажный материал также изменит характер распределения и его расход.

Если разбрасыватель распределяет материал неравномерно, убедитесь, что надпись FRONT на шестерне направлена к передней части разбрасывателя. Рабочее колесо должно вращаться по часовой стрелке. Установка шестерни в обратном направлении приведёт к вращению рабочего колеса против часовой стрелки. После каждого использования очищайте пластину рабочего колеса. Тщательно очищайте разбрасыватель после каждого использования. Промывайте пространство между запорной пластиной и нижней частью бункера.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Наденьте защиту для лица или защитные очки перед началом использования.

Носите только закрытую обувь на нескользкой подошве.

Использование разбрасывателя гранул в сандалиях или босиком запрещен.

Носите облегающую одежду. Избегайте слишком свободной одежды.

Надевайте нескользящие перчатки во время использования.

Если нужно, наденьте пылезащитную маску, исходя из материала, который будет разбросан. Длинные волосы должны быть завязаны сзади.

Нанесите направляющие метки перед вводом в эксплуатацию разбрасывателя.


Эксплуатация должна происходить только при дневном свете или хорошем искусственном освещении.


Во время работы следите за обрабатываемой площадью.

Следует избегать работы с химическими веществами или материалами, опасными для окружающей среды.

Следуйте всем рекомендациям производителей разбрасываемых материалов.


2. КОМПЛЕКТАЦИЯ.

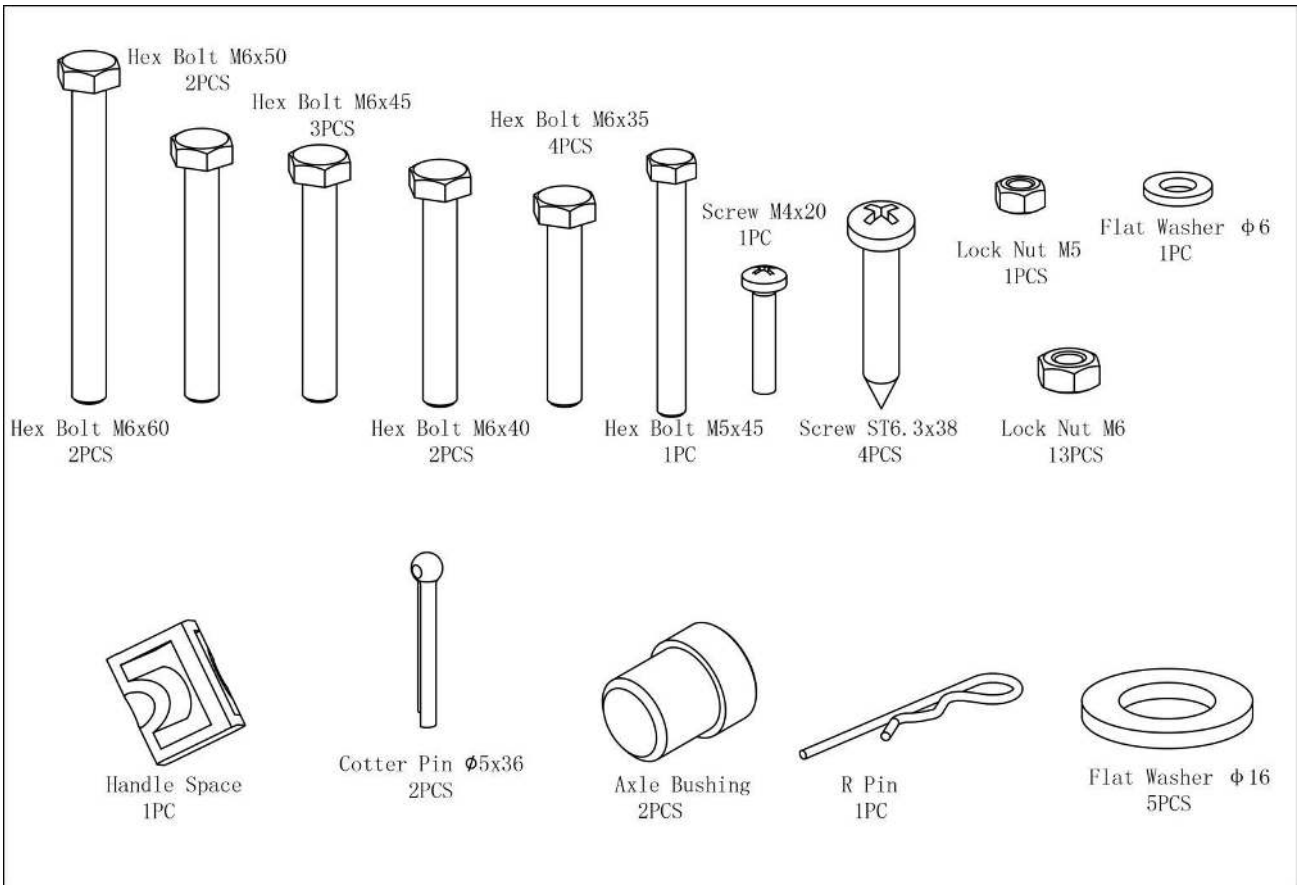

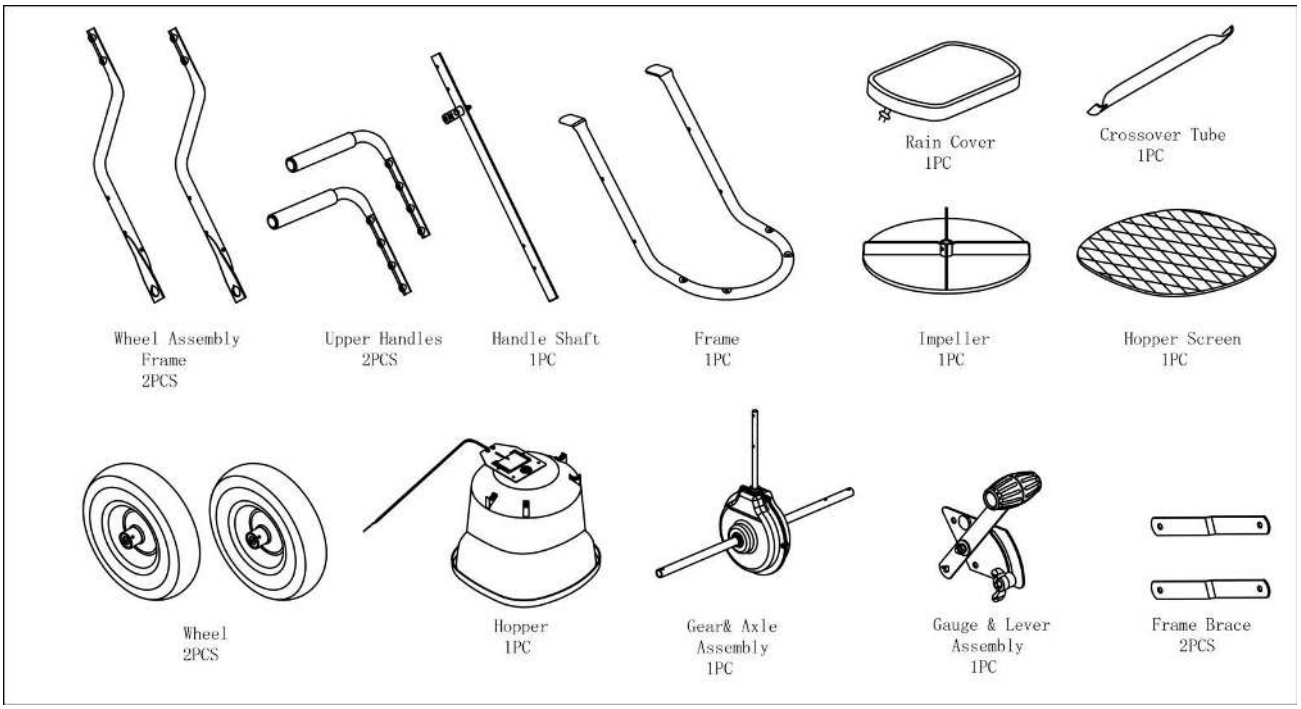


3. СХЕМА СБОРКИ.


Шаг 1. Переверните бункер (#55) вверх дном и прикрепите раму (#35) с помощью четырёх винтов ST6.3 × 38 (#36).

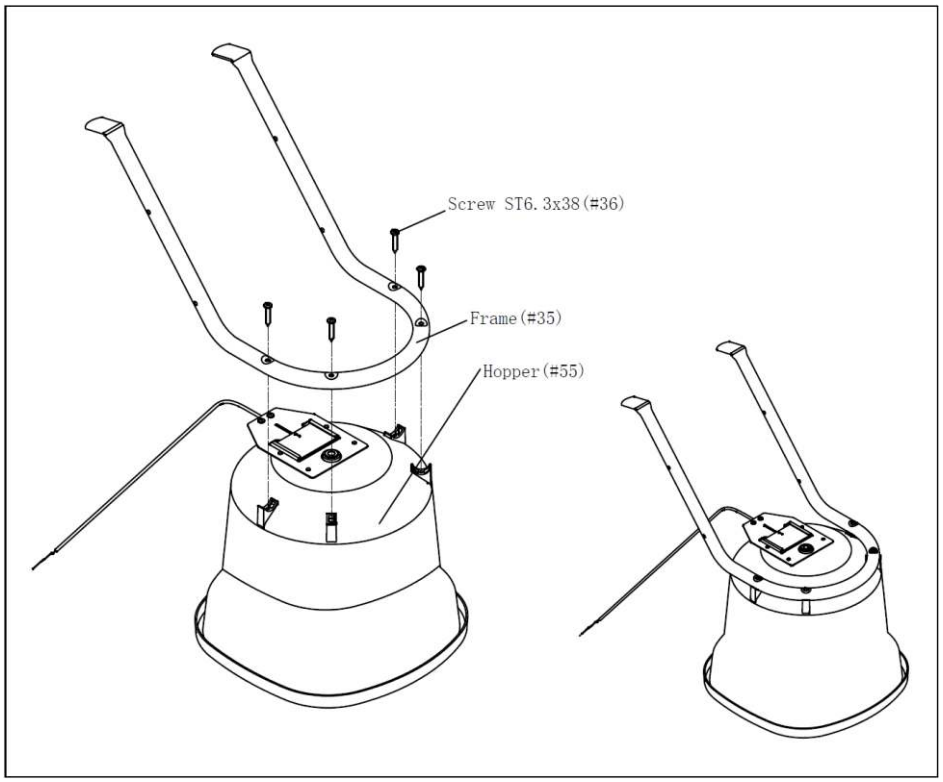


Шаг 2. Наденьте рабочее колесо (#39) на вертикальный вал узла шестерни и оси. Вставьте винт M4 × 20 (#40) через рабочее колесо и верхнюю часть вертикального вала.

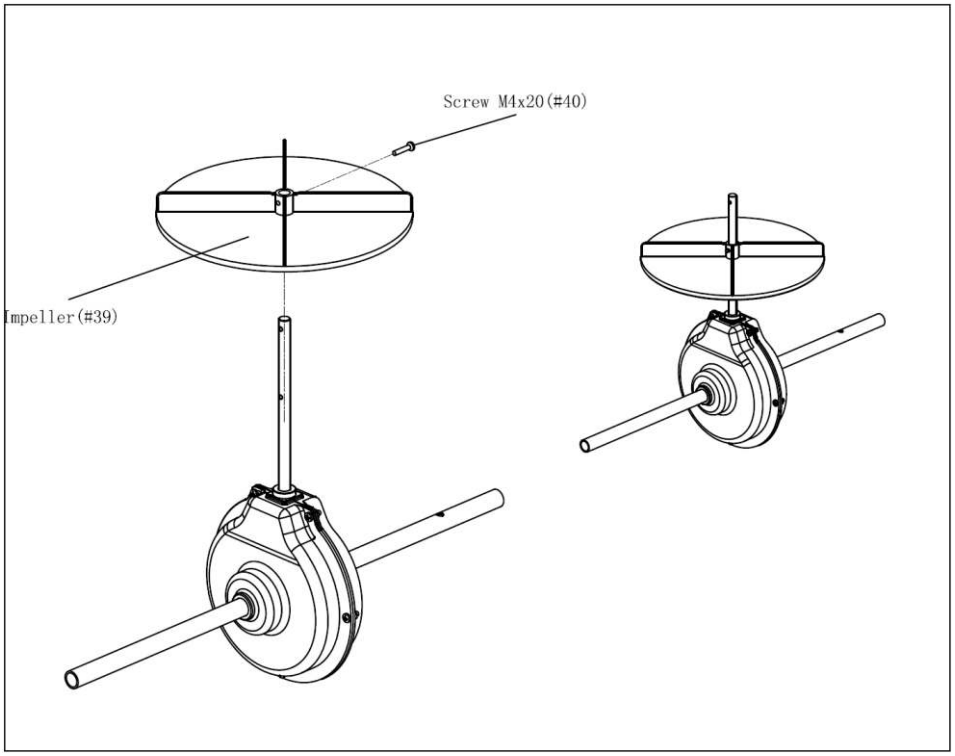

Шаг 3. Найдите две рамы колёсного узла (#26). Соедините правую и левую рамы колёсного узла (#26) с рамой с помощью болтов M6 × 60 (#30), закрепив контргайками M6 (#7). Соедините два конца поперечной трубы (#38) с правой и левой рамами колёсного узла (#26) с помощью болтов M6 × 40 (#9), закрепив контргайками M6 (#7).

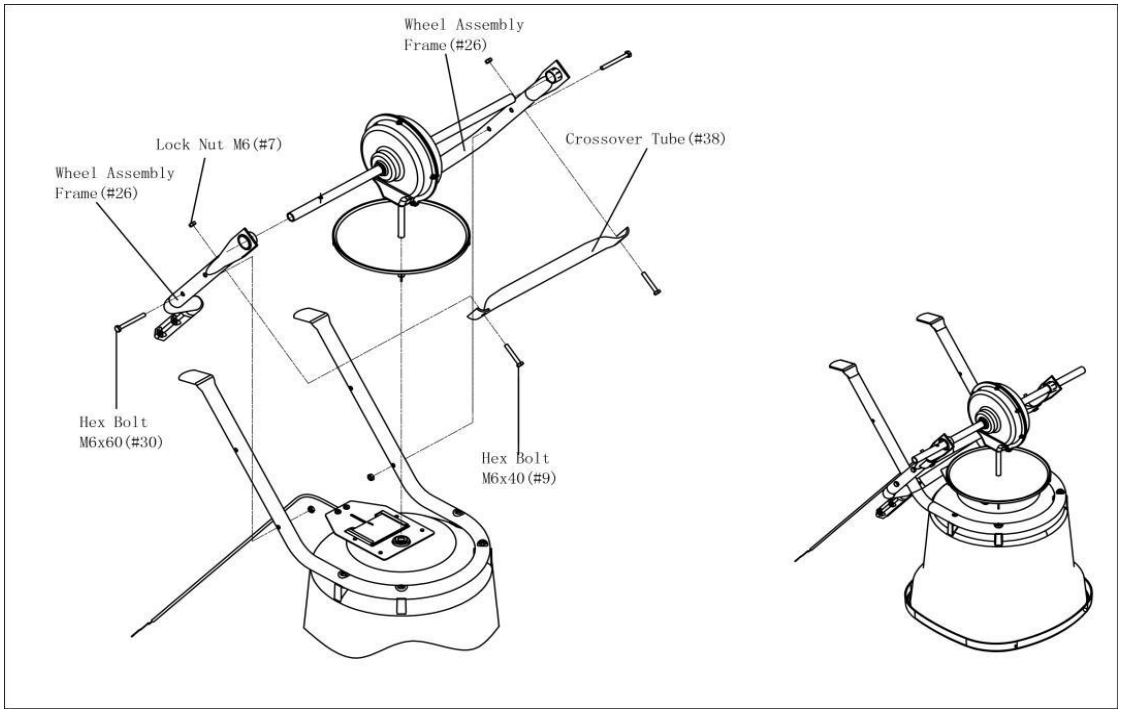



Шаг 4. Прикрепите один конец каждой распорки рамы (№ 32) к внешней стороне рамы бункера с помощью болта M6 x 35 (№ 31) и контргайки M6 (№7
Прикрепите другой конец каждой распорки рамы (№ 32) к внутренней стороне рам правого и левого колесных пар (№26) с помощью болта M6 x 35 (№31) и контргайки M6 (№7).
ПРИМЕЧАНИЕ: Гайки и болты еще не обязательно затягивать полностью.

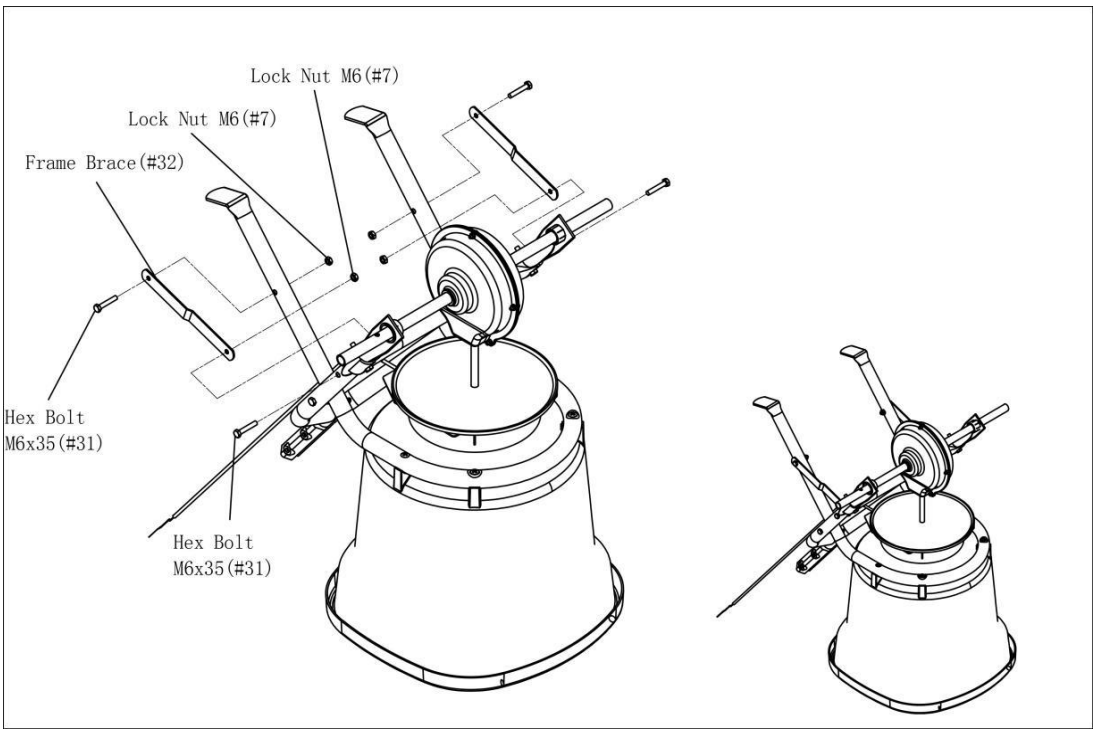

Шаг 5. Наденьте внутреннюю осевую втулку (№50) на правую сторону оси, вдавливая внутреннюю осевую втулку во внешнюю осевую втулку (№51) до упора. Прикрепите колесо (№48) к правой стороне оси, вставив болт M5 x 45 (№53) и закрепив его контргайкой M5 (№19). Закрепите шплинтом Ø5x36 (№49). b) Наденьте внутреннюю втулку оси (№50) на левую сторону оси, нажав на внутреннюю Вставьте втулку оси во внешнюю втулку оси (№51) до упора. Установите колесо на ось. Вставьте плоскую шайбу Ø 16 (#45) и закрепите шплинтом Ø5x36 (#49).

ПРИМЕЧАНИЕ: Гайки и болты пока не обязательно затягивать полностью.

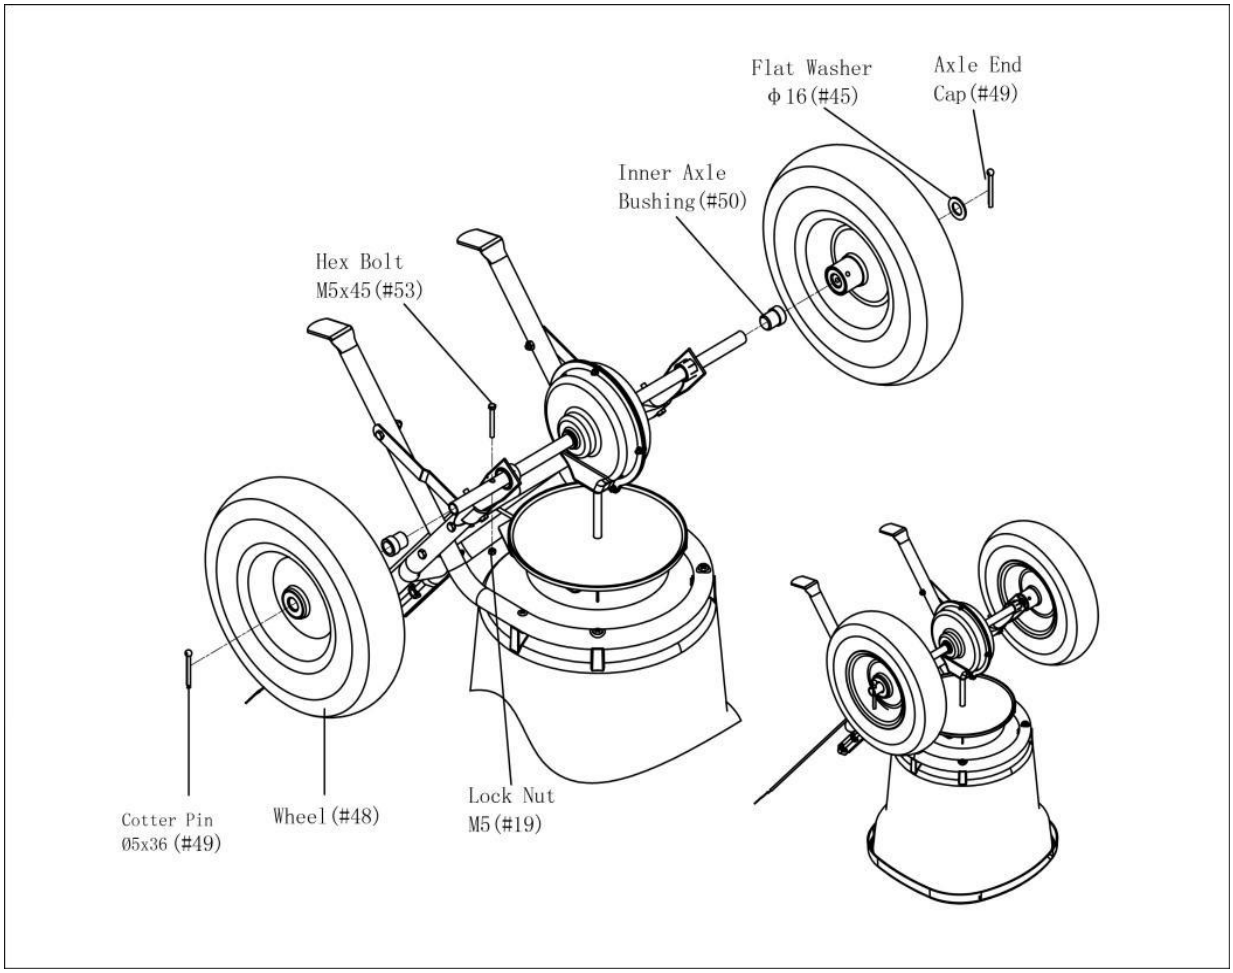


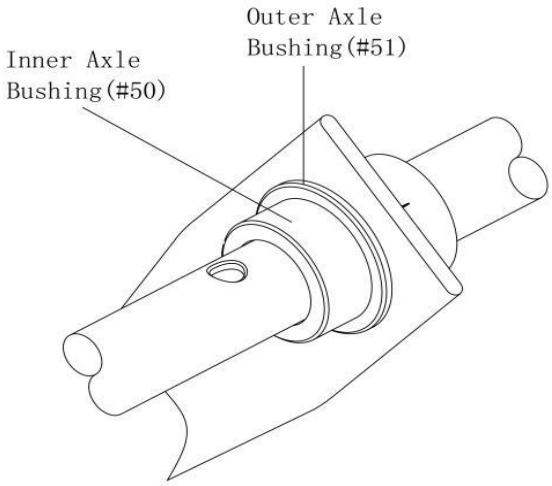


Шаг 6. Вставьте ось рукоятки (№25) между верхними концами рам колесного узла (№26). Пропустите два болта M6x50 (№54) через рамы колесного узла и ось рукоятки, затем закрепите стопорными гайками M6 (№7).

ВЕРНИТЕСЬ НАЗАД И ЗАТЯНИТЕ ВСЕ ГАЙКИ И БОЛТЫ, СОБРАННЫЕ ДО СИХ ПОР. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО.


ПРИМЕЧАНИЕ: На следующем шаге ручка может быть поднята выше или опущена в зависимости от предпочтений пользователя. Перед установкой датчика, верхних ручек и оси рукоятки решите, какое из трех положений будет наиболее удобным для оператора. Если выбрано среднее или верхнее положение, вставьте распорку в отверстие, ближайшее к ручкам.

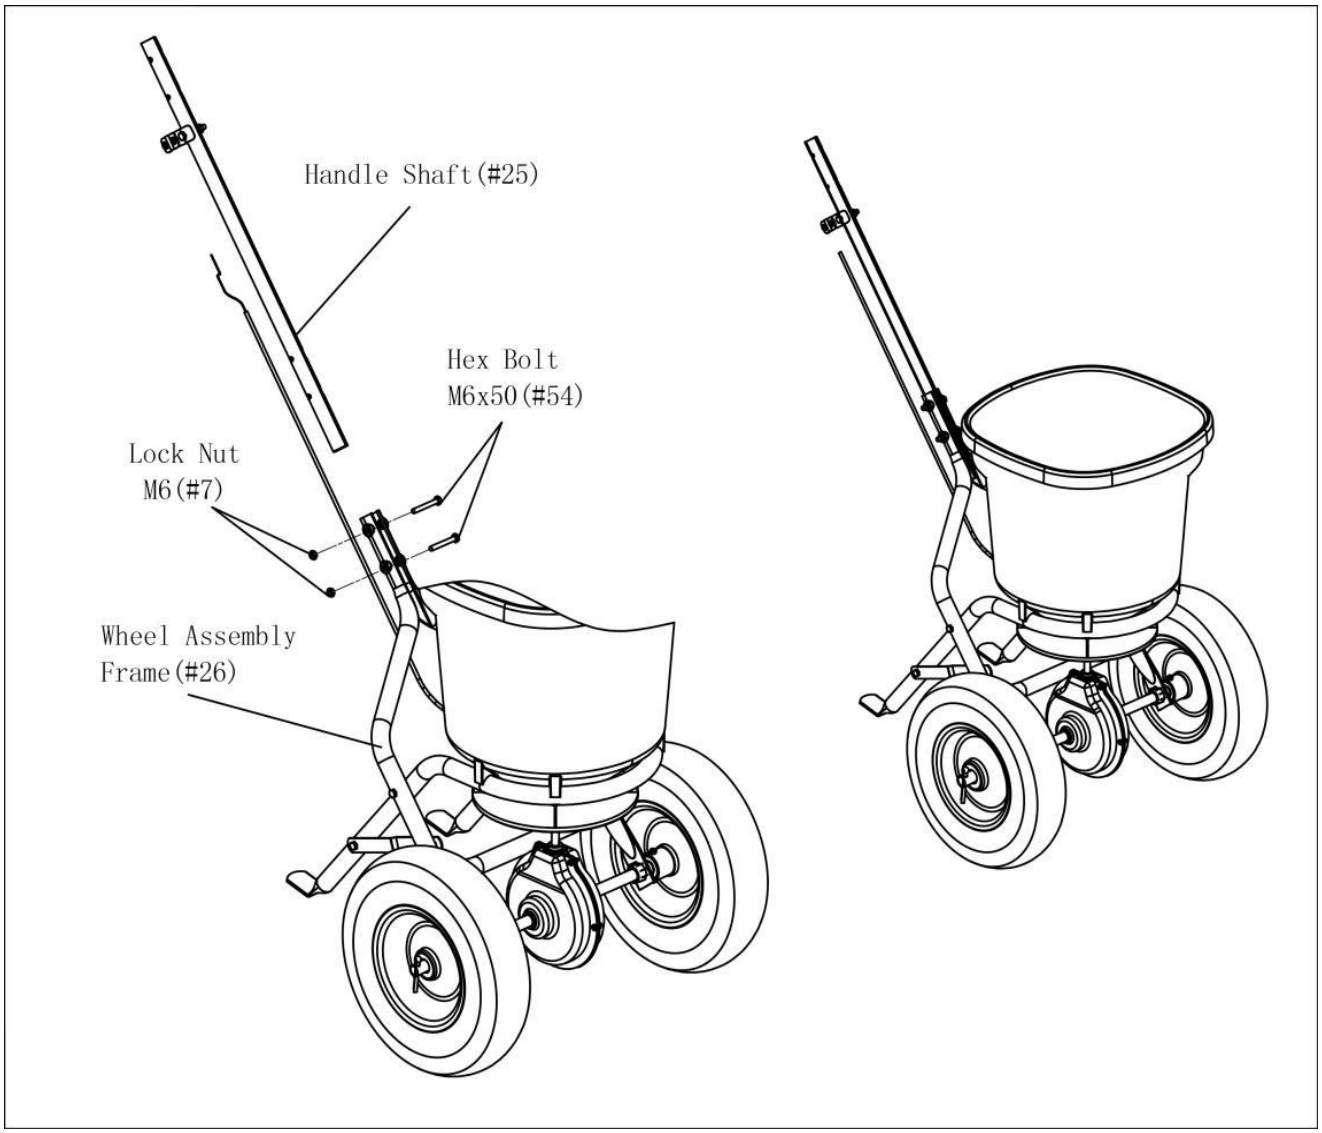

Шаг 7. Вставьте болты M6 x 45 (№ 4) в верхнюю левую ручку (№3), затем в распорку для ручки (№5) и верхнюю ручку с правой стороны, закрепите плоской шайбой Ø 6 (№6) и контргайкой M6 (№7). Наденьте манометр и рычаг в сборе (№22) на болты и закрепите контргайкой M6 (№7). Надежно затяните контргайки.

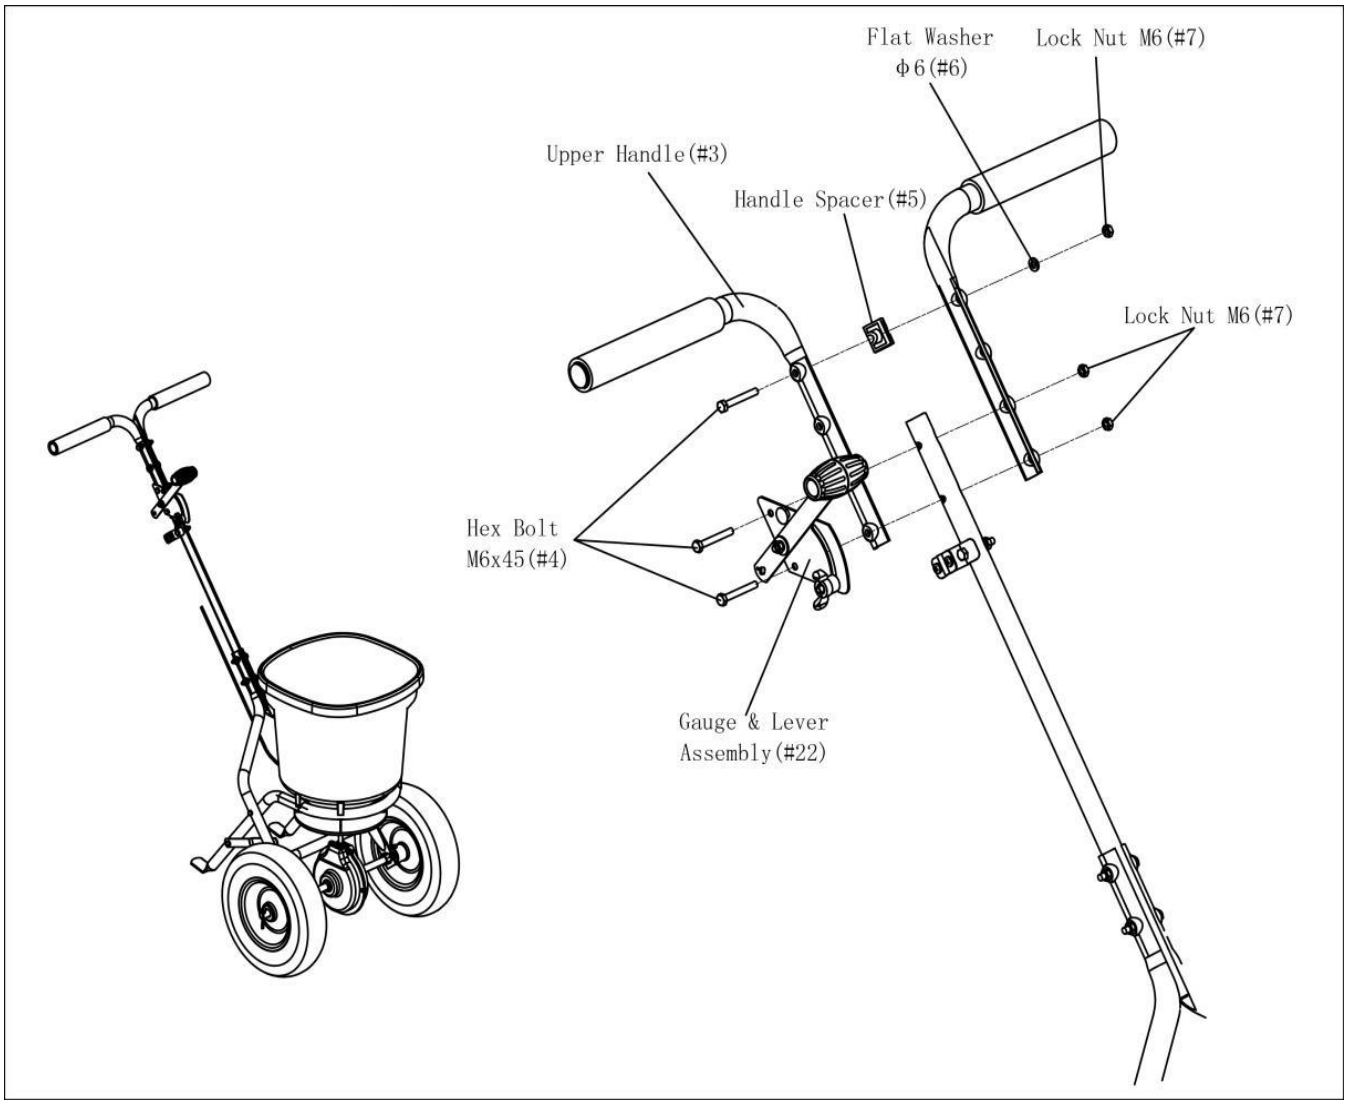


Шаг 8. Переведите регулируемую рукоятку в самое нижнее положение. b) Вставьте один конец регулировочного троса (№27) в отверстие на конце стержня регулировочной рукоятки (№12). c) Зафиксируйте положение троса с помощью прижимной пластины для зажима троса (#16) с помощью болта M5X10 (#8) и контргайки M5 (#19),
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ.

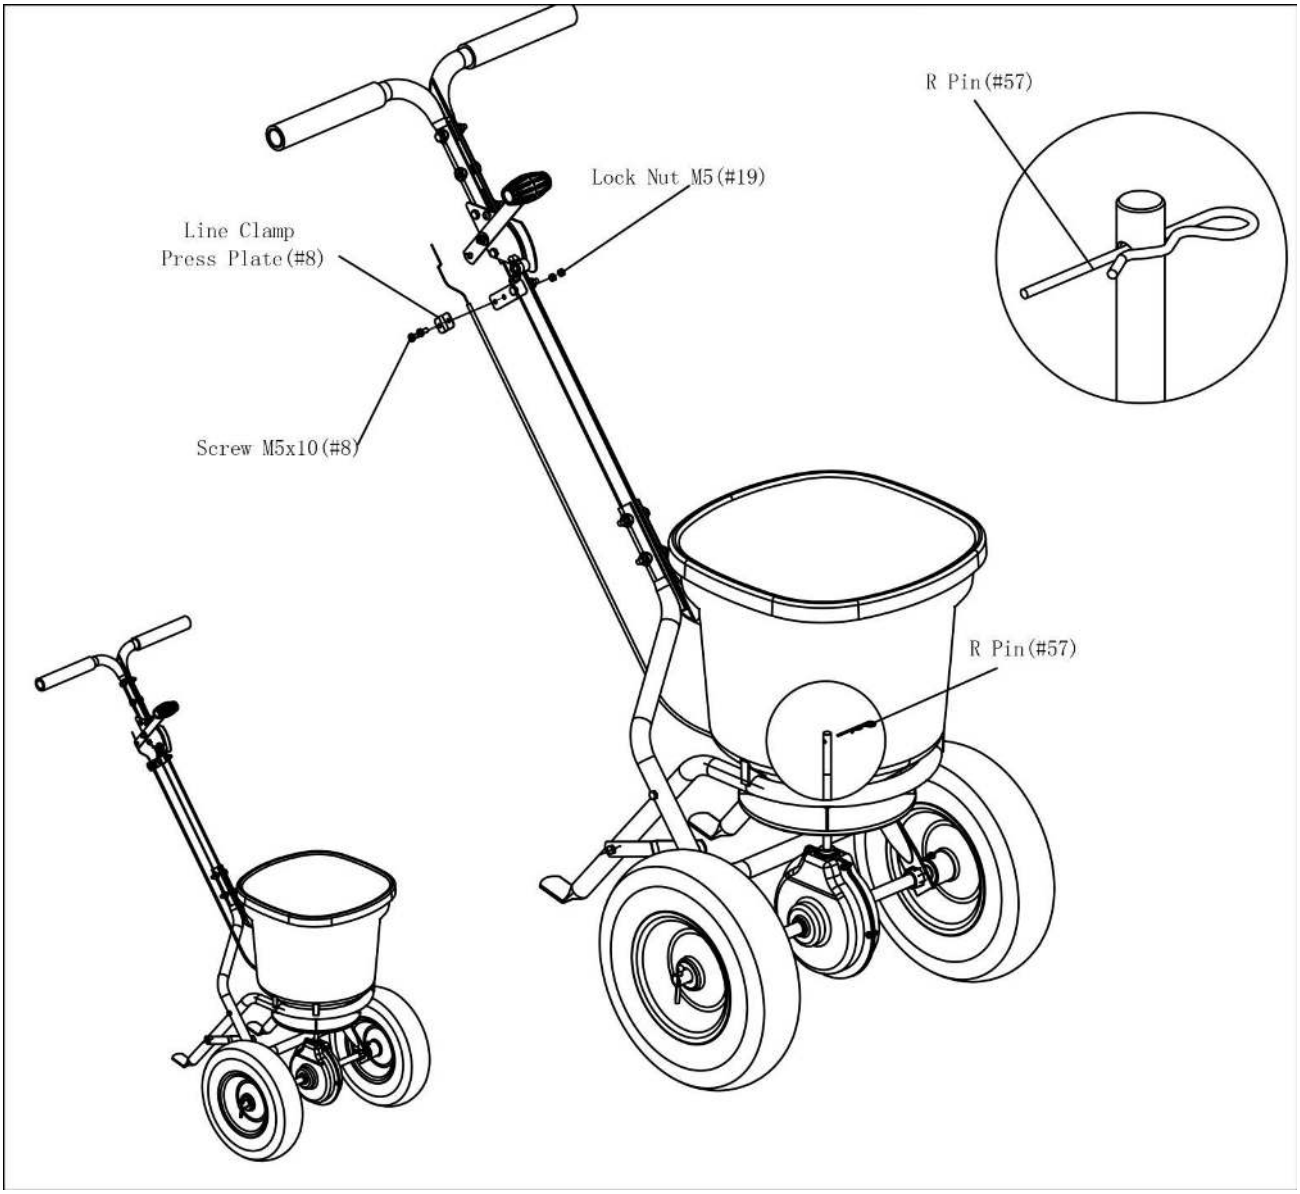


4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

Чтобы использовать разбрасыватель, переведите рукоятку в самое нижнее положение (вниз). Вы можете изменить положение барашковой гайки на датчике и рычаге, чтобы отрегулировать расстояние между бункером и регулируемой пластиной в соответствии с вашими потребностями при разбрасывании.

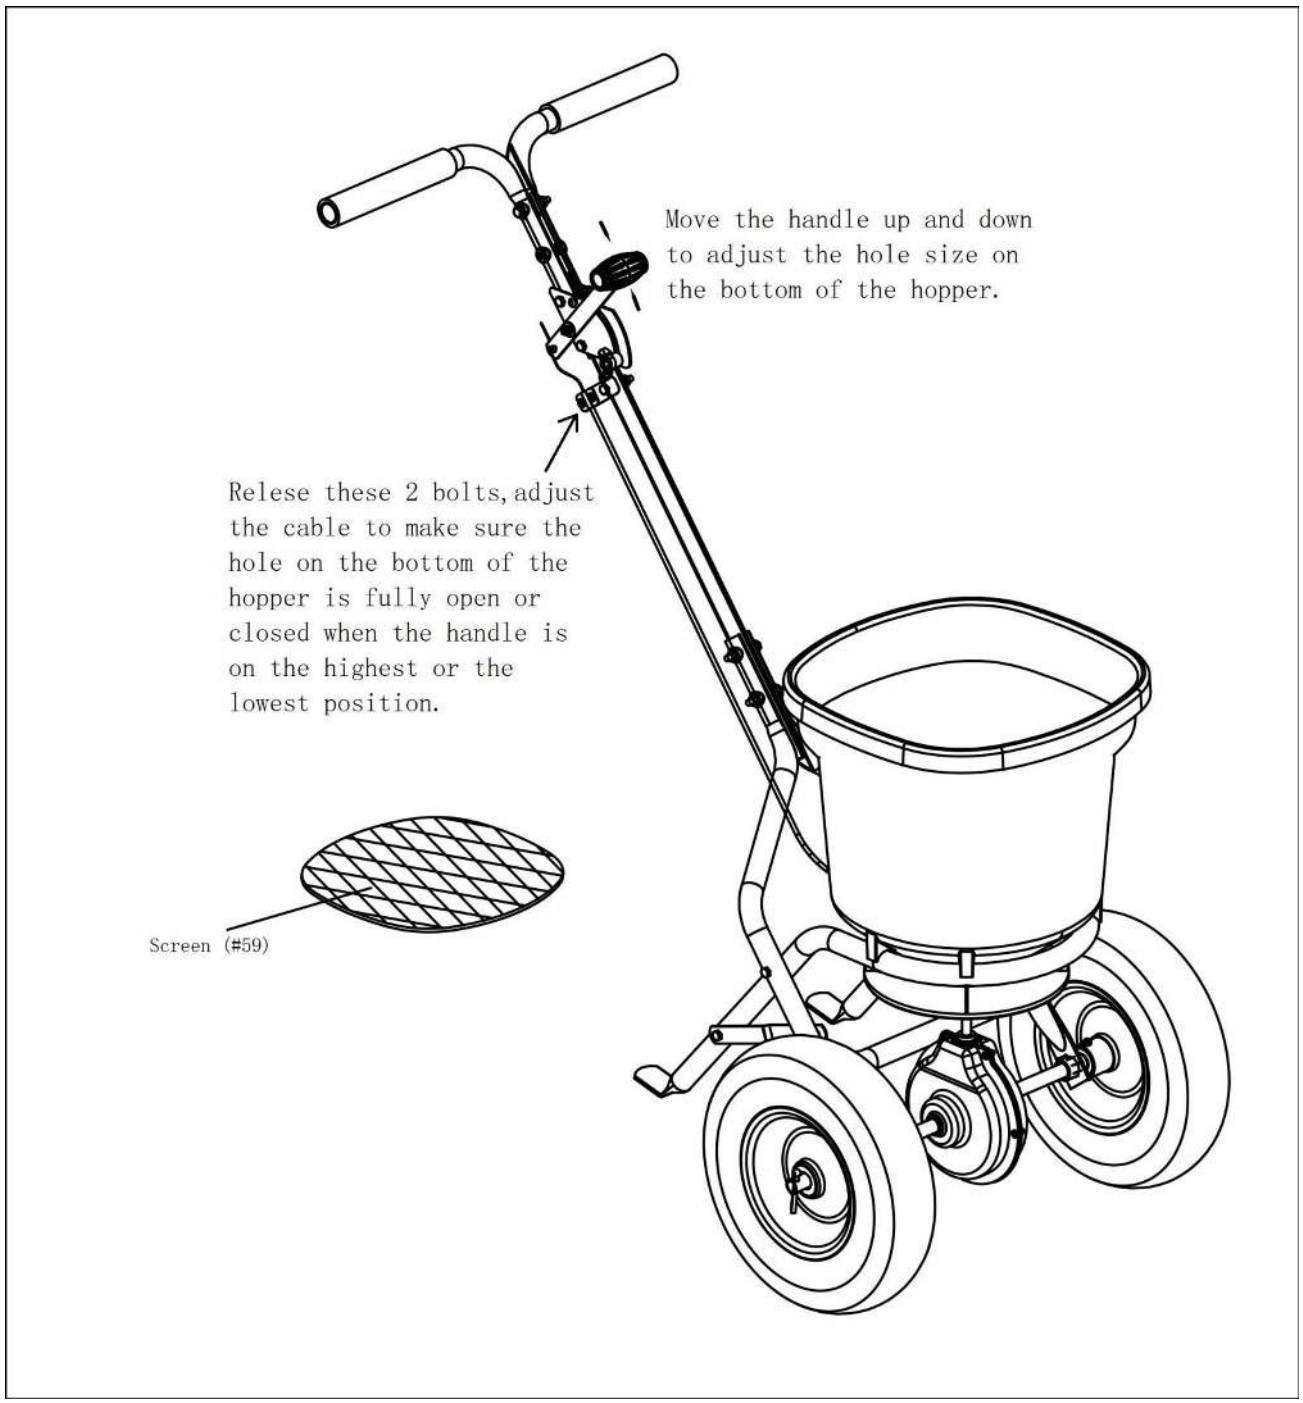

5. ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ.

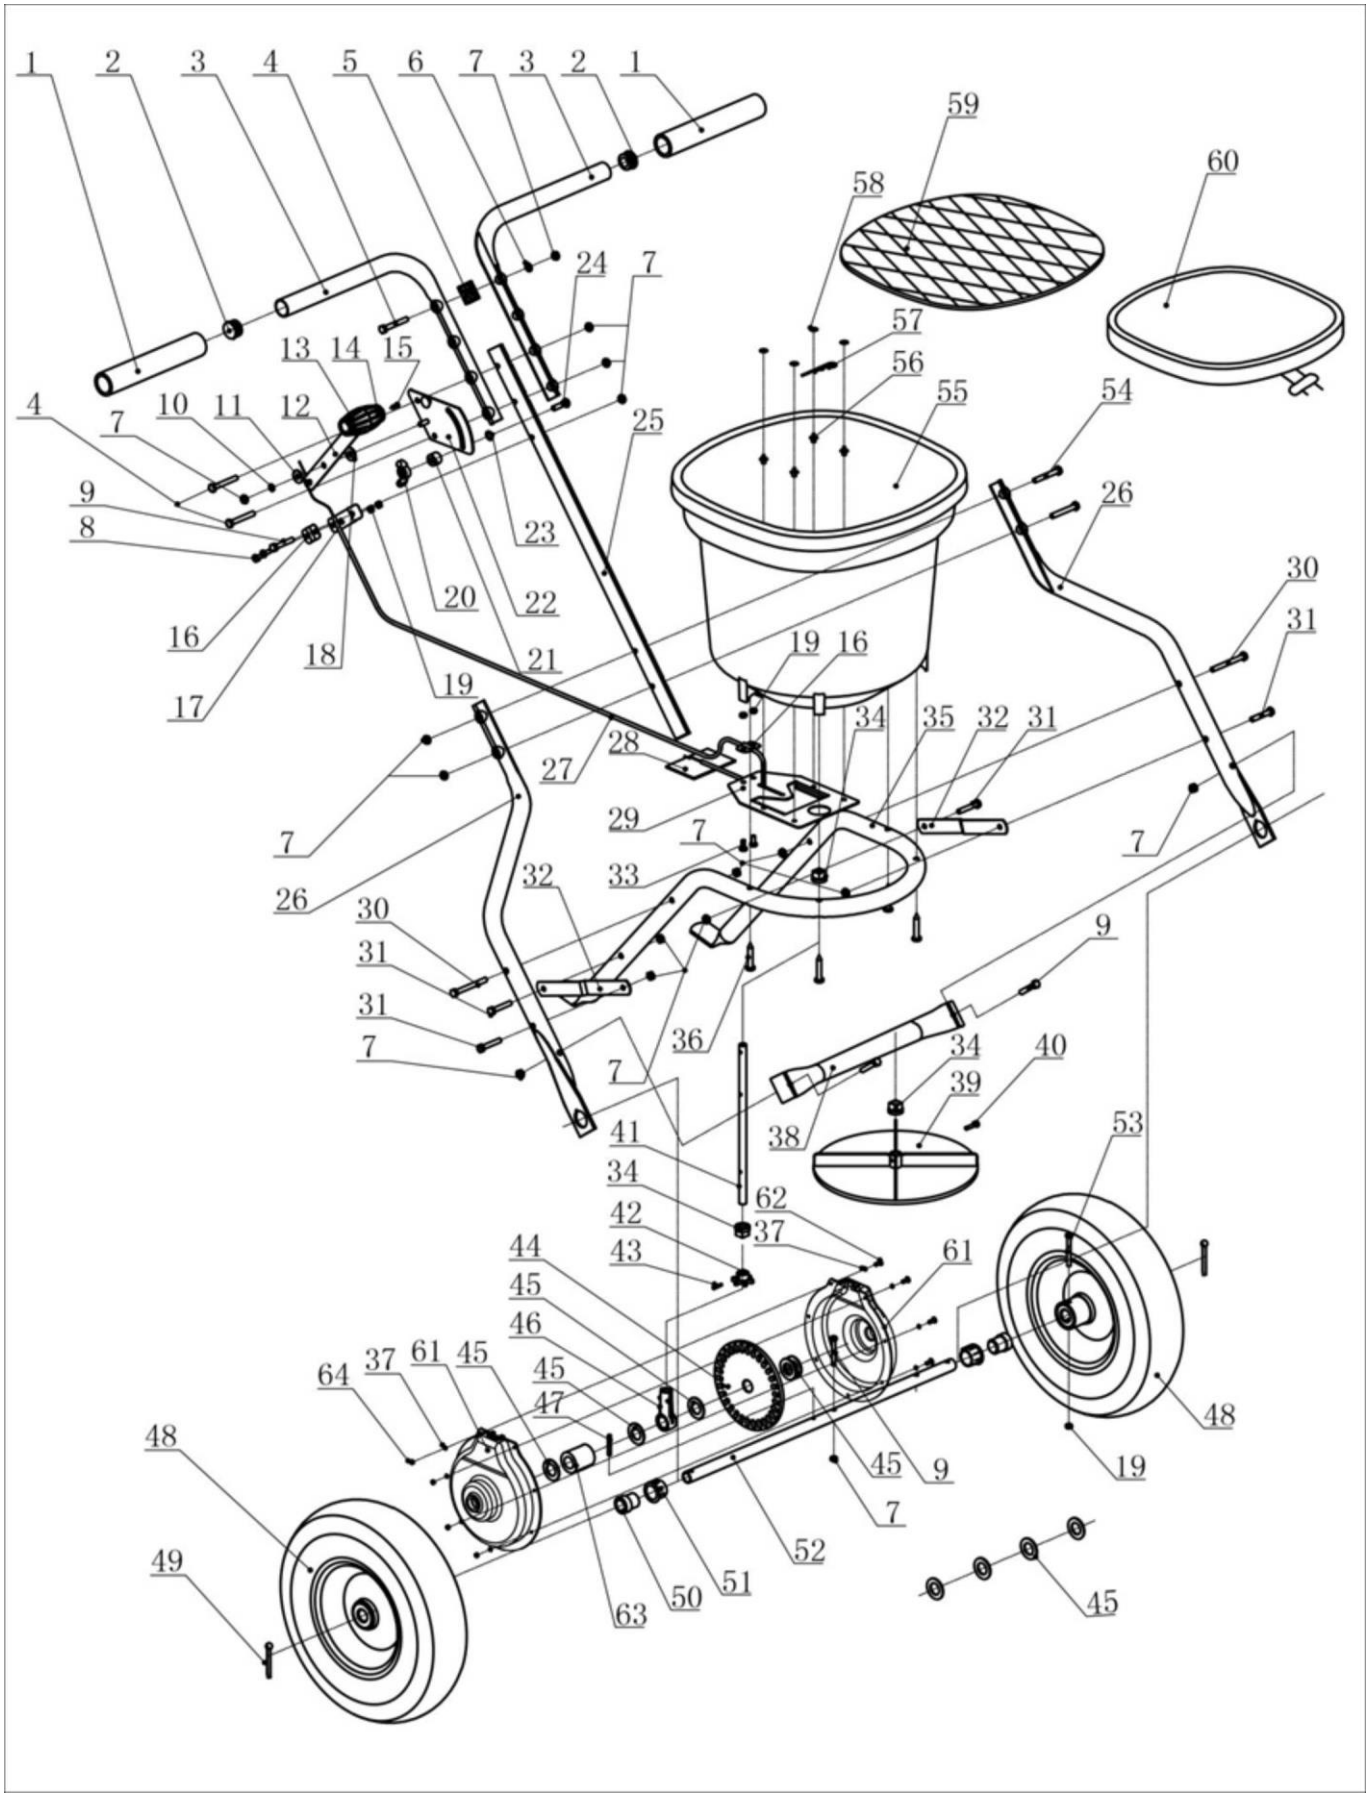

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

№ детали	Описание	Кол-во	№ детали	Описание	Кол-во
1	Крышка рукоятки	2	33	Винт M5×12	2
2	Концевая крышка	2	34	Втулка бункера	1
3	Верхняя рукоятка	2	35	Рама	1
4	Шестигранный болт M6×45	3	36	Винт ST6.3×38	4
5	Проставка рукоятки	1	37	Шайба φ4	1
6	Плоская шайба Ø6	1	38	Поперечная труба	1
7	Контргайка M6	16	39	Рабочее колесо	1
8	Винт M5×10	2	40	Винт M4×20	2
9	Шестигранный болт M6×40	4	41	Вертикальный вал	1
10	Пружинная шайба Ø6	1	42	Малая шестерня	1
11	Большая плоская шайба Ø6	3	43	Штифт Ø3×16	1
12	Стойка регулируемой рукоятки	1	44	Большая шестерня	1
13	Регулируемая рукоятка A	1	45	Плоская шайба Ø16	6
14	Регулируемая рукоятка B	1	46	Крышка опоры вала	1
15	Винт ST3.9×18	1	47	Штифт Ø4×30	1
16	Хомут	2	48	Пневматическое колесо 12″	2
17	Основание хомута	1	49	Штифт Ø5×36	1
18	Пластиковая шайба	1	50	Внутренняя втулка оси	2
19	Контргайка M5	5	51	Внешняя втулка оси	2
20	Барашковая контргайка M6	1	52	Ось	1
21	Шайба	1	53	Шестигранный болт M5×45	1
22	Узел шкалы и рычага	1	54	Hex Bolt M6x50	2
23	Стопорная шайба Ø8	1	55	Бункер	1
24	Болт с квадратной шейкой M6×25	1	56	Стержень-заклёпка Ø5×10	4
25	Вал рукоятки	1	57	R-образный штифт Ø2×60	1
26	Рама колёсного узла	2	58	Плоская шайба φ5	4
27	Регулирующий трос	1	59	Сетка	1
28	Регулирующая пластина	1	60	Защитный чехол от дождя	1
29	Неподвижная регулирующая пластина	1	61	Держатель опоры вала	2
30	Шестигранный болт M6×60	2	62	Шестигранный болт M4×12	2
31	Шестигранный болт M6×35	4	63	Втулка	1
32	Распорка рамы	1	64	Болт M4	7

7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ.

ХРАНЕНИЕ.

Устройство необходимо хранить в сухом, не запыленном помещении, защищенном от атмосферных осадков.
Наличие в воздухе паров кислот, щелочей не допускается.
Устройство во время хранения должно быть недоступно для детей.
Накройте устройство плотным материалом, который надежно защитит его от пыли.

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Устройство можно транспортировать любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически активных веществ. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается.

УТИЛИЗАЦИЯ.

По окончании срока службы утилизация устройства должна производиться в соответствии с нормами, действующими в регионе, где эксплуатируется устройство.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ВНИМАНИЕ! *До начала эксплуатации устройства, требуется провести подготовку устройства согласно Руководству по эксплуатации.*

1. Данная гарантия распространяется **на тележку-разбрасыватель SteadFast TTS8001.**

2. Гарантийный срок эксплуатации составляет **6 месяцев** со дня продажи розничной сети. При отсутствии даты продажи, срок исчисляется с даты изготовления или с даты отгрузки от поставщика.
3. Претензии по качеству изделия принимаются только при условии, что обнаруженные недостатки и рекламация заявлены в течение гарантийного срока, установленного на изделие.
4. Предметом гарантии не является неполная комплектация, которая могла быть обнаружена при продаже оборудования. Претензии от третьих лиц не принимаются.
5. Для гарантийного обслуживания изделие предоставляется в сервисный центр в полной комплектации и в чистом виде.
При несоблюдении этих требований сервисный центр имеет право отказать вам в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийное обслуживание не распространяется на
- на устройство, имеющее повреждения и дефекты, вызванные внешними механическими, термическими, химическими воздействиями, небрежным обращением, стихийными бедствиями.
- на устройство, имеющее повреждения, вызванные попаданием внутрь устройства, а также в рабочие органы устройства, посторонних предметов, жидкостей.

Также гарантийное обслуживание не распространяется на такие случаи как: быстроизнашивающиеся детали, механические поломки, неполадки, возникшие в

результате использования не по назначению, применение с перегрузкой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом.

7. Приобретая данный товар, Покупатель признал, что товар соответствует конкретным целям, для которых он покупается, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению. Товар получен в исправном состоянии, в полной комплектации. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено.

8. При покупке изделия в розничном магазине требуйте проверки его комплектации в вашем присутствии, наличия инструкции на русском языке, правильного заполнения гарантийного талона и проведения инструктажа по работе с изделием. Без предъявления данного талона или при неправильном заполнении претензии на качество не принимаются и гарантийный ремонт не производит.

Сервис:

ООО «ПАРТНЕР», 443022, Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, 24, корпус 3, +7 (846) 211-04-27 доб. 2, servis@stinmarket.ru

Изготовлено по заказу и под контролем:

ООО “СТИН+”, 443022, г. Самара, пр. Кирова, д.24, корпус 41, этаж 2, комната 2,

на предприятии:

ZHEJIANG HANGTAO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.

Адрес: GANTOU INDUSTRY ZONE, LVTAN TOWN, WUYI, ZHEJIANG, CHINA

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

ВНИМАНИЕ! Талон является действительным при условии заполнения всех полей и наличии печати продавца.

Модель и краткое наименование изделия

_____

Серийный номер (при наличии на устройстве)

_____

Название фирмы-покупателя/ ФИО покупателя (для частных лиц)

_____

Название фирмы-продавца_____

Дата продажи_____

Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил. С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена мною в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

_____

(Ф.И.О. подпись покупателя)