

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОЮЩИЙ АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

| **GT 320 IMPERIAL** |

| **GT 325 IMPERIAL** | **GT 340 IMPERIAL** | **GT 345 IMPERIAL** | **GT 360 IMPERIAL** | **GT 365 IMPERIAL** |

| **GT 440 IMPERIAL** | **GT 520 IMPERIAL** | **GT 525 IMPERIAL** | **GT 540 IMPERIAL** | **GT 545 IMPERIAL** |

| **GT 590 IMPERIAL** | **GT 620 IMPERIAL** | **GT 640 IMPERIAL** | **GT 660 IMPERIAL** | **GT 750 IMPERIAL** |

| **GT 755 IMPERIAL** | **GT 790 IMPERIAL** | **GT 880 IMPERIAL** | **GT 920 IMPERIAL** | **GT 970 IMPERIAL** |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 5 |
| 2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ | 6 |
| 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 9 |
| 4. УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | 11 |
| 5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ | 32 |
| 6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ | 33 |
| 7. СРОК СЛУЖБЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ | 34 |
| 8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | 35 |
| 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 36 |
| 10. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ | 37 |
| 11. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА | 39 |

PATRIOT


ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Благодарим Вас за покупку!

Просим Вас убедиться, что в гарантийном талоне указана модель изделия, серийный номер, поставлен штамп магазина, дата продажи и подпись продавца.

Перед началом эксплуатации электрических бытовых моющих аппаратов высокого давления PATRIOT, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования.

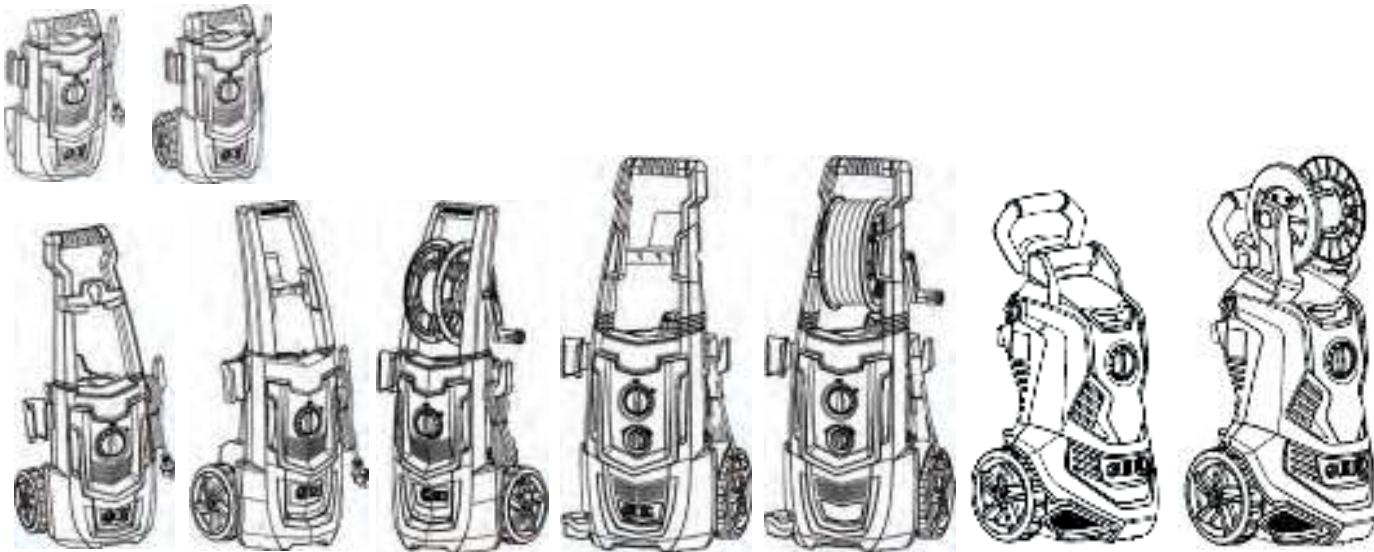

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Электрический бытовой моющий аппарат высокого давления (далее по тексту - АВД) предназначен для чистки автомобилей, мотоциклов, катеров, фургонов, аллей, плитки, деревянных изделий, кирпичной кладки, решеток гриль, садовой мебели, газонокосилок, очистки садовых деревьев и т.д. с температурой воды не более +40°C.

АВД соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/20011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Время непрерывной работы АВД не должно превышать 60 сек с последующим отключением на 2-3 сек. Расчетное время использования АВД в неделю не более 30 минут.

На АВД установлен самовсасывающий насос, что позволяет подключать его к системе водопровода и альтернативным источникам воды (дождевые бочки, ведра и т.д.).

При работе АВД в режиме самовсасывания производительность понижается на 5-10%.

АВД предназначены для работы от электрической сети с напряжением в 220-230В и частоте 50 Гц.

Двойная изоляция токоведущих частей от корпуса АВД обеспечивает его электробезопасность.

К сведению торгующих организаций:

- При совершении купли – продажи либо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об организациях, выполняющих монтаж и пусконаладочные работы, адреса сервисных центров.
- Для проверки разрешается включение мойки без воды в сеть на время не более 2-5 секунд.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Лицам, не прошедшим инструктаж по эксплуатации моющего аппарата высокого давления или не изучившим инструкцию по эксплуатации, запрещается пользоваться данным оборудованием!

Данный АВД не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.

Дети могут находиться только под контролем взрослых, которые должны им категорически запретить играть с аппаратом.

Перед запуском АВД тщательно проверьте его и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов не включайте АВД и свяжитесь с дистрибутором PATRIOT.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено направлять струю высокого давления на людей или животных.

Запрещено употреблять алкоголь или наркотические лекарства во время работы с АВД.

Запрещено использовать АВД, находясь в воде.

Запрещено прикасаться к электрической вилке мокрыми руками.

Запрещено размещать электрические соединения в зоне попадания воды.

Запрещено включать АВД без подключения к воде.

Запрещено использовать для подключения горячую воду.

ВНИМАНИЕ: При использовании АВД необходимо соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Перед использованием АВД внимательно прочтите инструкцию. Сохраните все инструкции по технике безопасности.

Не используйте АВД, если вы устали или находитесь под воздействием алкоголя или наркотических медицинских препаратов.

Риск травмы - не направляйте струю воды под высоким давлением на людей или животных. Никогда не пытайтесь чистить одежду или обувь на себе или на других людях.

Не позволяйте детям использовать АВД.

Чтобы снизить риск получения травмы, необходимо быть очень внимательным, когда АВД используется рядом с детьми.

Изучите элементы управления для экстренной остановки работы АВД.

Будьте внимательны - всегда следите за направлением струи высокого давления.

Не допускайте нахождения посторонних в зоне работы АВД. Оператор и все люди в непосредственной близости от места чистки должны соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить себя от ударов частиц, смываемых АВД во время работы. При эксплуатации пользуйтесь защитными очками и защитной одеждой.

Всегда держите равновесие и стойте устойчиво, недопустимо

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

использовать АВД, если есть возможность потери равновесия. Крепко держите распылитель обеими руками. Во время эксплуатации на распылитель действует нагрузка до 16,4 Н

Перед выполнением любых действий с АВД или у АВД необходимо обеспечить устойчивость во избежание несчастных случаев или повреждений в результате опрокидывания мойки. Устойчивость АВД гарантирована только в том случае, если он установлен на ровной поверхности.

Рабочая зона должна иметь достаточный дренаж, чтобы уменьшить возможность падения на скользких поверхностях.

Следуйте инструкциям по техническому обслуживанию, указанным в данном руководстве.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, сохраняйте все соединения сухими. Не прикасайтесь к токоведущим соединениям мокрыми руками.

Изоляция сетевого кабеля не должна иметь повреждений и трещин. Если сетевой кабель поврежден, обратитесь в авторизованный сервис PATRIOT и замените его.

Общие меры предосторожности при использовании АВД.

АВД предназначен для использования только в домашних условиях, на открытом воздухе.

Шланг высокого давления может изнашиваться и повреждаться,

для продления срока службы шланга не перекручивайте его и не перегибайте. Не используйте поврежденный шланг.

Не используйте АВД вблизи горючих материалов, горючих газов или пыли. Не разрешается выполнять чистку под высоким давлением асbestosодержащих поверхностей.

Некоторые химические вещества или моющие средства могут быть вредными при вдыхании или проглатывании и стать причиной серьезных травм. Используйте респиратор или маску, когда есть шанс отравления парами при вдыхании. Изучите инструкцию, прилагаемую к маске, маска должна обеспечить необходимую защиту от вдыхания вредных паров.

Перед вводом в эксплуатацию АВД в холодную погоду проверьте все детали оборудования и убедитесь, что не образуется лед. Не храните АВД после использования в месте, где температура упадет ниже 0° С (32° F).

НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в конструкцию! АВД со сломанными или недостающими частями, или без защитного кожуха или крышек никогда не должны эксплуатироваться.

Не отключайте шланг, когда АВД находится под давлением – это опасно и может привести к травме.

Не оставляйте без присмотра АВД с включенным выключателем питания.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Этикетки на АВД и руководстве могут иметь различные символы. Они представляют собой важную информацию о товаре или инструкции по его использованию.

| | |
|---|---|
|  | Опасность получения травмы. |
|  | Двойная изоляция. |
|  | Не подвергайте воздействию дождя и не используйте в сырых помещениях. |
|  | Изучите инструкцию перед использованием. |
|  | Предупреждение! Никогда не направляйте пистолет на людей и животных, корпус мойки, электрические сети или какие-либо электрические приборы |
|  | Не рекомендуется подключать к питьевой водопроводной сети. Используйте техническую водопроводную сеть. |
|  | Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами, данный прибор подлежит переработке. Обратитесь к вашим местным органам власти или продавцу за советом по утилизации. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики/ модель | GT 320 IMPERIAL | GT 340 IMPERIAL | GT 360 IMPERIAL | GT 520 IMPERIAL | GT 540 IMPERIAL | GT 590 IMPERIAL | GT 750 IMPERIAL | GT 920 IMPERIAL | GT 970 IMPERIAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Максимальное давление, бар | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 150 | 140 | 150 | 170 |
| Номинальное давление, бар | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 105 | 120 | 130 | 150 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 | 2600 |
| Макс. производительность, л/ч | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | 420 | 450 | 470 | 470 |
| Ном. производительность, л/ч | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | 270 | 390 | 410 | 410 |
| Напряжение электрической сети, В/Гц | ~230/50 | | | | | | | | |
| Длина шланга высокого давления, м | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Тип насоса высокого давления | P 101 | P 101 | P 101 | P 102 | P 102 | P 102 | P 153 | P 153 | P 153 |
| Объем бака для моющих средств, л | Нет | Нет | Нет | 0,75 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Максимальная температура воды, °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Размер собранного изделия, мм | 332*241*429 | 332*262*429 | 332*262*680 | 353*282*782 | 353*282*782 | 300*335*630 | 378*355*885 | 378*355*885 | 378*355*885 |
| Масса не более, кг | 6,2 | 6,2 | 6,7 | 7,5 | 8,7 | 9,8 | 19,5 | 19,5 | 19,8 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики/ модель | GT 325 IMPERIAL | GT 345 IMPERIAL | GT 365 IMPERIAL | GT 525 IMPERIAL | GT 545 IMPERIAL | GT 620 IMPERIAL | GT 640 IMPERIAL | GT 755 IMPERIAL | GT 790 IMPERIAL | GT 440 IMPERIAL | GT 660 IMPERIAL | GT 880 IMPERIAL |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Максимальное давление, бар | 105 | 115 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 145 | 150 | 125 | 145 | 160 |
| Номинальное давление, бар | 75 | 85 | 90 | 100 | 115 | 115 | 115 | 125 | 130 | 110 | 130 | 150 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1450 | 1550 | 1650 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 2150 | 2200 | 1900 | 2050 | 2200 |
| Максимальная производительность, л/ч | 390 | 390 | 390 | 420 | 420 | 430 | 440 | 450 | 450 | 300 | 300 | 300 |
| Номинальная производительность, л/ч | 330 | 330 | 330 | 360 | 360 | | | 390 | 390 | 270 | 270 | 270 |
| Напряжение электрической сети, В/Гц | | | | | | | | ~230/50 | | | | |
| Длина шланга высокого давления, м | 3 | | | 5 | | | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| Тип насоса высокого давления | P 101 | P 101 | P 101 | P 102 | P 102 | P 102 | P 102 | P 153 | P 153 | P 102 | P 102 | P 153 |
| Объем бака для моющих средств, л | нет | нет | Нет | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | | | Нет |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Максимальная температура воды, °C | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Размер собранного изделия, мм | 332*241*429 | 332*262*429 | 332*262*680 | | | 353*282*782 | | | 378*355*885 | | | 290*280*490 |
| Масса не более, кг | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 7,6 | 8,8 | 8,08 | 8,39 | 19,5 | 19,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |

Уровень звукового давления измеряется

L PA (звуковое давление) дБ (A) 78,0

LWA (акустическая мощность) дБ (A) 91,6

L WA (гарантированный уровень звуковой мощности) дБ (A) 95

Типичное взвешенное значение квадратного корня ускорения составляет не более чем: <0381 м / с²

- при снижении напряжения питания до 180В производительность снижается до 5 %;
- при использовании в режиме самовсасывания производительность снижается до 10%.

4. УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Аппараты высокого давления PATRIOT снабжены самовсасывающими насосами и имеют двойную изоляцию вместо заземления. Ни в коем случае не производите самостоятельно заземление АВД. Обслуживание двойной изоляции требует крайней осторожности и знания системы, и должно выполняться только квалифицированным персоналом. Запасные части для двойной изоляции должны быть идентичны заменяемым. АВД с двойной изоляцией отмечены символом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не отвечающие требованиям кабели-удлинители могут представлять опасность. Кабели на барабанах всегда следует разматывать полностью во избежание перегрева кабеля. Если используется электрический удлинитель, его штепсель и электрическая розетка должны быть водонепроницаемыми и соответствовать нижеуказанным характеристикам по длине и размерам кабеля.

1,0 мм² макс. 12,5 м

1,5 мм² макс. 20 м

2,5 мм² макс. 30 м

– Поврежденный кабель представляет опасность и должен быть заменен производителем, авторизованным сервисным центром или иным квалифицированным техником.

Подключение к электросети

При подключении АВД к электросети следует выполнять следующие рекомендации.

– Установка АВД и подключение к электропитанию должны проводиться квалифицированным электротехником и соответствовать нормам IEC 364.

– При электропитании АВД рекомендуется использовать оборудование защиты от избыточного напряжения, которое отключает электропитание, если ток утечки на землю превысит 30 мА за период 30 мс.

Подключение к водопроводной сети

– Подключение к коммунальным водопроводным сетям должно осуществляться в соответствии с действующими правилами.

– Подводящий шланг разрешается подключать к водопроводной сети с максимальным входящим давлением 10 бар и производительностью не менее 450 л/час.

– При подключении АВД к водопроводным магистралям длина трубопровода между краном и АВД должна быть как минимум 10 метров для поглощения возможных пиков давления (минимальный диаметр - ½ дюйма).

Подключение к внешним источникам воды

Функция самовсасывания позволяет подключать АВД к автономным источникам водоснабжения (например, ведро или бочка), используйте шланг с обратным клапаном и длиной не более 1,5 – 2 метра (в комплект поставки не входит).

– Заполнить всасывающий шланг водой.

– Присоединить всасывающий шланг к штуцеру подачи воды на АВД.

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Поместить шланг в источник воды (например, в ведро или дождевую бочку).

ВНИМАНИЕ! Используйте только чистую воду без всяких примесей. Если существует опасность попадания в воду песка, на входе (например, из собственного колодца), следует установить дополнительный фильтр.

Защитные устройства

Защитные устройства служат для защиты пользователей. Видоизменение защитных устройств или пренебрежение ими не допускается.

Выключатель – препятствует непроизвольной работе аппарата.

Блокировка - блокирует рычаг ручного пистолета-распылителя и защищает от непроизвольного запуска аппарата.


Регулятора потока позволяет снизить давление, если оно превысит предварительно заданную величину. В комплект поставки не входит.

Датчик температуры - предохраняет электродвигатель от перегрузки. Если двигатель перегреется, произойдет его автоматическое отключение, после того, как двигатель остывает (несколько минут), он снова возобновит работу. Всегда отключайте АВД от сети в случае срабатывания датчика температуры.


Total Stop - автоматика OFF /ON мотор работает, когда выключатель питания находится в положении ON, а курок на пистолете нажат. Когда вы отпустите курок, чтобы прекратить распыление воды через пистолет, мотор автоматически отключится. Для возобновления работы мотора и подачи воды нажмите на курок.

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОДЕЛЬ GT 320; GT 325.

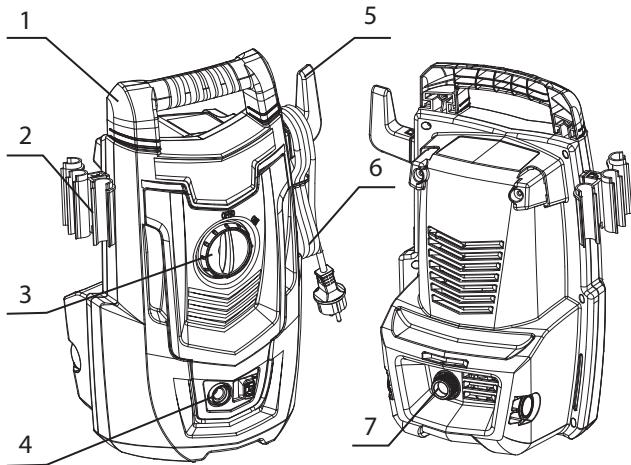

МОДЕЛЬ GT 340; GT 345.

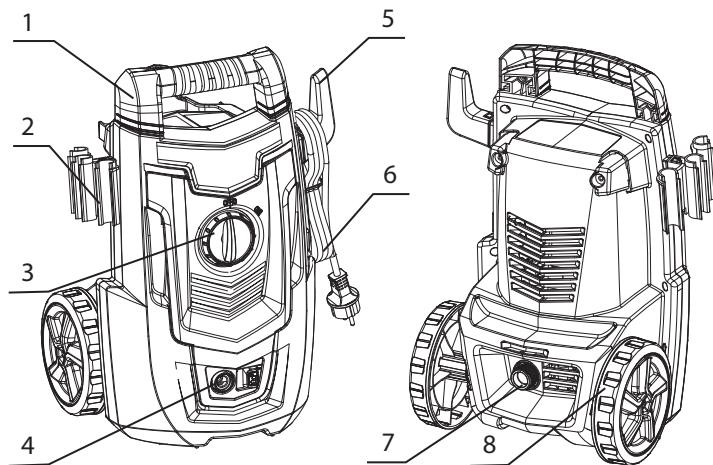


1. Ручка для перемещения
2. Крюк для крепления аксессуаров
3. Выключатель OFF/ON
4. Розетка подключения шланга высокого давления

5. Крюк для крепления электрокабеля
6. Электрокабель
7. Штуцер подвода воды
8. Колеса


УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОДЕЛЬ GT 360.

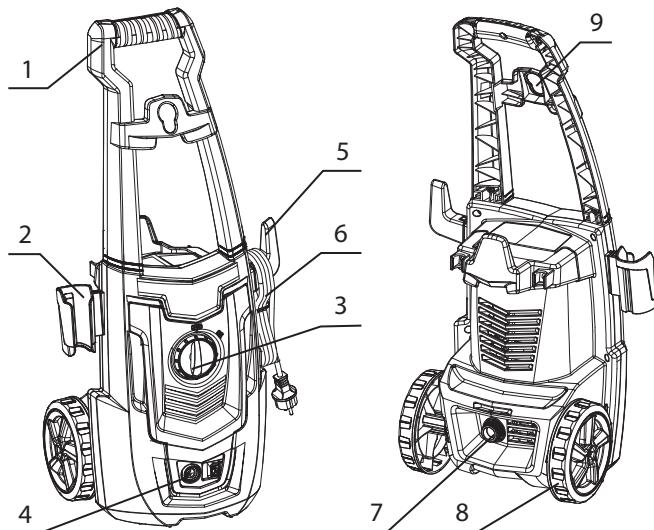

1. Ручка для перемещения
2. Крюк для крепления аксессуаров
3. Выключатель OFF/ON
4. Розетка подключения шланга высокого давления
5. Крюк для крепления электрокабеля


МОДЕЛЬ GT 520; GT 525.

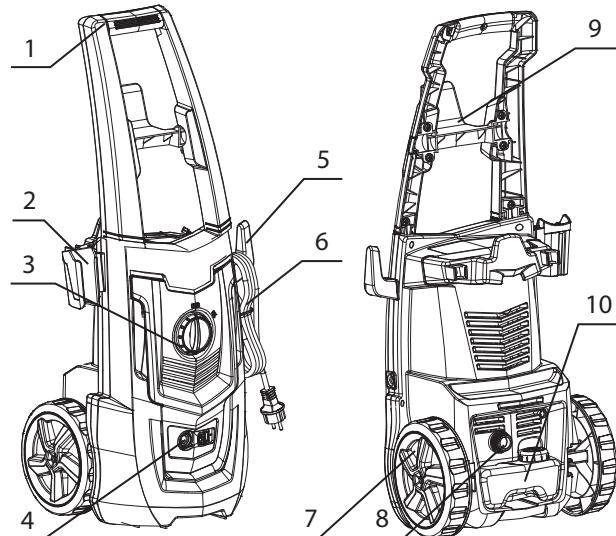



6. Электрокабель
7. Штуцер подвода воды
8. Колеса
9. Крюк для крепления шланга высокого давления
10. Встроенный бачок для химических средств

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОДЕЛЬ GT 540; GT 545.



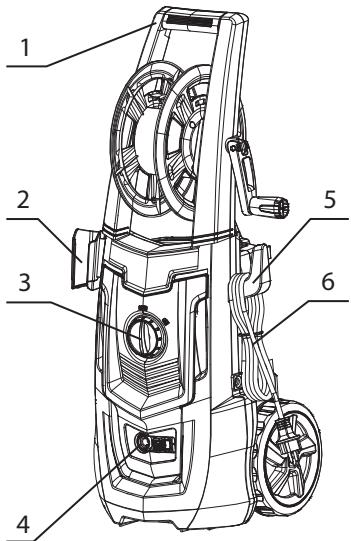


МОДЕЛЬ GT 750; GT 755.

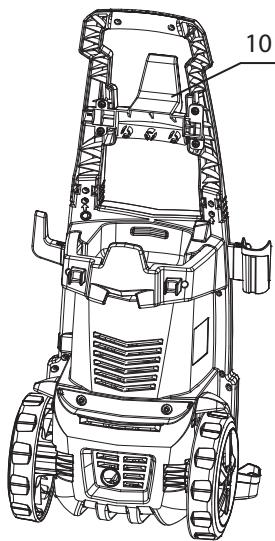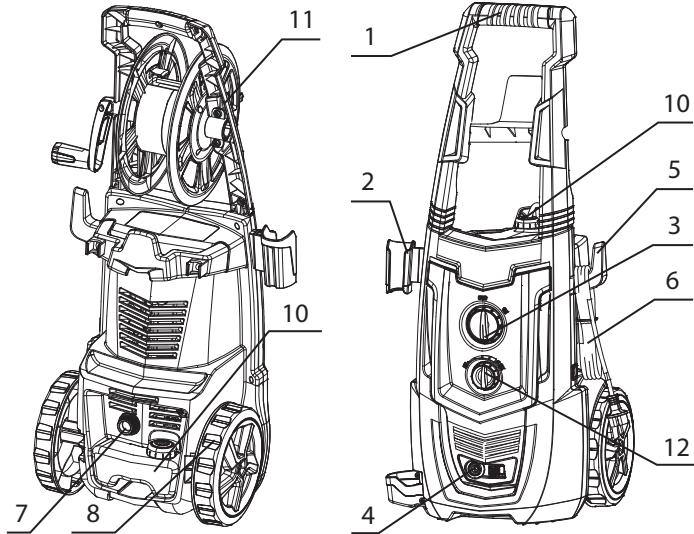

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МОДЕЛЬ GT 790; GT 920; GT 970.

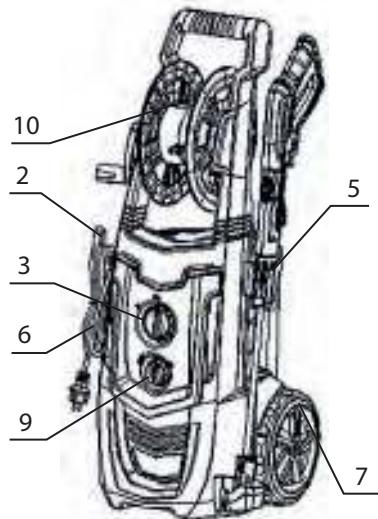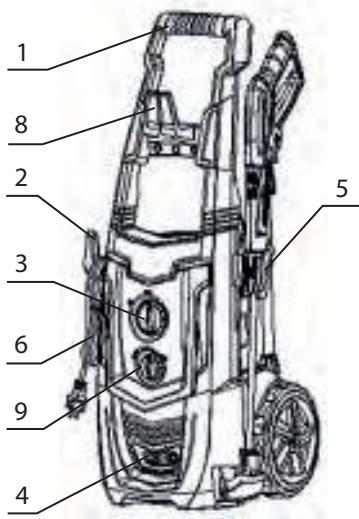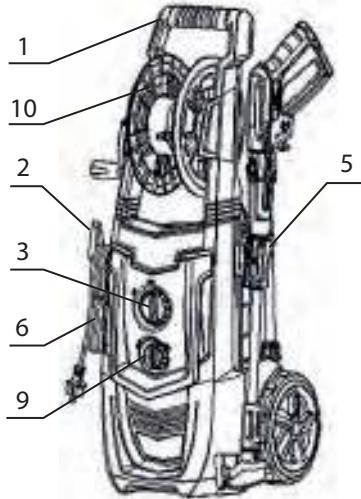

1. Ручка для перемещения

2. Крюк для крепления электрокабеля

3. Выключатель OFF/ON

4. Розетка подключения шланга высокого давления

5. Крюк для крепления аксессуаров



6. Электрокабель

7. Колеса

8. Крюк для крепления шланга высокого давления



9. Регулировка мощности


10. Барабан для намотки шланга высокого давления

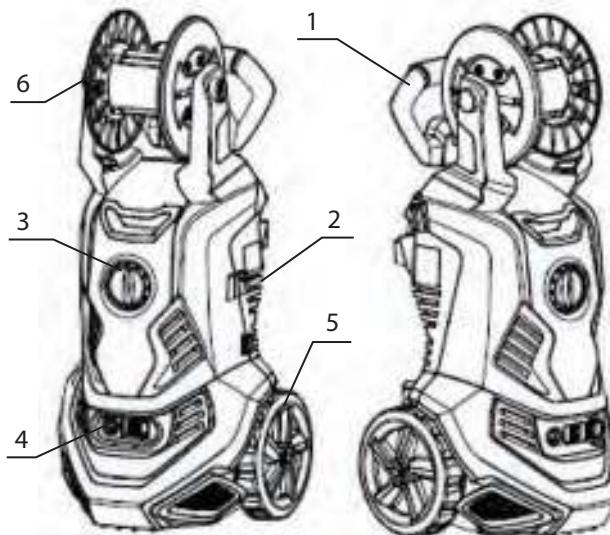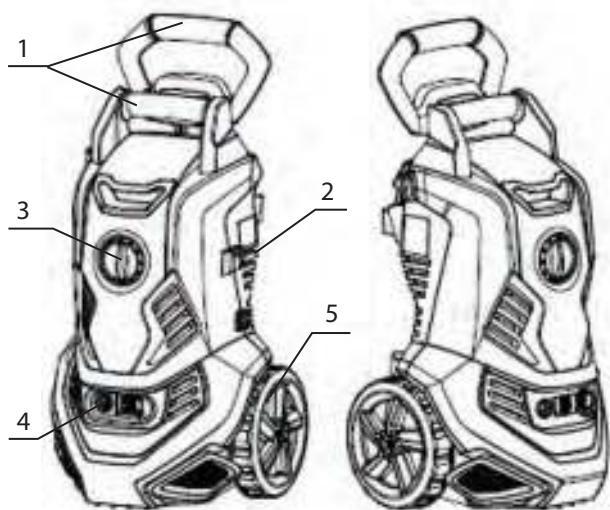МОДЕЛЬ GT 620; GT 640.

1. Ручка для перемещения
2. Крюк для крепления аксессуаров
3. Выключатель OFF/ON
4. Розетка подключения шланга высокого давления
5. Колеса
6. Барабан для намотки шланга высокого давления

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
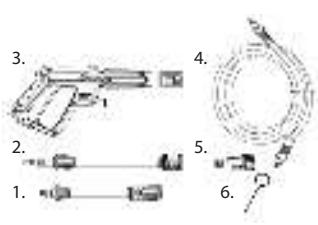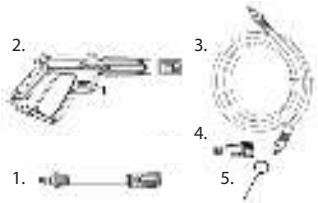
| | |
|---|--|
|  | <p>GT 320; 325; 340; 345; 360; 365</p> <p>1.Копье - насадка распылительная – 1 шт. 2.Копье - удлинитель – 1 шт. 3.Пистолет – 1 шт. 4.Шланг высокого давления – 1шт. 5.Фильтр – 1 шт. 6.Игла для прочистки – 1 шт.</p> |
|  | <p>GT 520; 525; 540; 545; 620; 640; 750; 755</p> <p>1.Копье насадка распылительная – 1 шт. 2.Пистолет регулируемый – 1 шт. 3.Шланг высокого давления – 1 шт. 4.Фильтр – 1 шт. 5.Игла для прочистки – 1 шт</p> |

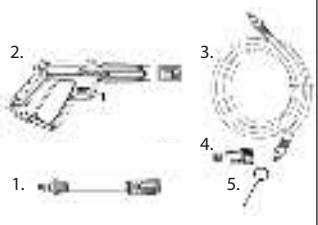
| | |
|--|---|
|  | <p>GT 920; 970; 790</p> <p>1.Копье регулируемое – 1 шт. 2.Пистолет регулируемый– 1 шт. 3.Шланг высокого давления – 1шт. 4.Фильтр тонкой очистки – 1 шт. 5.Игла для прочистки – 1 шт.</p> |
|--|---|

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Приведите мойку в рабочее состояние:

- закрепите рукоятку 1 с помощью прилагаемых винтов;
- установите крюк 2 и 5, совместив пазы;
- установите катушку для шланга 11.


Модели GT 320; 325; 340; 345.

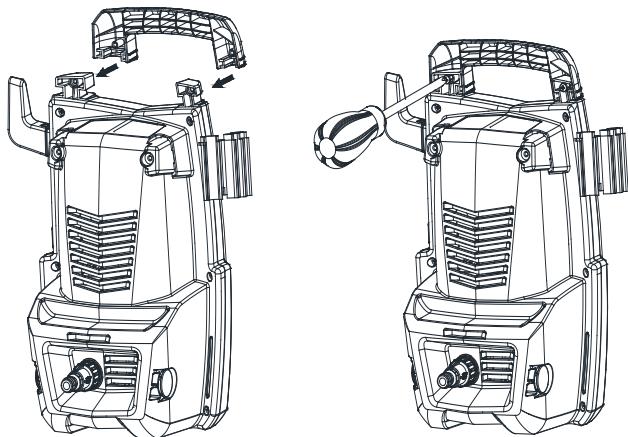

Модели GT 360; 365.

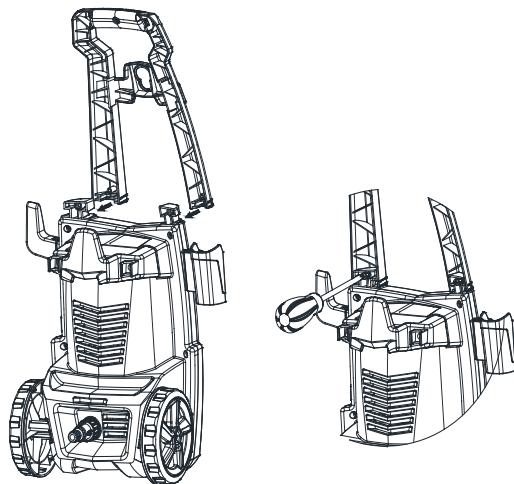




УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

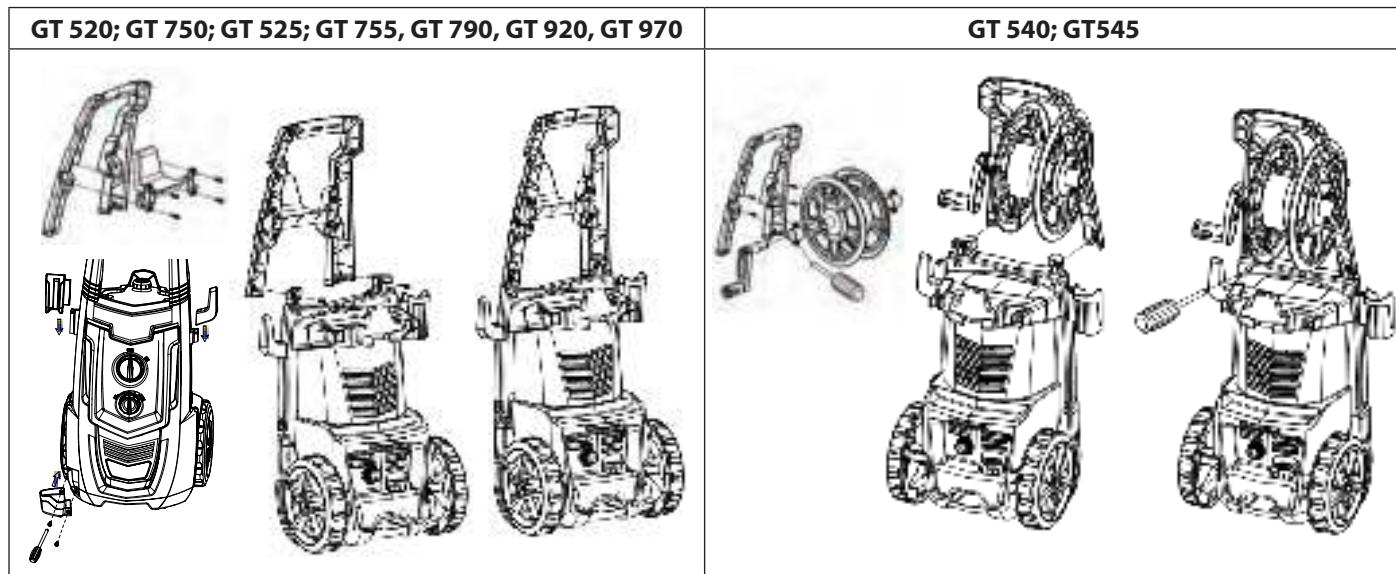

Перед подключением полностью расправьте шланг высокого давления.


ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации шланг высокого давления всегда должен быть полностью расправлен и снят с катушки, не допускаются его перегибы и перекручивания.

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

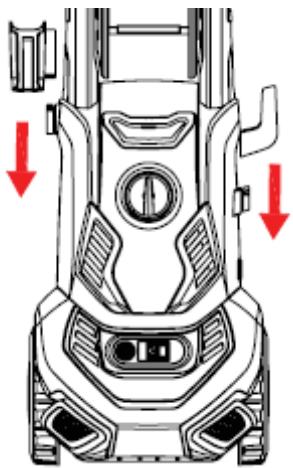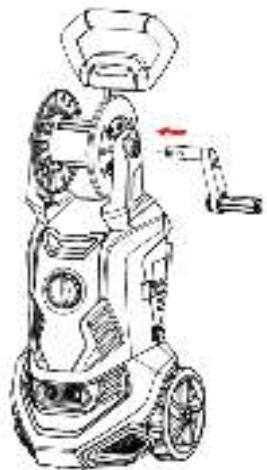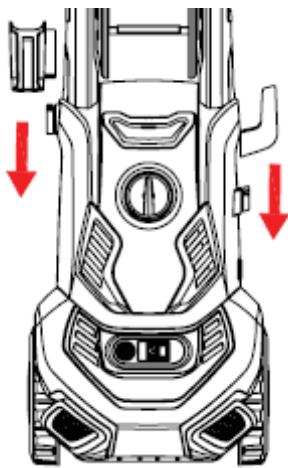
GT 620**GT 640**

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Вставьте шланг высокого давления в пистолет , до характерного щелчка.

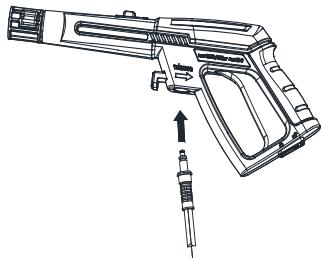


Модели GT 520; 525; 540; 545; 620; 640; 750; 755; 790; 920; 970 Вставьте регулируемую форсунку в пистолет. Нажмите и поверните по часовой стрелке до жесткой фиксации.

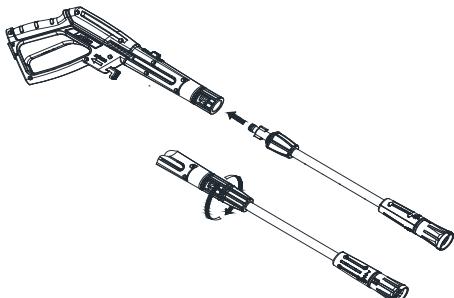

Модели GT 320; 325; 340; 345; 360; 365 Вставьте удлинитель в пистолет. Нажмите и поверните по часовой стрелке до жесткой фиксации. Для прикрепления распылительного сопла вставьте его в удлинитель приложите достаточное усилие при нажатии до характерного щелчка.

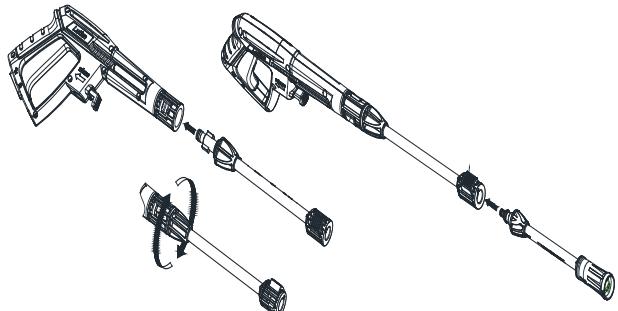


Прикрепите шланг высокого давления к розетке аппарата высокого давления, до характерного щелчка.

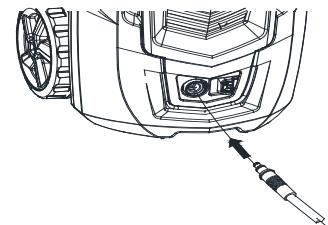

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Удалите транспортировочную заглушку со штуцера подвода воды и накрутите на него фильтр, с помощью быстросъемного соединения прикрепите шланг подачи воды (в комплект поставки не входит).

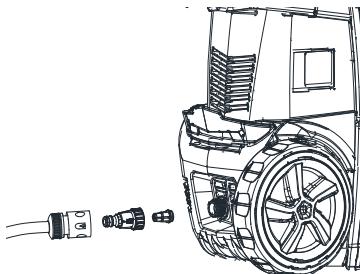

Примечание. Фильтр должен быть всегда установлен на входном штуцере для воды, чтобы задерживать механические примеси, так как они могут повредить насос.

Предупреждение: Если фильтр не установлен, гарантия недействительна.

Подключите мойку к электросети (см пункт Подключение к электросети). Подайте воду (см пункт Подключение к водопроводу или Подключение к внешним источникам воды). Аппарат высокого давления готов к работе.

Аппарат высокого давления предназначен для использования с холодной водой!

НЕ используйте горячую воду – это приведет к поломке насоса.

Запуск АВД, подключенной к водопроводной сети.

| | |
|--|--|
| <p>Откройте кран, убедитесь в максимальной подаче воды.</p> | |
| <p>Убедитесь, что предохранитель снят и нажмите на курок, чтобы выпустить воздух и проверить, стабильность потока воды.</p> | |
| <p>Переведите выключатель в положение ON. Двигатель начнет работать, в системе мойки создается давление, когда давление достигнет своего максимума, двигатель остановится. Можно приступить к использованию АВД.</p> | |

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Запуск АВД, подключенной к внешним источникам воды.



ВНИМАНИЕ! Максимальная высота всасывания составляет 0,5 м. Ёмкость с водой лучше располагать на одном уровне с мойкой, это облегчит работу насоса и продлит его срок службы.

Наполните всасывающий шланг с обратным клапаном водой (в комплект поставки не входит). Вставьте шланг подачи воды в соответствующее соединение на мойке и поместите его в емкость с водой.

ВНИМАНИЕ! Загрязнения, содержащиеся в воде, могут вызвать повреждения насоса высокого давления и принадлежностей. Для защиты необходимо использовать водяной фильтр PATRIOT GTR 100.

Переведите выключатель в положение ON; двигатель начнет работать. Убедитесь, что предохранитель снят, и нажмите на курок пистолета, дайте поработать АВД до 2 минут пока, из пистолета не пойдет вода без пузырьков воздуха. В системе АВД создается

давление, когда давление достигнет своего максимума, отпустите курок, и двигатель остановится. Можно приступать к использованию мойки.

ВНИМАНИЕ! Работа всухую более 2 минут приводит к выходу из строя насоса высокого давления. Если мойка не набирает давление, то её следует выключить и обратится к разделу «Неисправности и методы их устранения».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:


Специальные моющие средства

Внимание: внимательно читайте инструкцию по применению моющих средств. Разводите моющий концентрат чистой водой, в соотношении, указанном производителем моющих средств. Используйте «мягкую» воду 5-7 РН. Возможно использование дождевой воды. Рекомендуем к применению моющие средства PATRIOT ORIGINAL SHAMPOO 0,946 (код для заказа 850030936).





УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Для работы моющими растворами и получения стойкой моющей пены рекомендуем приобрести дополнительно пенокомплект PATRIOT GTR 400 (код для заказа 322305755). Наполните пенокомплект моющей жидкостью и присоедините его к пистолету. Следуйте инструкции к пенокомплекту.

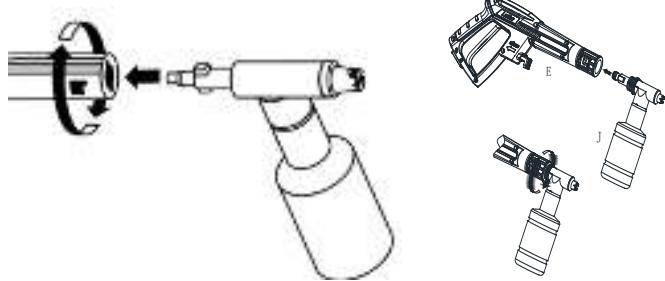


Модели GT 520; 750; 525; 540; 545; 620; 640; 755; 790; 920; 970 укомплектованы встроенным баком для моющих средств объёмом 0,5 литра.

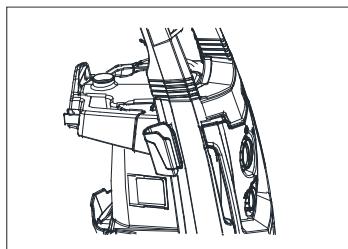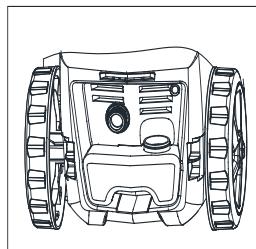

ВНИМАНИЕ! Моющее средство подается только на низком давлении. Установите регулируемое сопло на пистолет и поверните регулятор давления так, чтобы он находился в режиме низкого давления (см Рисунок А ниже). Снимите крышку на резервуаре для моющего средства и залейте только жидкое моющее средство (рис В ниже). Не разводите моющее средство водой, они смешиваются автоматически.

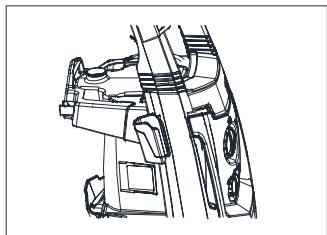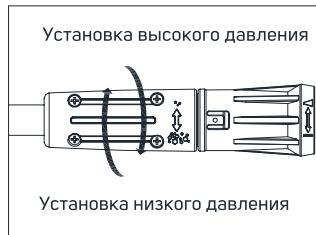


Регулировка давления на пистолетах для моек GT750, GT790, GT920, GT970 осуществляется движением сопла по стрелке: <-> как указано на рисунке.

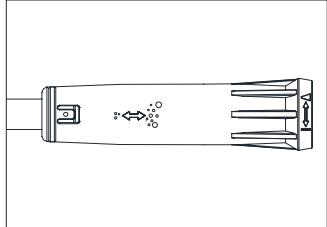


УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модели GT 750; GT 755 имеют регулировку подачи моющего средства. Для увеличения или уменьшения поворачивайте рукоятку на корпусе мойки в нужном направлении.

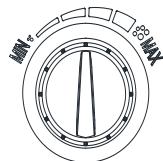

ВНИМАНИЕ! После каждого использования бачка для моющих средств обязательно промывайте его чистой водой.

Моющий пистолет моделей GT 520; 525; 540; 545; 620; 640; снабжен фиксатором для удобства управления моющей струёй.

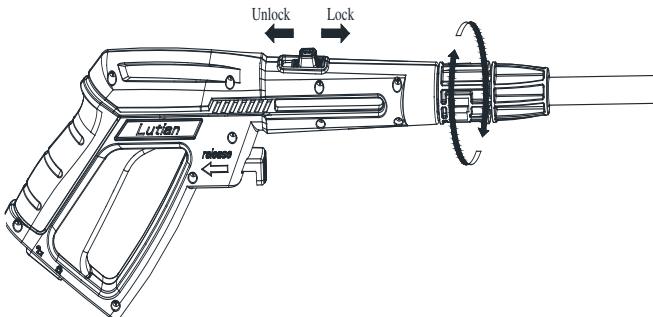


Регулировка факела давления.

Модели GT 320; 325; 340; 345; 360; 365

Регулируемое сопло позволит вам использовать любое разнообразие форм распыления от широкой до точечной. При использовании АВД для очистки деревянных колод, сайдинга, кирпичной кладки, транспортных средств и т.д., всегда начинайте с широкой струи, чтобы избежать повреждения поверхности материала при очистке. Всегда начинайте в менее заметной испытательной зоне. Максимальная сила давления достигается при очистке точечной струёй.



Модели GT 320; 325; 340; 345; 360; 365.

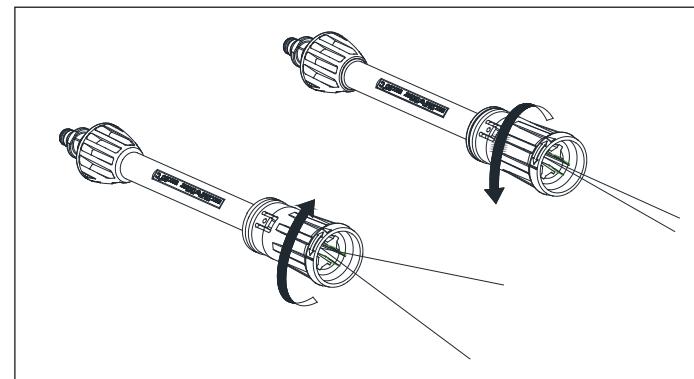

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Модели GT 520; 525; 540; 545; 620; 640; 750; 755; 790; 920; 970.

В комплект поставки входит крюк - игла для прочистки сопла, производите очистку по мере необходимости.

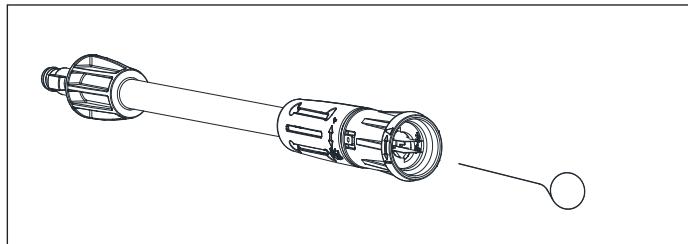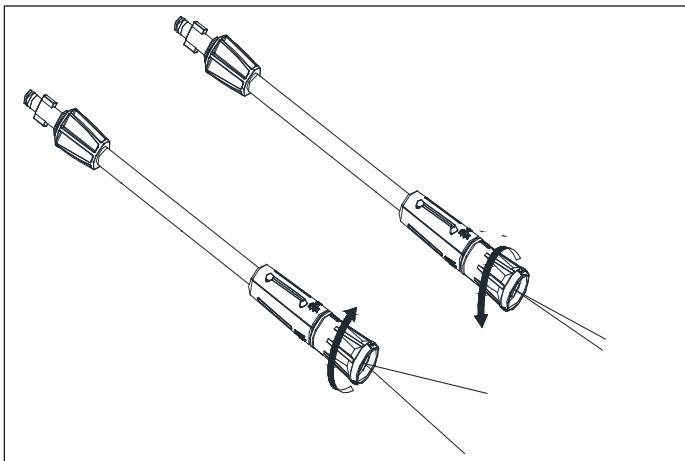


УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



GT 590 Imperial

1. Рукоятка
2. Катушка
3. Шланг высокого давления
4. Дисплей
5. Розетка подключения шланга высокого давления
6. Кнопка разблокировки
7. Евровилка
8. Муфта для всасывающего шланга
9. Фильтр
10. Пистолет
11. Розетка всасывающего шланга
12. Держатель пистолета
13. Держатель кабеля
14. Копье
15. Пенокомплект
16. Рукоятка катушки

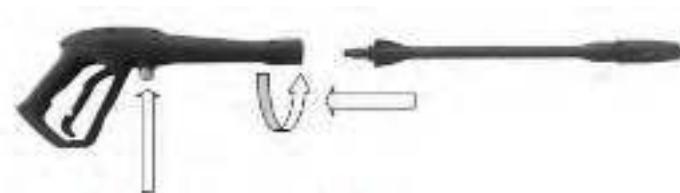

Подключение копья (GT 590, 440, 660, 880)

Подсоедините копье к пистолету. Поверните копье против часовой стрелки, пока оно не зафиксируется в нужном положении. Подсоедините шланг к пистолету.

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


GT 660 Imperial / GT 880 Imperial



GT 440 Imperial



1. Рукоятка
2. Держатель для пистолета
3. Отсек для хранения копья
4. Отсек для хранения грязевой фрезы
5. Вкл/выкл
6. Розетка подключения шланга высокого давления
7. Колеса
8. Муфта для всасывающего шланга
9. Фильтр
10. Пистолет
11. Шланг
12. Держатель кабеля / шланга
13. Копье
14. Грязевая фреза
15. Пенокомплект
16. Игла для прочистки

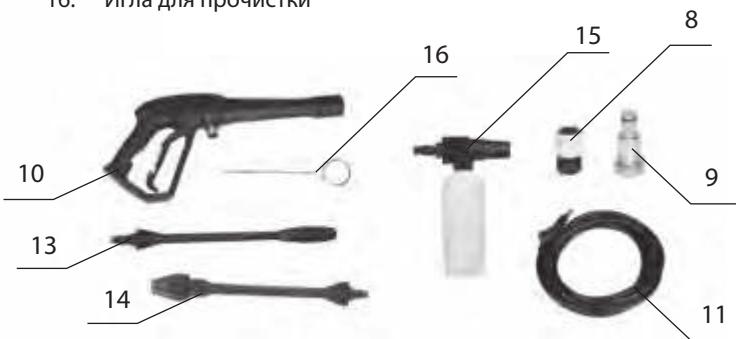

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Подключение пенокомплекта

Подсоедините пенокомплект с моющим средством к пистолету. Поверните бутылку с моющим средством против часовой стрелки до фиксации.



Подключение шланга высокого давления

Подсоедините напорный шланг к мойке как показано на рисунке. Убедитесь, что он надежно подключен. Чтобы отсоединить шланг высокого давления, нажмите ручку в положение ВКЛ., А затем снимите шланг.



Подключение всасывающего шланга

- Прикрутите фильтр к отверстию для подачи воды.
- Подсоедините муфту к фильтру. Затем подсоедините шланг подачи воды к входному отверстию.
- Минимальная рекомендуемая длина водопроводной трубы составляет 10 метров (но не более 25 метров) при диаметре 12,5 мм, чтобы избежать противодавления и любого потенциального повреждения прибора. Убедитесь, что он выдерживает воду и максимальное давление 10 бар (0,1 МПа). Если вы хотите подключить устройство к другим источникам воды, убедитесь, что максимальное давление воды на входе составляет 10 бар (0,1 МПа).
- Нажмайте на спусковой крючок, пока весь воздух не выйдет из аппарата, а вода не потечет из пистолета. Это означает, что теперь насос заполнен водой.

УСТРОЙСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Электронный центр управления (для модели GT 590)

- Сначала подсоедините шланг к впускному отверстию и откройте кран. Убедитесь, что мойка наполнена водой. Затем включите главный выключатель.
- Нажмите кнопку  в электронном центре управления, чтобы запустить машину.
- Электронный центр управления имеет три режима давления на выбор пользователя. Есть мягкий, средний и сильный режим. Давление зависит от того, какая лучше всего подходит для очищаемой поверхности.
- Если вы хотите увеличить уровень давления, нажмите кнопку + в электронном центре управления.
- Если вы хотите снизить уровень давления, нажмите кнопку - в электронном центре управления.
- Когда вы увеличиваете уровень давления, индикатор давления становится красным, это означает, что машина работает на максимальным давлением. В это время не позволяйте мойке работать непрерывно более 15 минут под максимальным давлением.
- Нажмите кнопку  в электронном центре управления, чтобы выключить мойку.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для прекращения работы производите правильное отключение АВД.

- Отпустите курок на пистолете – распылителе;
- Переведите выключатель в положение OFF;
- Нажмите на курок пистолета – распылителя для сброса давления в АВД;
- Отключите мойку от электрической сети;
- Перекройте кран подачи воды или выньте подающий шланг из емкости;
- Отключите шланг подачи воды из мойки высокого давления;
- Отключите шлаг высокого давления от пистолета-распылителя;
- Отключите шланг высокого давления от мойки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда вынимайте вилку из розетки перед выполнением технического обслуживания АВД.

Для увеличения срока службы АВД регулярно производите обслуживание, а при использовании в условиях повышенной температуры или запыленности проводите более частые проверки.

- Регулярно производите очистку всех соединений для предотвращения растрескивания, смазывайте резиновые уплотнения литиевой смазкой;
- Насос высокого давления заполнен маслом на весь срок службы и замены его не требуется, но в случае появления протечек обязательно обратитесь в сервисный центр;
- Регулярно проверяйте фильтр очистки воды, разбирайте и промывайте его в теплой мыльной воде;
- Содержите вентиляционные отверстия в чистоте, не допускайте попадания в них воды. Долговечность электродвигателя зависит от хорошей вентиляции.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Возможные неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки | Возможные причины | Методы устранения |
|---|---|--|
| АВД включен в эл.сеть, но двигатель не работает. | Кабель питания или вилка повреждены; Напряжение электрической сети не соответствует 230В/50Гц; Двигатель перегрелся, сработала тепловая защита. | Обратитесь в сервисный центр, замените; Подключите к соответствующему напряжению; Дайте двигателю остыть около 30 минут и снова включите в электросеть. |
| Перепады давления, пульсирующая струя. | Высокая температура подаваемой жидкости; Слабый поток воды при подключении к водопроводу; Нет герметичности в системе подводящих шлангов и шлангов высокого давления; Загрязнен фильтр очистки воды; Загрязнено выходное сопло. | Используйте жидкость с температурой не выше 40 градусов; Отрегулируйте поток воды до нужного объёма; Замените проходившиеся шланги и уплотнения в системах подключения; Разберите и промойте фильтр; Очистите сопло крюком (входит в комплект поставки). |
| Мойка не набирает необходимое давление. | Загрязнен фильтр; Слабый поток воды при подключении к водопроводу; Не герметичная система; Изношены пружины клапанов. | Очистите фильтр; Отрегулируйте поток воды до нужного объёма Обеспечьте герметичность; Обратитесь в сервисный центр. |
| Моющее средство не поступает на обрабатываемую поверхность. | Загрязнение в бачке для моющих средств, кристаллизация остатков моющих средств; Моющее средство слишком вязкое. | Промойте бачок для моющих средств после каждого использования; Слейте моющее средство, промойте бачок. Используйте моющее средство, рекомендованное заводом изготовителем. |
| Подтекает пистолет и насадки. | Повреждение пистолета или насадок. | Замените. |

КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ для МОЕК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

- Необходимо следить за состоянием электрического кабеля и штепсельной вилки;
- При уменьшении производительности и/или давления ниже номинального на 20% необходимо заменить поршневую и клапанную группы.

СРОК СЛУЖБЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

7. СРОК СЛУЖБЫ, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ.

При условии соблюдения правил настоящей Инструкции срок службы аппарата высокого давления составляет 5 лет.

Транспортировка АВД, упакованного в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающим сохранность оборудования, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения моек высокого давления внутри транспортных средств. Не допускается попадание влаги и атмосферных осадков на упаковку.

АВД допускается длительно хранить в оригинальной упаковке, срок хранения не ограничен. Перед хранением в условиях пониженных температур (ниже 0 градусов) обязательно слейте воду из насоса высокого давления и просушите его. Для этого допускается включить мойку без воды на несколько секунд. Храните моющий аппарат высокого давления в сухом помещении вдали от отопительных приборов, исключив попадание прямых солнечных лучей.

По окончании срока службы мойка должна быть утилизирована с наименьшим вредом для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2021 / 03 / 12345678 / 00001 /

— — —

2021 – год производства

— — —

03 – месяц производства

— — —

12345678 – индекс модели

— — —

00001 – индекс товара

ОРАЛДА ОЛДЫРУЛМАШЫ. Ойнады с германским словом "Просмотр". Март наукалық жылдың орталық атасының 1-жылдык календары. Астана: Университет, 2013. 300 с. ISBN 978-9965-0-0000-1.

САЩИТЕЛЬЧЕВ ОДОЛІТЬ СІРІЙ ДІДУХІВЩИНОЮ «СЕВІЯРІ»
Хоча італійці в цій частині оптимістично зважують, 1992 р., гравія Крістіано, універ. Команди, № 1, порада 1.

Tetrahedron Letters, 2005, 36(22), 3923–3926.

HYDROXYACETYL PYRROLE DERIVATIVES 1745

卷之三

IS CRITICAL INFORMATION SECURITY A HIGH PRIORITY FOR YOUR ORGANIZATION? LEARN HOW TO PROTECT YOUR DATA AND YOUR BUSINESS.

EDUCATIONAL WORKS ON THE HISTORY OF EDUCATION IN POLAND

Guidelines
M09595

TOKA HIRADA

COOLING CYCLE CYCLES

THE JOURNAL OF CLIMATE

191200-365-02-NP or 13.1.1.2020 until members' Management of 'Yedigöller' in a representative of Denizli Province administration persons, attorney before law FOCC BÜ 00312.1.BB50, under number received by post on 16.01.2020

印譜圖說卷之三

CAPÍTULO 12

HISTEAKHO

Some have suggested that the term "moral fiber" refers to one's character or moral qualities, while others have suggested that it refers to one's moral principles or beliefs.



БРАЗИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БОЛОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU.G.CNAB33.B.00121(2)

Серия (Н) № 6883795

Городское государственное бюджетное учреждение «Бразильский экономический институт»
Нижегородская область, Чкаловский район, деревня Красногорка, улица Красногорка, 10
код по почте 607000

| Наименование предприятия | Номер ГОСТ Р ИСО 17022-2006 | Объемные характеристики продукции |
|-----------------------------|---|---|
| 6474304000 П/ВЭД Г. | Городское государственное бюджетное учреждение «Бразильский экономический институт» Нижегородская область, Чкаловский район, деревня Красногорка, улица Красногорка, 10 код по почте 607000 | Городское государственное бюджетное учреждение «Бразильский экономический институт» Нижегородская область, Чкаловский район, деревня Красногорка, улица Красногорка, 10 код по почте 607000 |

Рекомендовано [подпись исполнителя]
для органа по сертификации
испытательной лаборатории
(подпись, печать-штамп)



Государственный Правительственный
академический Музей Бразилии